

MS510 e MS610 Series

Guia do usuário

Importante: Clique em aqui antes de usar este guia.

Setembro de 2014 www.lexmark.com

Tipo(s) de máquina:

4514

Modelo(s):

Conteúdo 2

Conteúdo

Informações sobre segurança	4
Visão geral	6
Uso deste guia	
Localização das informações sobre a impressora	
Seleção de um local para a impressora	8
Configuração adicional da impressora	10
Instalação de opções internas	
Instalação de hardware opcional	
Configuração do software da impressora	
Colocando em rede	
Usando MS510dn e MS610dn	32
Aprender sobre a impressora	32
Carregamento de papel e mídia especial	
Impressão	48
Gerenciamento da impressora	54
Usando MS610de	64
Aprender sobre a impressora	64
Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial	72
Carregamento de papel e mídia especial	76
Impressão	87
Gerenciamento da impressora	93
Guia de papel e mídia especial	106
Usando mídia especial	106
Diretrizes de papel	108
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados	111
Compreendendo os menus da impressora	114
Lista de menus	114
Menu Papel	115
Menu Relatórios	123

Menu Rede/Portas	124
menu Segurança	135
Menu Configurações	138
Menu Ajuda	157
Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente	158
Economizar papel e toner	158
Reciclagem	159
Manutenção da impressora	160
Limpeza da impressora	160
Solicitação de peças e suprimentos	160
Número estimado de páginas restantes	163
Armazenamento de suprimentos	163
Troca de suprimentos	163
Transporte da impressora	167
Limpeza de atolamentos	169
Evitando atolamentos	169
Para entender as mensagens e os locais de atolamento	170
[x]-atolamento de papel, abra a porta frontal. [20y.xx]	172
[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira. [20y.xx]	175
[x]-atolamento de página, limpe a bandeja padrão. [20y.xx]	176
[x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar o duplex. [23y.xx]	177
[x]-atolamento de papel, abra a bandeja[x]. [24y.xx]	178
[x]-atolamento de papel, limpe o alimentador manual. [25y.xx]	179
Solução de problemas	181
Compreendendo as mensagens da impressora	181
Solução de problemas da impressora	194
Solução de problemas de impressão	200
Solução de problemas de aplicativos da tela inicial	226
O Servidor da Web Incorporado não abre	226
Entrando em contato com o suporte ao cliente	228
Avisos	22 9
Índice	239
	

Informações sobre segurança

Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou outros tipos de dispositivos de sobretensão ou UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em um baixo desempenho, danos ou incêndios.

Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.



ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de energia elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Se uma bandeja opcional estiver instalada, remova-a da impressora. Para remover a bandeja opcional, deslize a lingüeta no lado direito da bandeja em direção à frente da mesma até que ela se *encaixe* no lugar.
- Use as alças laterais da impressora para levantá-la.
- Tome cuidado para que seus dedos não figuem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Antes de instalar a impressora, certifique-se de que existe espaço suficiente ao redor dela.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.



ATENÇÃO — **SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo ligado à impressora.



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Verifique se todas as conexões externas (como as da Ethernet e de sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas devidas portas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato com um representante de serviço.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de alimentação ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Visão geral 6

Visão geral

Uso deste guia

Este *Guia do usuário* traz informações gerais e específicas sobre como usar os modelos de impressora exibidos na folha de rosto.

Estes capítulos trazem informações aplicáveis a todos os modelos de impressora:

- Informações de segurança
- Seleção de um local para a impressora
- Configuração adicional da impressora
- Guia de papel e mídia especial
- Compreendendo os menus da impressora
- Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente
- Manutenção da impressora
- Limpeza de atolamentos
- Solução de problemas

Para obter instruções referentes a uma determinada impressora:

- Use o índice.
- Use a função de pesquisa ou a barra de ferramentas Localizar do aplicativo para procurar o conteúdo da página.

Localização das informações sobre a impressora

O que você está procurando?	Encontre aqui
Instruções para configuração inicial:Conectando a impressoraInstalação do software da impressora	Documentação de configuração – A documentação de configuração é fornecida com a impressora e está disponível também no site http://support.lexmark.com .
Instruções e configuração adicionais para utilização da impressora:	Guia do usuário e Guia de referência rápida — Os guias estão disponíveis em http://support.lexmark.com .
Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais	Nota: Esses guias também estão disponíveis em outros idiomas.
Carregamento de papel	
 Configuração das definições da impressora 	
Exibindo e imprimindo documentos e fotografias	
Configurando e usando o software da impressora	
Configuração da impressora na rede	
Cuidados e manutenção da impressora	
Solucionando problemas	

Visão geral 7


O que você está procurando?	Encontre aqui
Informações sobre configuração e utilização dos recursos de acessibilidade da impressora	Guia da Lexmark de Acessibilidade- este guia está disponível em http://support.lexmark.com .
Ajuda para utilização do software da impressora	Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em Ajuda . Clique em para visualizar as informações contextuais. Notas: A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora. O software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional.
O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais: • Documentação • Downloads de drivers • Suporte via bate-papo em tempo real • Suporte via e-mail • Suporte a voz	Website de suporte da Lexmark — http://support.lexmark.com . Nota: selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado. Você pode encontrar os números de suporte telefônico e os horários de funcionamento em sua região ou seu país no site de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora. Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado: Número do Tipo de máquina Número de série Data da compra Loja onde foi realizada a compra
Informações sobre garantia	As informações de garantia variam de acordo com o país ou região: Nos EUA — Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha esta impressora ou acesse http://support.lexmark.com . Em outros países e regiões — Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.

Seleção de um local para a impressora


Quando selecionar um local para a impressora, deixe espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você pretende instalar qualquer uma das opções, reserve espaço suficiente para elas também. É importante:

- Instale a impressora perto de uma tomada elétrica adequadamente aterrada e de fácil acesso.
- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Usar uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora:
 - Limpa, seca e livre de poeira.
 - Longe de grampos e clipes de papel soltos.
 - Longe da corrente de ar direta do ar-condicionado, da calefação ou dos ventiladores.
 - Longe da luz direta do sol e da umidade excessiva.
- Observe as temperaturas recomendadas e evite variações.

Temperatura ambiental	15,6 a 32,2 °C (60 a 90 °F)
Temperatura de armazenamento	1 a 35 °C (34 a 95 °F)

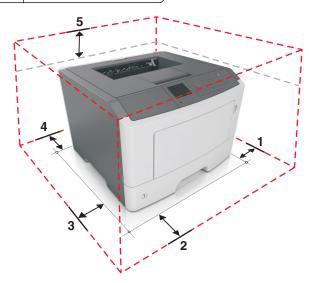

1	Lado direito	110 mm (4,33 pol.)
2 Frente		305 mm (12 pol.)
3 Lado esquerdo 6		65 mm (2,56 pol.)
4 Posterior		100 mm (3,94 pol.)
5	Superior	305 mm (12 pol.)

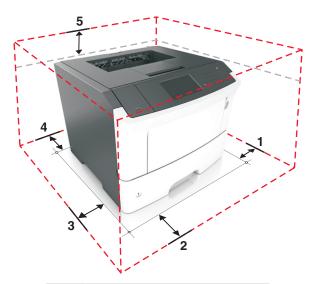

1 Lado direito		110 mm (4,33 pol.)
2 Frente 305 mm (12		305 mm (12 pol.)
3 Lado esquerdo		65 mm (2,56 pol.)
4 Posterior 100 mm (3		100 mm (3,94 pol.)
5	Superior	305 mm (12 pol.)

Configuração adicional da impressora

Instalação de opções internas



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.

Opções internas disponíveis

- DDR3 DIMM
- Memória Flash
 - Fontes
 - Firmware
 - Códigos de barra dos formulários
 - Prescribe
 - IPDS
 - PrintCryption
- Disco rígido^{*}
- Portas de soluções internas (ISP)*
 - Interface paralela 1284-B
 - Interface MarkNet N8130 10/100 Fiber
 - Placa de interface serial RS-232-C

Acesso à placa de controle

Acesse a placa de controle para instalar opções internas.

Para MS510dn e MS610dn, consulte <u>"Acesso à placa de controle" na página 36</u>. Para MS610de, consulte <u>"Acesso à placa de controle" na página 70</u>.

Instalação de uma placa opcional




ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.


^{*} Essa opção interna está disponível apenas no modelo de impressora MS610de.

Aviso—**Dano Potencial:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.

- 1 Acesse a placa do controlador.
 Para os modelos de impressora MS510dn e MS610dn, consulte <u>"Acesso à placa de controle" na página 36</u>.
 Para o modelo de impressora MS610de, consulte <u>"Acesso à placa de controle" na página 70</u>.
- **2** Abra a embalagem da placa opcional.
 - Aviso—Dano Potencial: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades da placa.
- **3** Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos de plástico (1) da placa com os orifícios (2) na placa do controlador.

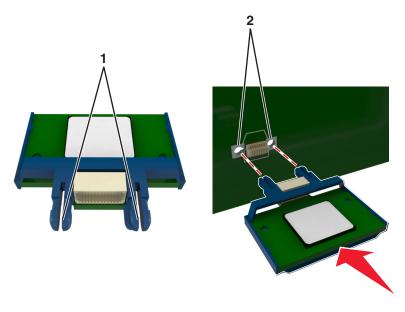

4 Pressione a placa firmemente no lugar.

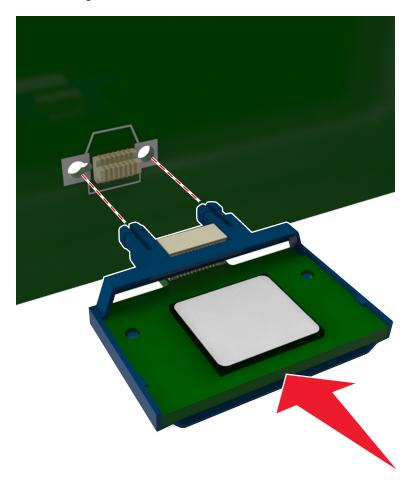

Aviso—Dano Potencial: A instalação incorreta da placa pode causar danos à placa e à placa do controlador.

Nota: O comprimento total do conector na placa deve tocar e ficar encostado no painel do controlador.

5 Para os modelos de impressora 510dn e MS610dn, feche a porta de acesso da placa de controle. Para o modelo de impressora MS610de, feche a blindagem da placa de controle e feche a porta de acesso.

Nota: Quando o software da impressora e opções de hardware estiverem instaladas, adicionar as opções manualmente no driver de impressão para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>"Adicionar opções disponíveis ao driver da impressora" na página 27.</u>

Instalação de um cartão de memória



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa de controle são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa de controle.

Um cartão de memória opcional pode ser adquirido separadamente e conectado à placa de controle.


1 Acesso à placa de controle.

Para os modelos de impressora MS510dn e MS610dn, consulte <u>"Acesso à placa de controle" na página 36</u>. Para o modelo de impressora MS610de, consulte <u>"Acesso à placa de controle" na página 70</u>.


2 Desembale o cartão de memória.

Aviso—Dano Potencial: Não toque nos pontos de conexão nas extremidades do cartão. Isso poderá causar danos.

3 Alinhe o entalhe (1) da placa de memória com a saliência (2) do conector.

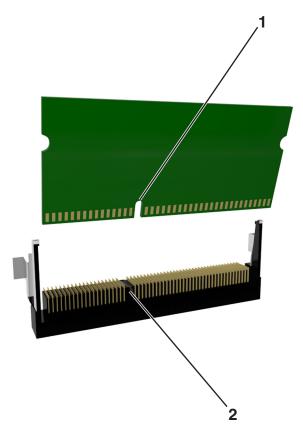

4 Empurre o cartão de memória direto para dentro do conector e, depois, empurre-a para a parede da placa de controle até que ela se *encaixe* no lugar.

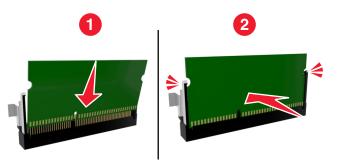

5 Para os modelos de impressora 510dn e MS610dn, feche a porta de acesso da placa de controle. Para o modelo de impressora MS610de, feche a blindagem da placa de controle e feche a porta de acesso.

Nota: Quando o software da impressora e quaisquer opções de hardware estiverem instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>"Adicionar opções disponíveis ao driver da impressora" na página 27</u>.

Instalando uma Porta de soluções interna

A placa de controle suporta uma Porta de soluções interna (ISP) opcional da LexmarkTM. Essa opção é suportada apenas no modelo de impressora MS610de.

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da eletricidade antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa de controle são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa de controle.

1 Abra a porta de acesso à placa de controle.




2 Pressione suavemente o batente no lado esquerdo da porta de acesso e deslize a porta de acesso para a esquerda para removê-la.




3 Desembale o kit ISP.

Nota: Certifique-se de remover e descartar o pequeno cabo anexado no conector branco.

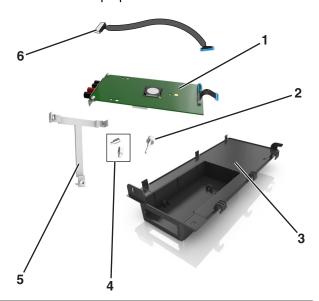


1	Solução ISP
2	Parafuso para prender a ISP no suporte.
3	Tampa exterior da ISP
4	Parafusos para prender o suporte de metal da ISP no compartimento da impressora
5	Suporte de plástico
6	Cabo ISP longo

4 Coloque o suporte plástico dentro da tampa exterior da ISP até que ela se encaixe no lugar.

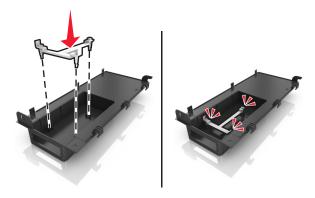

5 Deslize e empurre a solução ISP para o suporte de plástico.

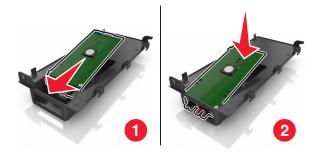


6 Prenda a solução ISP no suporte de plástico usando um parafuso longo.



7 Aperte os dois parafusos na extremidade da solução ISP.




8 Prenda o plugue branco do cabo de interface da solução ISP no receptáculo branco na ISP.

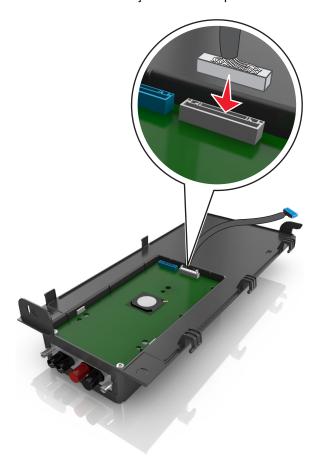

Fixe a tampa exterior da ISP em um ângulo inserindo primeiro as dobradiças da esquerda.



Abaixe o resto da tampa e deslize a tampa para a direita.

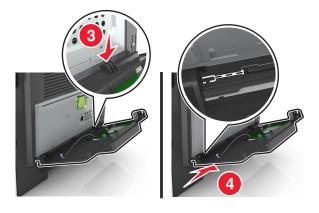

11 Passe o cabo ISP pela blindagem da placa de controle.




12 Abra a blindagem usando a alça verde.



13 Prenda o plugue azul do cabo de interface da solução ISP no receptáculo azul da placa de controle.

Nota: Se tiver instalado um disco rígido, será necessário removê-lo. Para obter mais informações, consulte <u>"Remoção do disco rígido da impressora" na página 23</u>. Para reinstalar o disco rígido da impressora, consulte <u>"Instalação de um disco rígido na impressora" na página 21</u>.

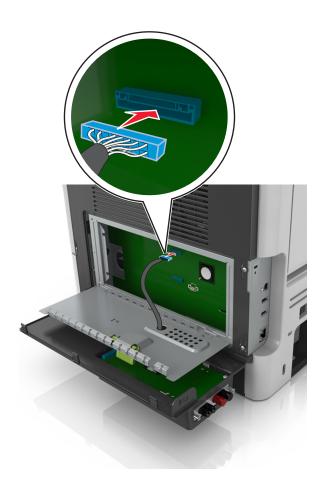

14 Feche a blindagem.



15 Feche a tampa exterior da ISP.

Nota: Se o software da impressora e opcionais de hardware estiverem instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente os opcionais no driver da impressora para que fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>"Adicionar opções disponíveis ao driver da impressora" na página 27.</u>

Instalação de um disco rígido na impressora

Nota: Essa opção está disponível apenas no modelo de impressora MS610de.

Â

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa de controle são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa de controle.

1 Acesso à placa de controle.


Para obter mais informações, consulte <u>"Acesso à placa de controle" na página 70</u>

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.


- 2 Desembale o disco rígido da impressora.
- 3 Instale o disco rígido da impressora na placa de controle:

Aviso—Dano Potencial: Segure apenas as extremidades do conjunto da placa de circuito impresso. Não toque ou pressione o centro do disco rígido da impressora. Isso poderá causar danos.


a Usando uma chave de fenda de ponta chata, solte os parafusos.

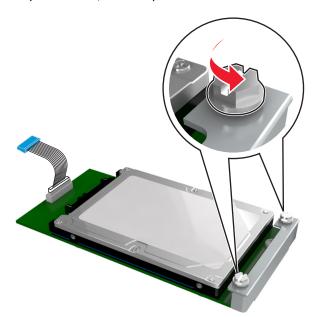

b Alinhe os parafusos do disco rígido da impressora com os slots do suporte da placa de controle e, em seguida, deslize o disco rígido da impressora nos suportes.

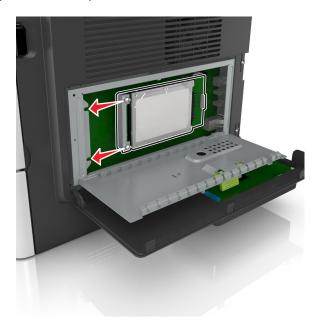


c Aperte os dois parafusos.

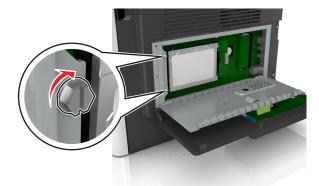

d Insira o plugue do cabo de interface do disco rígido no receptáculo da placa de controle.

Nota: O plugue e receptáculo possuem códigos de cores azuis.

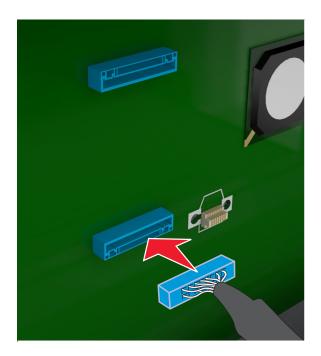

4 Feche a blindagem da placa de controle e, em seguida, feche a porta de acesso.

Nota: Quando o software da impressora e quaisquer opções de hardware estiverem instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>"Adicionar opções disponíveis ao driver da impressora"</u> na página 27.

Remoção do disco rígido da impressora

Nota: Essa opção é suportada apenas no modelo de impressora MS610de.


Aviso—**Dano Potencial:** Os componentes eletrônicos da placa de controle são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa de controle.

1 Acesso à placa de controle.


Para o modelo de impressora MS610de, consulte "Acesso à placa de controle" na página 70.

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

2 Remova os parafusos que prendem o disco rígido da impressora ao suporte da placa de controle.

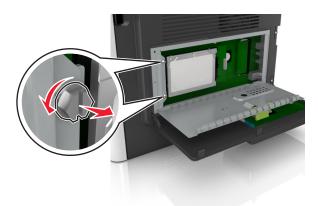

3 Desconecte o cabo de interface do disco rígido da impressora do receptáculo na placa de controle, deixando o cabo conectado ao disco rígido da impressora. Para desconectar o cabo, aperte a pá no plugue do cabo de interface para soltar a lingüeta antes de retirar o cabo.

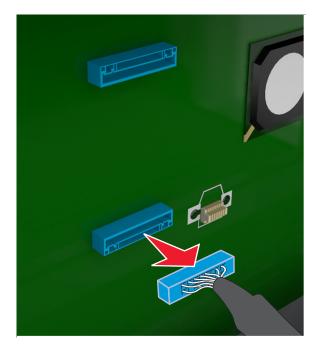

- **4** Segure o disco rígido da impressora pelas bordas e remova-o da impressora.
- **5** Feche a blindagem da placa de controle e, em seguida, feche a porta de acesso.

Instalação de hardware opcional

Instalação das bandejas opcionais




ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

1 Desligue a impressora pelo botão liga/desliga e desconecte o cabo de energia da tomada.





- 2 Tire a bandeja e remova todo o material de embalagem.
- **3** Retire a bandeja completamente da base.

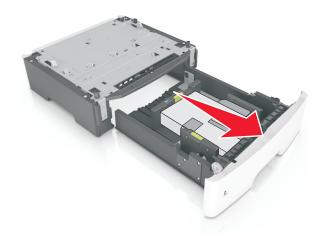

- 4 Remova todo o material de embalagem da parte interna da bandeja.
- **5** Insira a bandeja na base.
- **6** Coloque a bandeja perto da impressora.
- 7 Alinhe a impressora à bandeja e encaixe a impressora no lugar.

Nota: As bandejas opcionais travam juntas quando são empilhadas.



8 Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.





Nota: Quando o software da impressora e quaisquer opções de hardware estiverem instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>"Adicionar opções disponíveis ao driver da impressora" na página 27</u>.

Para desinstalar as bandejas opcionais, deslize a lingueta no lado direito da impressora em direção à frente da mesma até que ela se *encaixe* no lugar e, em seguida, remova as bandejas empilhadas, uma a uma, começando por cima.

Configuração do software da impressora

Instalando a impressora

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
- 2 Execute a instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.

3 Para usuários do Macintosh, adicione a impressora.

Nota: Obtenha o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.

Adicionar opções disponíveis ao driver da impressora

Para usuários do Windows

- **1** Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
- 2 Abra as propriedades da impressora e, em seguida, adicione ou instale manualmente qualquer uma das opções.
- **3** Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione Opções e suprimentos > Driver.
- 2 Adicione qualquer opção de hardware instalada.
- **3** Aplique as alterações.

Colocando em rede

Notas:

- Primeiro compre MarkNetTM um adaptador de rede sem fio N8352 antes de configurar a impressora em uma rede sem fio. Para obter mais informações sobre a instalação de um adaptador de rede sem fio, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador.
- Um Service Set Identifier (SSID) é um nome atribuído a uma rede sem fio. A Wired Equivalent Privacy (WEP), o Wi-Fi Protected Access (WPA), o WPA2 e o 802.1X RADIUS são tipos de segurança usados em uma rede.

Preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet

Para configurar a impressora para conectar em uma rede Ethernet, organize as seguintes informações antes de começar:

Nota: Se a rede atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e impressoras, continue a instalar a impressora.

- Um endereço IP válido e único para a impressora usar em uma rede
- O gateway de rede
- A máscara de rede
- Um apelido para a impressora (opcional)

Nota: Um apelido da impressora pode tornar mais fácil identificar a impressora na rede. Você pode escolher um apelido padrão da impressora ou atribuir um nome que é mais fácil de lembrar.

Você precisará de um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede e uma porta disponível onde a impressora poderá se conectar fisicamente à rede. Use um cabo de rede novo sempre que possível para evitar danos potenciais causados por um cabo danificado.

Preparando a configuração da impressora em uma rede sem fio.

Notas:

- Verifique se o adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e funcionando corretamente.
- Verifique se o ponto de acesso (roteador sem fio) está ligado e funcionando corretamente.

Verifique se você tem as informações a seguir antes de configurar a impressora em uma rede sem fio:

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
- Modo Sem fio (ou Modo Rede) O modo será infraestrutura ou ad hoc.
- Canal (para redes ad hoc)—O canal padrão assume automático como padrão para redes infraestrutura.

Algumas redes ad hoc também precisarão da configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não estiver certo quanto ao canal que deve ser selecionado.

- Método Segurança—Existe três opções para o Método Segurança:
 - chave WEP

Se a sua rede utilizar mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente usada na rede selecionando a chave de transmissão WEP padrão.

- Chave/frase WPA ou WPA2 pré-compartilhada

WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.

- 802.1X-RADIUS

Se você estiver instalando uma impressora em uma rede 802.1X, então pode precisar do seguinte:

- Tipo de autenticação
- Tipo de autenticação interna
- Nome de usuário e senha de 802.1X
- Certificados
- Sem segurança

Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

Nota: Não é recomendado utilizar uma rede de conexão sem fio sem segurança.

Notas:

- Se você não souber o SSID da rede à qual o seu computador está conectado, inicie o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
- Para encontrar a chave/senha WPA/WPA2 pré-compartilhada da rede sem fio, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso, a página da Web sobre o ponto de acesso ou o responsável pelo suporte ao sistema.

Conectando a impressora usando o Assistente de configuração sem fio

Antes de começar, verifique se:

- Um adaptador de rede sem fio está instalado na impressora e está funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.
- O cabo Ethernet foi desconectado da impressora.
- A NIC ativa esteja definida como Automática. Para defini-la como Automática, vá para:

 - Rede/portas >NIC ativa >Automático

Nota: Verifique se a impressora está desligada, aguarde pelo menos cinco segundos e ligue-a novamente.

- 1 Dependendo do modelo da impressora, vá para:
 - Configurações > OK > Rede/Portas > OK > Rede [x] > OK > Rede [x] Configuração > OK > Sem fio > OK > Configuração de conexão sem fio > OK
 - Rede/Portas >Rede [x] >Rede [x] Configuração >Sem fio >Configuração de conexão sem fio
- 2 Selecione uma configuração de conexão sem fio.

Use	Para
Pesquisar redes	Mostrar conexões sem fio disponíveis.
	Nota: Este item de menu mostra todos os SSIDs protegidos ou desprotegidos por difusão.
Inserir um nome de rede	Digitar manualmente o SSID.
	Nota: Certifique-se de digitar o SSID correto.
Configuração protegida de Wi-Fi	Conectar a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-FI Protected Setup.

3 Siga as instruções exibidas no visor de impressão.

Conectando a impressora a uma rede sem fio usando Wi-Fi Protected Setup

Antes de conectar a impressora em uma rede sem fio, certifique-se de que:

- O ponto de acesso (roteador sem fio) tenha certificação Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatível com WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com seu ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e está funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com adaptador de rede sem fio.

Usar o Método de configuração do botão de controle

- 1 Dependendo do modelo da impressora, navegue até um dos itens a seguir:
 - > Definições > OK > Redes/Portas > OK > Rede [x] > OK > Definição da rede [x] > OK > Sem fio > OK > Wi-Fi Protected Setup > OK > Iniciar método de botão de controle > OK
 - Rede/Portas > Rede [x] > Definição da rede [x] > Sem fio > Wi-Fi Protected Setup > Iniciar método de botão de controle
- **2** Siga as instruções exibidas no visor de impressão.

Usar o Método de número de identificação pessoal (PIN, Personal Identification Number)

- 1 Dependendo do modelo da impressora, navegue até um dos itens a seguir:
 - Definições > OK > Redes/Portas > OK > Rede [x] > OK > Definição da rede [x] > OK > Sem fio > OK > Wi-Fi Protected Setup > OK > Iniciar Método PIN > OK
 - Rede/Portas >Rede [x] >Definição da rede [x] >Sem fio >Wi-Fi Protected Setup >Iniciar Método PIN
- 2 Copiar o WPS PIN de 8 dígitos.
- 3 Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços.

Notas:

- O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver acessando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- **4** Acesse as configurações WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com seu ponto de acesso.
- 5 Informe o PIN de oito dígitos e, em seguida, salve a configuração.

Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o Servidor da Web incorporado

Antes de começar, verifique se:

- A impressora está conectada temporariamente a uma rede Ethernet.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.
- **1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Configurações >Rede/Portas >Sem fio.
- 3 Modifique as configurações para coincidir com as configurações do seu ponto de acesso (roteador sem fio).

Nota: Certifique-se de inserir o SSID correto.

- 4 Clique em Enviar.
- 5 Desligue a impressora e desconecte o cabo Ethernet. Aguarde pelo menos 5 segundos e ligue-a novamente.
- **6** Para verificar se a impressora está conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede. Em seguida, na seção Placa de rede [x], confira se o status é "Conectado".
 - Para obter mais informações, consulte "Verificando a configuração da impressora" no Guia do usuário.

Verificando a configuração da impressora

Quando todas as opções de hardware e software forem instaladas e impressora ligada, verifique se ela está configurada corretamente imprimindo o seguinte:

- Página de definições de menu Utilize esta página para verificar se todas as opções da impressora estão instaladas corretamente. Uma lista das opções instaladas é exibida na parte inferior da página. Se uma das opções instaladas não constar na lista, isso indica que ela não foi instalada corretamente. Remova a opção e instale-a novamente. Para obter mais informações, consulte "Imprimindo uma página de definições de menu" na página 57 para modelos de impressora sem tela sensível ao toque ou "Imprimindo uma página de definições de menu" na página 97 para modelos de impressora com tela sensível ao toque.
- Página de configuração de rede Se sua impressora tiver recurso Ethernet ou sem fio e estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede. Para obter mais informações, consulte <u>"Imprimindo uma página de configuração de rede" na página 57</u> para modelos de impressora sem tela sensível ao toque ou <u>"Imprimindo uma página de configuração de rede" na página 97</u> para modelos de impressora com tela sensível ao toque.

Usando MS510dn e MS610dn


Aprender sobre a impressora

Configurações da impressora




ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

Modelo da impressora MS510dn

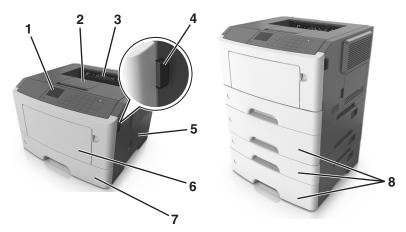


	-
1	Painel de controle da impressora
2	Parada do papel
3	Bandeja padrão
4	Botão de liberação da porta frontal
5	Porta de acesso à placa de controle
6	Alimentador multi-uso para 100 folhas
7	Bandeja padrão para 250 folhas
8	Bandejas opcionais para 250 ou 550 folhas

Modelo da impressora MS610dn

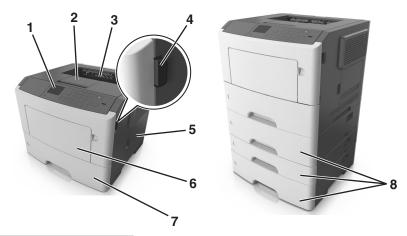

1	Painel de controle da impressora	
2	Parada do papel	
3	Bandeja padrão	
4	Botão de liberação da porta frontal	
5	Porta de acesso à placa de controle	
6	Alimentador multi-uso para 100 folhas	
7	Bandeja padrão para 550 folhas	
8	Bandejas opcionais para 250 ou 550 folhas	

usando o painel de controle

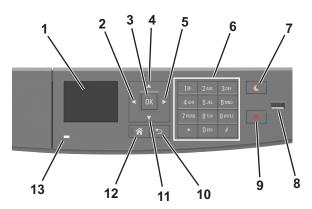

	Utilize	Para
1	Visor	Exibir mensagens e status da impressora. Configurar e operar a impressora.
2	Botão de seta para esquerda	Role para a esquerda.
3	Botão Selecionar	Selecionar opções de menu. Salvar definições.
4	Botão de seta para cima	Navegar para cima.

	Utilize	Para	
5	Botão de seta para a direita	Role para a direita.	
6	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.	
7	Botão Suspender	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação.	
		As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:	
		Pressionando qualquer botão de hardware	
		Abrindo uma bandeja ou a porta frontal	
		Enviar um trabalho de impressão do computador	
		Executar uma reinicialização de ativação (POR), usando o interruptor principal	
		Anexando um dispositivo à porta USB	
8	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora.	
		Notas:	
		somente a porta USB frontal suporta unidades flash.	
		esse recurso está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.	
9	Botão Parar ou Cancelar	Parar todas as atividades da impressora.	
10	Botão Voltar	Retornar à tela anterior.	
11	Botão de seta para baixo	Navegar para baixo.	
12	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.	
13	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.	

Entendendo as cores das luzes do botão Suspender e do indicador

As cores e luzes do botão Suspender e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.

Luz do botão Suspender	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.


Conexão de cabos

Conecte a impressora ao computador com um cabo USB ou cabo paralelo ou à rede com um cabo Ethernet.

Certifique-se de que:

- O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora
- O cabo paralelo apropriado com a porta paralela
- O cabo Ethernet apropriado com a porta Ethernet

Aviso—Dano Potencial: Não toque nas áreas mostradas do cabo USB, do adaptador de rede ou da impressora enquanto estiver imprimindo. Poderá haver perda de dados ou problemas de operação.

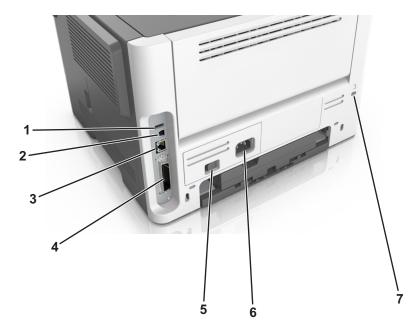


	Utilize	Para
1	Porta USB	Conecte um adaptador de rede sem fio opcional.
2	Porta USB de impressora	Conectar a impressora ao computador.
3	Porta Ethernet	Conecte a impressora a uma rede Ethernet.
4	Porta paralela	Conectar a impressora ao computador.
	Nota: Esta porta está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.	
5	Interruptor	Ligar ou desligar a impressora.
6	Soquete do cabo de energia da impressora	Conectar a impressora a uma tomada elétrica.
7	Slot de segurança	Anexar uma trava que fixará a impressora no lugar.

Acesso à placa de controle

4


ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

1 Abra a porta de acesso à placa de controle.

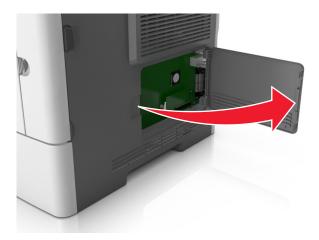

2 Use a ilustração a seguir para localizar o conector apropriado.

Aviso—**Dano Potencial:** Os componentes eletrônicos da placa de controle são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa de controle.

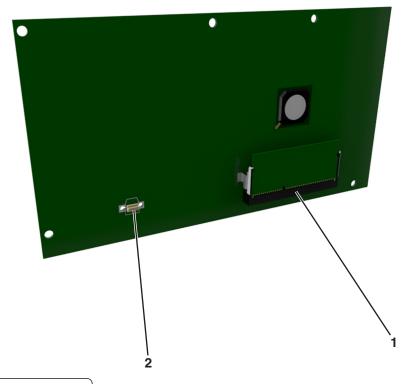

1	Conector do cartão de memória
2	Conector da placa opcional

Carregamento de papel e mídia especial

A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte <u>"Evitando atolamentos" na página 169</u> e <u>"Armazenamento do papel" na página 110</u>.

Definindo o tamanho e o tipo de papel

- 1 No painel de controle da impressora, navegue até:
 - >Definições > OK >Menu Papel > OK >Tamanho/tipo do papel > OK
- 2 Pressione os botões de seta para cima ou para baixo para selecionar a bandeja ou o alimentador e, em seguida, pressione OK.
- 3 Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar o tamanho do papel e, em seguida, pressione
- 4 Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar o tipo do papel e, em seguida, pressione para alterar as definições.

Definição de configurações de papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

Notas:

- O menor tamanho de papel Universal suportado é 6 x 127 mm (3 x 5 polegadas) e é suportado somente do alimentador multi-uso.
- O maior tamanho de papel Universal suportado é 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 polegadas) e é suportado de todas as origens de papel.
- 1 No painel de controle da impressora, navegue até:
 - >Definições > OK > Menu papel > OK > Configuração Universal > OK > Unidades de medida > OK > selecione uma unidade de medida > OK
- 2 Selecione Largura retrato ou Altura retrato e, em seguida, pressione
- **3** Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para mudar a definição e pressione OK.

Uso da bandeja padrão e da parada de papel

A bandeja padrão comporta até 150 folhas de papel de 75-g/m² (20-lb). Ela coleta impressões com a face do papel voltada para baixo. A bandeja padrão inclui uma parada de papel que impede o papel de sair da frente da bandeja ao ser empilhado.

Para abrir a parada de papel, puxe-a até que ela caia para frente.



Nota: Ao transportar a impressora para outro local, feche a parada de papel.

Carregamento de bandejas

 \bigwedge


ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Puxe a bandeja totalmente para fora.


Nota: Não remova as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto **Busy** (Ocupada) for exibido no visor da impressora. Isso poderá causar um atolamento.



2 Aperte e deslize as abas da aba da guia de largura até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

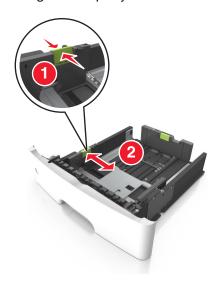


3 Aperte e deslize as abas da aba da guia de comprimento até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

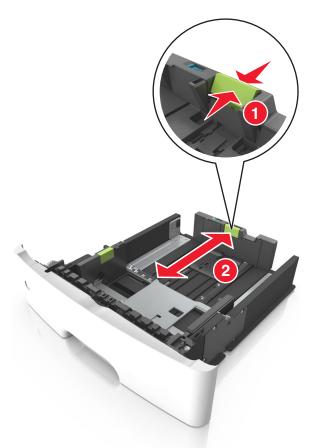


Notas:

• Para alguns tamanhos de papel, como carta, ofício e A4, aperte e deslize a aba da guia de comprimento para trás a fim de acomodar o seu comprimento.


- Ao carregar papel tamanho ofício, a guia de comprimento se estende além da base, deixando o papel exposto à poeira. Para proteger o papel da poeira, você pode adquirir uma tampa contra poeira separadamente. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.
- Para carregar um papel A6 na bandeja padrão, aperte e deslize a guia de comprimento em direção ao centro da bandeja, para a posição do tamanho A6.
- Verifique se as guias de largura e comprimento estão alinhadas aos indicadores de tamanho de papel localizados na parte inferior da bandeja.

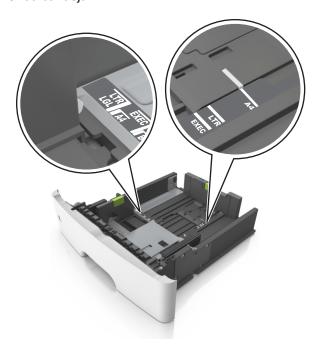

4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

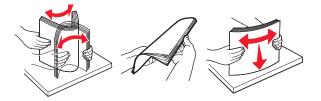

5 Carregue a pilha de papel.

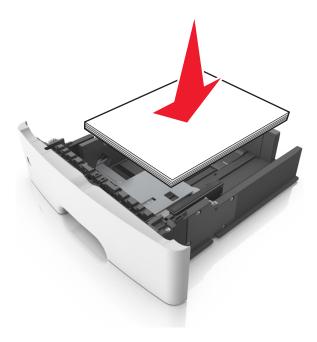

Notas:

- Carregue com o lado de impressão voltado para baixo quando estiver utilizando papel reciclado ou préimpresso.
- Carregue o papel pré-perfurado com os furos da borda superior da folha voltados para frente da bandeja.
- Carregue o papel com o timbre voltado para baixo, com a margem superior da folha voltada para frente da bandeja. Para a impressão frente e verso, carregue o papel com a margem inferior voltada para a frente da bandeja.
- Verifique se o papel está abaixo da indicador de preenchimento de papel máximo, localizado na guia de largura.



6 Insira a bandeja.




7 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

Nota: Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade da impressão.

Carregando o alimentador multi-uso

Use o alimentador multi-uso quando for imprimir em diferentes tipos e tamanhos de papel ou mídia especial, como cartões, transparências, etiquetas e envelopes. Você também pode usá-lo para trabalhos de impressão de uma única página em papel timbrado.

1 Abra o alimentador multi-uso.

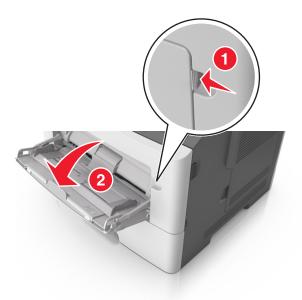


a Puxe o extensor do alimentador multi-uso.



b Puxe o extensor com cuidado, para que o alimentador multi-uso fique completamente estendido e aberto.



2 Aperte a guia na guia de largura esquerda e mova as guias para o tamanho do papel sendo colocado.

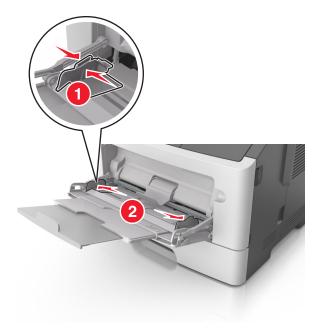

- **3** Prepare o papel ou a mídia especial para carregamento.
 - Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



• Segure as transparências pelas bordas. Flexione a pilha de transparências para trás e para frente para soltar as folhas e ventilá-las. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Nota: Evite tocar no lado para impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.



• Flexione a pilha de envelopes para trás e para frente para soltá-los e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



4 Carregue o papel ou a mídia especial.

Notas:

• Não force a entrada de papel ou mídia especial no alimentador multi-uso.

• Certifique-se de que o papel ou mídia especial estejam abaixo do indicador de preenchimento máximo de papel localizado nas guias de papel. A sobrecarga pode causar atolamentos de papel.




• Carregue papel, cartões e transparências com o lado de impressão recomendado voltado para cima e a borda superior inserida primeiro. Consulte a embalagem das transparências para obter mais informações sobre o seu carregamento.





Nota: Ao carregar papel no tamanho A6, verifique se o extensor do alimentador multi-uso está posicionado corretamente com relação à borda do papel, para que as últimas folhas fiquem no lugar certo.

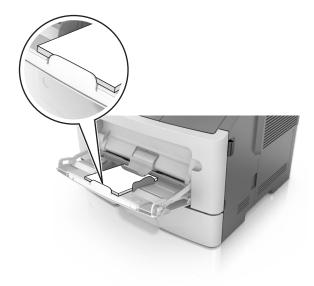

• Carregue o papel timbrado com a borda superior entrando primeiro na impressora. Para a impressão em frente e verso, carregue o papel timbrado para baixo, com a borda inferior entrando na impressora primeiro.



• Carregue envelopes com a aba no lado esquerdo voltada para baixo.



Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

5 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel ou mídia especial colocada no alimentador multi-uso.

Ligação e desligamento de bandejas

Ligação e desligamento de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP, menu Rede/Portas, do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Menu Papel.

- 3 Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
 - Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
 - Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja não corresponde ao da outra bandeja.
- 4 Clique em Enviar.

Nota: Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>"Definindo o tamanho e o tipo de papel" na página 37</u>.

Aviso—Dano Potencial: O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

Criação de um nome personalizado para um tipo de papel

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > Menu Papel > Nomes personalizados.
- 3 Selecione um nome personalizado e insira um novo nome de tipo de papel personalizado.
- 4 Clique em Enviar.
- **5** Clique em **Tipos personalizados** e verifique se o novo tipo de papel personalizado foi substituído pelo nome personalizado.

Uso do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



- 2 Selecione um nome personalizado e insira um novo nome de tipo de papel personalizado.
- **3** Pressione OK
- **4** Pressione **Tipos personalizados** e verifique se o novo tipo de papel personalizado foi substituído pelo nome personalizado.

Atribuição de um tipo de papel personalizado

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Menu Papel >Tipos personalizados.
- **3** Selecione um nome de tipo de papel personalizado e um tipo de papel.

Nota: Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

4 Clique em Enviar.

Uso do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



2 Selecione um nome de tipo de papel personalizado e um tipo de papel.

Nota: Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

3 Pressione OK.

Impressão

Impressão de um documento

Imprimindo um documento

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao papel colocado.
- **2** Envie o trabalho para impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em Arquivo >Imprimir.
- **b** Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configurar**.
- **c** Ajuste as definições, se necessário.
- **d** Clique em **OK** >**Imprimir**.

Para usuários do Macintosh

- a Personalize as definições na caixa de diálogo Configuração de página, se necessário:
 - 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo > Configuração de página.
 - 2 Escolha um tamanho de papel ou crie um tamanho personalizado de acordo com o papel colocado.
 - 3 Clique em OK.

- **b** Personalize as definições na caixa de diálogo Configuração de página, se necessário:
 - 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo >Imprimir.Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
 - 2 Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as definições, se necessário.

Nota: Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel colocado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

3 Clique em Imprimir.

Ajustando a tonalidade do toner

Uso do servidor da Web incorporado


1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Configurações de impressão > Menu Qualidade > Tonalidade do toner.
- 3 Ajuste a tonalidade do toner e clique em Enviar.

Uso do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

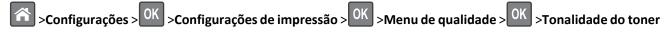

2 Ajuste a tonalidade do toner e pressione OK

Imprimindo de uma unidade flash ou de um dispositivo móvel

Impressão a partir de uma unidade flash

Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, será solicitado que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.
- 1 Insira uma unidade flash na porta USB.



Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido no painel de controle da impressora e no ícone de trabalhos suspensos quando uma unidade flash for instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem Busy será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

Aviso—Dano Potencial: Não toque em áreas mostradas da impressora ou da unidade flash enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



- 2 No painel de controle da impressora, selecione o documento que você deseja imprimir.
- **3** Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para especificar o número de cópias para impressão e, em seguira, pressione OK.

Notas:

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, acesse os trabalhos suspensos pelo painel de controle da impressora para imprimir os arquivos da unidade flash.

Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Unidade flash	Tipo de arquivo
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tamanhos de 256 MB, 512 MB ou 1 GB)	Documentos:
SanDisk Cruzer Mini (tamanhos de 256 MB, 512 MB ou 1 GB)	• .pdf
Notas:	• .xps
 Unidades flash USB de alta-velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade-total. Dispositivos USB de baixa velocidada não são suportados. 	&Imagens: • .dcx
 Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis. 	.gif.JPEG ou .jpg.bmp
	• .pcx
	• .TIFF ou .tif
	• .png

Imprimindo de um dispositivo móvel

Para fazer download de um aplicativo compatível de impressão móvel, visite www.lexmark.com/mobile.

Nota: Os aplicativos de impressão móvel também podem ser adquiridos com o fabricante do dispositivo móvel.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Armazenando trabalhos de impressão na impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



>Segurança >Impressão confidencial

2 Selecione um tipo de trabalho de impressão.

Use	Para
Expiração de trabalho confidencial	Armazene trabalhos de impressão no computador até inserir o PIN no painel de controle da impressora.
	Nota: O PIN é definido a partir do computador. Ele deve ter quatro dígitos e usar os números de 0 a 9.
Máximo de PINs inválidos	Limitar o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado.
	Nota: Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.
Expiração de trabalho para repetição	Imprima e armazene trabalhos de impressão na memória.
Expiração de trabalho para reserva	Armazene trabalhos de impressão na impressora para imprimi-los mais tarde. Nota: Os trabalhos de impressão ficam suspensos até serem excluídos do menu Trabalhos suspensos.
Expiração de trabalho para verificação	Imprima uma cópia de um trabalho e armazene as cópias restantes. Ela permite que você verifique se a primeira cópia é satisfatória.
	Nota: O trabalho de impressão é excluído automaticamente da memória da impressora depois que todas as cópias são impressas.

Notas:

- Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos retidos.
- Você pode definir a impressora para armazenar trabalhos de impressão na memória até que você inicie o trabalho a partir do painel de controle da impressora.
- Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de trabalhos retidos.



Imprimindo trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Nota: Os trabalhos de impressão Confidencial e Verificar são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir e Reservar são mantidos na impressora até que você opte por excluí-los.

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo >Imprimir.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar.
- 3 Clique em Imprimir e reter.

4 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.

- 5 Clique em OK ou Imprimir.
- **6** No painel de controle da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:

Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário >**Trabalhos Confidenciais** > informe o PIN > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias >**Imprimir**

• Para outros trabalhos de impressão, navegue até:

Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > **Imprimir**

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo >Imprimir.Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
- 2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha Roteamento de trabalhos.
- **3** Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em OK ou Imprimir.
- **5** No painel de controle da impressora, libere o trabalho de impressão:
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:

Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário >**Trabalhos Confidenciais** > informe o PIN > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias >**Imprimir**

• Para outros trabalhos de impressão, navegue até:

Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > **Imprimir**

Impressão de páginas de informações

Imprimindo de uma lista de amostras de fontes

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



- 2 Pressione os botões de seta para cima ou para baixo para selecionar a definição de fonte.
- **3** Pressione OK

Nota: As Fontes PPDS serão exibidas somente quando o fluxo de dados PPDS for ativado.

Imprimindo uma lista de diretórios

No painel de controle da impressora, navegue até:



Nota: O menu Imprimir diretório será exibido somente quando uma memória flash opcional ou um disco rígido de impressora for instalado.

Cancelamento de um trabalho de impressão

Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

No painel de controle da impressora, pressione o > 0

Cancelamento de trabalhos de impressão do computador

Para usuários do Windows

- **1** Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema, no menu Apple, navegue até a impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

Gerenciamento da impressora

Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador

Este capítulo aborda as tarefas básicas de suporte administrativo usando o Embedded Web Server. Para tarefas mais avançadas de suporte ao sistema, consulte o *Guia de rede* no CD *Software e documentação* ou o *Embedded Web Server* — *Security: Guia do administrador* no website de suporte da Lexmark em http://support.lexmark.com.

Verificar vídeo virtual

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Verifique o vídeo virtual que é exibido no canto superior esquerdo da tela.

A exibição virtual mostra como seria a exibição real no painel de controle da impressora.

Configurando notificações de suprimentos usando o Servidor da Web incorporado

É possível determinar como você deseja ser notificado quando os suprimentos atingirem quase baixo, baixo, muito baixo ou chegarem no fim-da-vida útil ao definir os alertas selecionáveis.

Notas:

- Os alertas selecionáveis podem ser definidos para o cartucho de toner, para a unidade de criação de imagens e para o kit de manutenção.
- Todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para condições de suprimento quase baixo, baixo, muito baixo. Nem todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para a condição de suprimento de fim-da-vida útil. E-mail do alerta selecionável está disponível para todas as condições de suprimento.
- A porcentagem estimada do suprimento restante que ativa o alerta pode ser definida em alguns suprimentos para certas condições de suprimento.
- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > Configurações de impressão > Notificações de suprimentos.
- 3 No menu-suspenso de cada suprimento, selecione uma das seguintes opções de notificação:

Notificação	Descrição
Desligado	Comportamento da impressora normal para todos os suprimentos.
Somente e-mail	A impressora gera um e-mail quando a condição de suprimento é atingida. O status do suprimento aparecerá na página de menus e na página de status.
Aviso	A impressora exibe uma mensagem de aviso e gera um e-mail sobre o status do suprimento. A impressora não para quando a condição de suprimento é atingida.
Parada contínua ¹	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida e o usuário precisa apertar um botão para continuar imprimindo.
Parada não-contínua ^{1,2}	A impressora para quando a condição de suprimento é atingida. O suprimento precisa ser trocado para continuar a impressão.
¹ A impressora gera um e-mail sobre o status do suprimento quando a notificação de suprimento está ativada.	

⁴ Clique em Enviar.

Modificação das configurações de impressão confidencial

² A impressora para quando algum suprimento fica vazio, para evitar danos.

Nota: Este recurso está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Configurações guia >Segurança >Configuração de impressão confidencial.
- **3** Altere as configurações:
 - Defina um número máximo de tentativas de inserção do PIN. Quando um usuário excede um número específico de tentativas de digitação de PIN, todos os trabalhos desse usuário são excluídos.
 - Defina um tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais. Se um usuário não imprimir seus trabalhos dentro do período designado, todos eles serão excluídos.
- 4 Salve as novas configurações.

Cópia das configurações de outras impressoras

Nota: Este recurso só está disponível em impressoras de rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Copiar config impr..
- 3 Para alterar o idioma, selecione um no menu suspenso e clique em Clique aqui para enviar o idioma.
- 4 Clique em Configurações da impressora.
- 5 Insira os endereços IP das impressoras de origem e de destino nos respectivos campos.

Nota: Caso queira adicionar ou remover a impressora de destino, clique em **Adicionar IP de destino** ou **Remover IP de destino**.

6 Clique em Copiar config impr..

Criando um PIN para o painel de controle da impressora

O menu Proteção PIN do painel permite que você restrinja o acesso aos menus do painel de controle da impressora. Para restringir o acesso aos menus, crie um Número de identificação pessoal (PIN) e atribua o PIN para cada um dos menus.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

• Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Segurança >Proteção PIN do painel.
- 3 Nas seções Criar PIN do usuário ou Criar PIN admin, informe o seu PIN.

Nota: É possível digitar até 16 dígitos para o PIN.

- 4 Clique em Modificar.
- 5 De qualquer menu nas seções Menus administrativos, Gerenciamento ou Acesso a funções, selecione **Proteg PIN usuário** ou **Proteg por PIN adm.** ou **Protegido por PIN admin/usuário**.

Nota: Ao usar um PIN de admin, ainda é possível acessar um menu atribuído com um PIN de usuário.

6 Clique em **Enviar**.

Se você tentar acessar um menu protegido por PIN no painel de controle da impressora, ela solicitará que você informe o PIN.

Nota: Depois que você informar o último dígito do PIN, não se esqueça de pressionar of no painel de controle da impressora por mais de três segundos.

Imprimindo uma página de definições de menu

Imprima uma página de configurações de menu para visualizar as configurações de menu atuais e verificar se as opções da impressora estão instaladas corretamente.

No painel de controle da impressora, navegue até:



Nota: Se você ainda não alterou as configurações do item de menu, a página de configurações de menu listará todas as configurações padrão de fábrica. As definições salvas dos menus substituem as definições padrão de fábrica como *definições padrão do usuário*. Uma definição padrão do usuário permanecerá em vigor até que você acesse o menu novamente, selecione outro valor e salve-o.

Imprimindo uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



Nota: Se houver um servidor de impressão interno opcional instalado, **Imp Pág config de rede [x]** será exibido.

2 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como Conectado.

Se o status estiver definido como **Não conectado**, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e depois imprima outra página de configuração da rede.

Verificação do status de peças e suprimentos

O visor da impressora exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Verificando do status das peças e dos suprimentos no painel de controle da impressora

No painel de controle da impressora, navegue até:



Verificação do status das peças e dos suprimentos do Servidor da Web incorporado

Nota: Verifique se o computador e a impressora estão conectados à mesma rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:


- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Status do Dispositivo > Mais detalhes.

Economizar energia

Usando o Modo Eco

Use o modo Eco para selecionar rapidamente uma ou mais maneiras de reduzir o impacto ambiental de sua impressora.

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

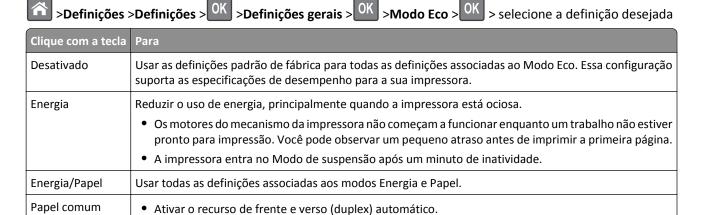

• Desativar os recursos do registro de impressão.



Redução de ruído da impressora

Use o modo silencioso para reduzir o ruído da impressora.

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



2 Selecione uma definição desejada.

Use	Para	
Ativado	Reduzir ruído da impressora.	
	Notas:	
	Os trabalhos de impressão serão processados em uma velocidade reduzida.	
	 Os motores do mecanismo da impressora não começam a funcionar enquanto um documento não estiver pronto para impressão. Há um pequeno atraso antes da impressão da primeira página. 	
Desativado	do Usar as configurações padrão de fábrica.	
	Nota: Essa definição suporta as especificações de desempenho da impressora.	

3 Pressione OK.

Ajustando o modo de suspensão

1 No painel de controle, navegue até:


- 2 No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.
- **3** Aplique as alterações.

Usando o Modo de hibernação

Hibernação é um modo que opera com energia-extremamente-baixa.

Notas:

- Três dias é a quantidade padrão de tempo antes de a impressora entrar no modo de hibernação.
- Certifique-se de reativar a impressora do modo de hibernação antes de enviar um trabalho de impressão. Uma reinicialização forçada ou pressionar longamente o botão Suspender reativa a impressora do modo de hibernação.
- Se a impressora estiver no modo de hibernação, então o Servidor da Web incorporado está desativado.
- 1 No painel de controle, navegue até:

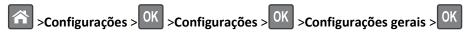

2 Pressione Pressionar o botão Suspender ou Pressionar e manter pressionado o botão Suspender e, em seguida, pressione OK.

3 Pressione Hibernação > OK

configuração do Tempo limite de hibernação

Define o tempo que a impressora aguarda, depois de processar um trabalho, antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.

Uso do servidor da Web incorporado


1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Tempos limite.
- **3** No menu Tempo limite de hibernação, selecione o número de horas, dias, semanas ou meses que deseja que a impressora aguarde antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.
- 4 Clique em Enviar.

usando o painel de controle

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

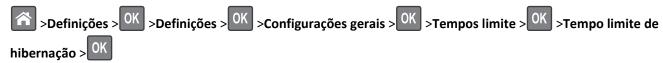

- **2** Define o tempo, em minutos, que a impressora aguarda após processar um trabalho de impressão antes de entrar no modo Hibernação.
- **3** Pressione OK.

uso da Programação de modos de energia

A Programação de modos de energia permite ao usuário programar quando a impressora vai entrar em estado de consumo reduzido de energia ou em estado de Pronto.

Nota: Esse recurso de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

• Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Programar modos de energia.
- 3 No menu Ação, selecione o modo de energia.
- 4 No menu Hora, selecione a hora.
- 5 No menu Dia(s), selecione o dia ou os dias.
- 6 Clique em Adicionar.

Ajuste do brilho do visor da impressora

Para economizar energia, ou se você tiver dificuldades em ler o visor, ajuste a configuração do brilho do visor.

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > Configurações gerais.
- 3 No campo Brilho da tela, digite a percentagem de brilho que você deseja para o visor.
- 4 Clique em Enviar.

Restaurando as definições padrão de fábrica

Para manter uma lista de definições atuais do menu para referência, imprima uma página de definições de menu antes de restaurar as definições padrão de fábrica. Para obter mais informações, consulte <u>"Imprimindo uma página de definições de menu" na página 57</u>.

Se quiser um método mais abrangente de restauração das definições de padrão de fábrica da impressora, execute a opção Limpe todas as definições. Para obter mais informações, consulte <u>"Limpeza da memória não-volátil" na página 63</u>.

Aviso—Dano Potencial: a restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as definições da impressora voltem a ser as padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as definições do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

No painel de controle da impressora, navegue até:



Protegendo a impressora

Uso do recurso de trava de segurança

A impressora é equipada com um recurso de trava de segurança. Conecte uma trava de segurança compatível com a maioria dos computadores laptop no local mostrado e fixe a impressora.

62



Declaração de volatilidade

A sua impressora contém vários tipos de memória que podem armazenar as definições de dispositivo e rede, além dos dados de usuário.

Tipo de memória	Descrição
Memória volátil	A sua impressora usa a <i>memória RAM</i> padrão para armazenar em buffer temporariamente os dados do usuário durante os trabalhos de impressão simples.
	A sua impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, configurações do dispositivo e informações de rede.

Apague o conteúdo de qualquer memória de impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está sendo desativada.
- A impressora está sendo movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora está sendo removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora está sendo vendida para outra organização.

Limpando a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada na impressora requer uma fonte de energia para reter as informações. Para apagar os dados em buffer, desligue a impressora.

Limpeza da memória não-volátil

Apague configurações individuais, configurações de rede e dispositivo, configurações de segurança e soluções incorporadas com as etapas a seguir:

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Mantenha pressionados os botões 2 e 6 do teclado ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.
 - A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora está totalmente ligada, uma lista de funções é exibida em seu visor.
- **3** Pressione o botão de seta para cima ou para baixo até que **Limpe todas as definições** seja exibido. A impressora será reiniciada várias vezes durante este processo.

Nota: A opção Limpar todas as configurações remove com segurança configurações de dispositivo, soluções, trabalhos, fax e senhas da memória da impressora.

4 Navegue para:

Voltar >Sair do menu de configuração

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Localizando informações de segurança da impressora

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados na impressora não sejam acessados por pessoas não autorizadas. Para obter mais informações, visite a página da Web sobre segurança da Lexmark.

Você também pode visualizar o *Embedded Web Server — Segurança: Consulte o Guia do administrador* para obter informações adicionais:

- 1 Visite www.lexmark.com, navegue para Suporte e downloads > e selecione sua impressora.
- 2 Clique na guia Manuais e selecione o Embedded Web Server Segurança: Guia do administrador.

Usando MS610de


Aprender sobre a impressora

Configurações da impressora



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


Modelos básicos e configurados

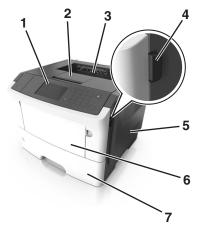



1	Painel de controle da impressora	
2	Parada do papel	
3	Bandeja padrão	
4	Botão de liberação da porta frontal	
5	Porta de acesso à placa de controle	
6	Alimentador multi-uso para 100 folhas	
7	Bandeja padrão para 550 folhas	
8	Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas	

Usando o painel de controle da impressora

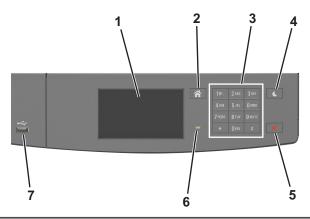

	Utilize o	Para	
1	Visor	Exibir mensagens e status da impressora.	
		Configurar e operar a impressora.	
2	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.	
3	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.	
4	Botão Suspender	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação.	
		As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:	
		Tocando a tela	
		Pressionando qualquer botão de hardware	
		Abrindo uma bandeja ou a porta frontal	
		Enviar um trabalho de impressão do computador	
		• Executar uma reinicialização de ativação (POR), usando o interruptor principal	
		Anexar um dispositivo à porta USB	
5	Botão Parar ou Cancelar	Parar toda a atividade da impressora.	
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.	
7	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora.	
		Nota: somente a porta USB frontal suporta unidades flash.	

Entendendo as cores das luzes do botão Suspender e do indicador

As cores e luzes do botão Suspender e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.


Luz do indicador	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.

Luz do botão Suspender	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.

Aprendendo sobre a tela Bem-vindo

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Use os ícones e os botões da tela Bem-vindo para iniciar uma ação.

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

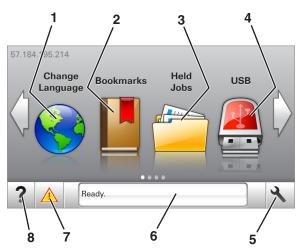

Toque	em	Para	
1	Alterar idioma	Alterar o idioma principal da impressora.	
2	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URLs) em uma exibição em árvore de links de arquivos e pastas.	
		Nota: A exibição em árvore não inclui os marcadores de Forms/Favoritos criados, e os que estão na árvore não podem ser usados em Forms/Favoritos.	
3	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos retidos atuais.	
4	USB	Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash.	
		Nota: esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela Bem-vindo enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado à impressora.	
5	Menus	Acessar os menus da impressora. Nota: Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.	
6	Barra de mensagens de status	 Exibir o status atual da impressora, como Pronta ou Ocupada. Mostrar condições da impressora, como Unidade de criação de imagens baixa ou Cartucho vazio. Mostrar mensagens de intervenção e instruções sobre como limpá-las. 	

Toque	em	Para
7	Status/suprimentos	• Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que a mesma exigir intervenção para continuar processando.
		 Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.
8	Dicas	Exibir informações de ajuda sensíveis ao contexto.

Isso também pode aparecer na tela Bem-vindo:


Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.
Trabalhos pelo usuário	Acesse os trabalhos de impressão salvos pelo usuário.
Perfis e soluções	Acesse perfis e soluções.

Recursos

Recurso	Descrição
Alerta de mensagem de serviço	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz vermelha do indicador piscará.
Aviso	Se ocorrer um erro, esse ícone será exibido.
Endereço IP da impressora Exemplo: 123.123.123	O endereço IP da impressora se encontra no canto superior esquerdo da tela inicial (ele consiste em quatro conjuntos de números separados por pontos). Ao acessar Embedded Web Server, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente a impressora, mesmo se você não estiver próximo a ela.

Uso dos botões da tela de toque

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

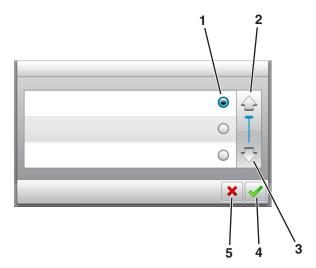

	Toque em	Para
1	Botão de opção	Selecione ou limpe um item.
2	Seta para cima	Navegar para cima.
3	Seta para baixo	Navegar para baixo.
4	Botão Aceitar	Salvar uma definição.
5	botão Cancelar	Cancelar uma ação ou uma seleção.
		Retornar à tela anterior.

Toque em	Para
	Retornar à tela Bem-vindo.
?	Abrir a caixa de diálogo Ajuda sensível ao contexto no painel de controle da impressora.
4	Role para a esquerda.
•	Role para a direita.

Conexão de cabos

Conecte a impressora ao computador com um cabo USB ou cabo paralelo ou à rede com um cabo Ethernet.


Certifique-se de que:

- O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora
- O cabo paralelo apropriado com a porta paralela

Nota: A porta paralela ficará disponível somente quando uma Porta de soluções internas for instalada.

• O cabo Ethernet apropriado com a porta Ethernet

Aviso—Dano Potencial: Não toque nas áreas mostradas do cabo USB, do adaptador de rede ou da impressora enquanto estiver imprimindo. Poderá haver perda de dados ou problemas de operação.

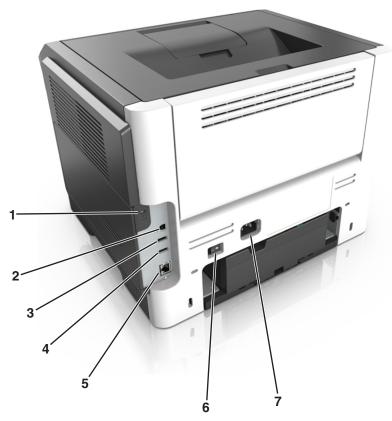

	Utilize	Para
1	Slot de segurança	Anexar uma trava que fixará a placa de controle.
2	Porta USB de impressora	Conectar a impressora ao computador.
3	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora.
4	Porta USB	Conecte um adaptador de rede sem fio opcional.
5	Porta Ethernet	Conecte a impressora a uma rede Ethernet.
6	Interruptor	Ligar ou desligar a impressora.
7	Soquete do cabo de energia da impressora	Conectar a impressora a uma tomada elétrica.

Acesso à placa de controle

4

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

1 Abra a porta de acesso à placa de controle.




2 Abra a blindagem da placa de controle usando a alça verde.



3 Use a ilustração a seguir para localizar o conector apropriado.


Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa de controle são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa de controle.

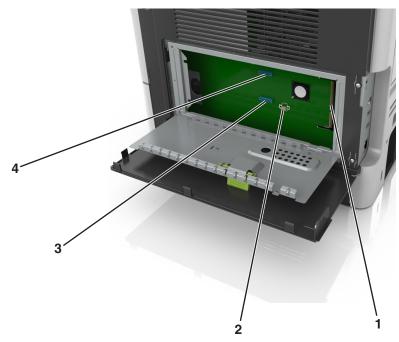

1	Conector do cartão de memória
2	Conector da placa opcional
3	Conector do disco rígido da impressora
4	Conector da porta interna de soluções

4 Feche a blindagem da placa de controle e, em seguida, feche a porta de acesso da placa de controle.



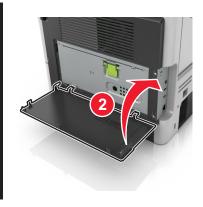

Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

Notas:

 Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e dos aplicativos incorporados ativos. Alguns aplicativos são suportados somente em alguns modelos de impressora.

 Pode haver soluções e aplicativos adicionais disponíveis para compra. Para obter mais informações, visite http://support.lexmark.com ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Localização do endereço IP do computador

Para usuários do Windows

- 1 Na caixa de diálogo Executar, digite cmd para abrir o prompt de comando.
- 2 Digite ipconfig e procure o endereço IP.

Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, selecione Rede.
- 2 Selecione suas configurações e clique em Avançado >TCP/IP.
- 3 Procure o Endereço IP.

Localizando o endereço IP da impressora

Nota: Certifique-se que a impressora está conectada a uma rede ou a um servidor de impressão.

Você pode encontrar o endereço P da impressora:

- No canto superior esquerdo da tela inicial da impressora.
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP.

Nota: Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página da impressora na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições da impressora mesmo quando você não está fisicamente perto dela.

- 1 Obtenha o endereço IP da impressora:
 - Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora
 - Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
 - Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- **3** Pressione **Enter**.

Nota: Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

Personalização da tela inicial

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Experimente uma ou mais das seguintes opções:
 - Mostrar ou ocultar os ícones das funções básicas da impressora.
 - a Clique em Configurações >> Configurações gerais >> Personalização da tela inicial.
 - **b** Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na tela inicial impressora.

Nota: Se você desmarcar a caixa de seleção ao lado de um ícone, ele não será exibido na tela inicial.

- c Clique em Enviar.
- Personalizar o ícone de um aplicativo. Para obter mais informações, consulte ou <u>"Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial" na página 73</u> consulte a documentação fornecida com o aplicativo.

Ativando os aplicativos da tela inicial


Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial

A impressora vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Antes de usá-los, primeiramente, você deve ativar e configurar os aplicativos usando o Servidor Web incorporado. Para obter mais informações sobre como acessar o Servidor Web incorporado, consulte <u>"Acesso ao Servidor da Web Incorporado" na página 72</u>.

Para obter mais informações sobre como configurar e utilizar os aplicativos da tela inicial faça o seguinte:

- 1 Vá para http://support.lexmark.com.
- 2 Clique em Software e soluções e, em seguida, selecione uma das opções a seguir.
 - Scan to Network—esta opção permite localizar informações sobre o aplicativo Scan to Network.
 - Outros aplicativos—esta opção permite localizar informações sobre os outros aplicativos.
- 3 Clique na guia Manuais e selecione o documento para o aplicativo da tela inicial.

Uso do Background and Idle Screen

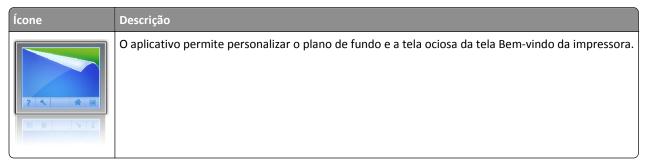


1 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Alt plano fundo > selecione o plano de fundo a ser usado

2 Toque em ✓.

Configuração de Forms and Favorites

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse http://support.lexmark.com.

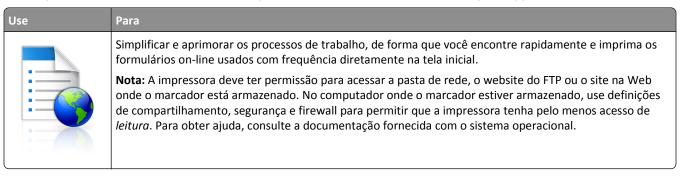

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Clique em Configurações >Apps >Gerenc. de apps >Forms and Favorites.
- 3 Clique em Adicionar e, em seguida, ajuste as definições.

Notas:

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Para certificar-se que as definições de localização do marcador estão corretas, digite o endereço IP correto
 do computador host no qual o marcador está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o
 endereço IP de um computador host, consulte "Localização do endereço IP do computador" na página 72.
- Certifique-se que a impressora possui os direitos de acesso para a pasta onde o marcador está localizado.

4 Clique em Aplicar.

Para usar o aplicativo, toque em **Forms and Favorites** na tela inicial da impressora e navegue pelas categorias de formulário ou pesquise formulários por número, nome ou descrição do formulário.

Eco Settings

Ícone	Descrição
	O aplicativo permite que você gerencie facilmente as definições de consumo de energia, ruído, toner e desperdício de papel para ajudar a reduzir o impacto ambiental da sua impressora.

Configuração do Remote Operator Panel

Este aplicativo permite interagir com o painel de controle remoto da impressora, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. No computador, é possível ver o status da impressora, liberar os trabalhos de impressão suspensos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que.

- **1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
 - **Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2 Clique em Configurações > Configs painel operador remt..
- 3 Marque a caixa de seleção Ativado e, em seguida, personalize as configurações.
- 4 Clique em Enviar.

Para usar o aplicativo, clique em Painel do operador remoto >Iniciar o Applet VNC.

Exportação ou importação de uma configuração

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
 - **Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2 Clique em Configurações >Apps >Gerenc. de apps.
- 3 Na lista de aplicativos instalados, clique no nome do aplicativo que você deseja configurar.
- 4 Clique em Configurar e faça o seguinte:
 - Para exportar uma configuração para um arquivo, clique em Exportar e siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração.

Notas:

- Salve o arquivo de configuração com um nome qualquer ou use o nome padrão.

 Se ocorrer um erro "JVM sem memória", você deverá repetir a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.

 Para importar uma configuração de um arquivo, clique em Importar e vá até o arquivo de configuração salvo que foi exportado de uma impressora configurada anteriormente.

Notas:

- Antes de importar o arquivo de configuração, você pode optar por visualizá-lo ou carregá-lo diretamente.
- Se o tempo limite se esgotar e uma tela em branco for exibida, você deverá atualizar o navegador e, em seguida, clicar em Aplicar.

Carregamento de papel e mídia especial

A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte "Evitando atolamentos" na página 169 e "Armazenamento do papel" na página 110.

Definindo o tamanho e o tipo de papel

Na tela Bem-vindo, navegue até:



>Menu Papel >Tamanho/tipo do papel > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel >




Definição de configurações de papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

Notas:

- O menor tamanho de papel Universal suportado é 6 x 127 mm (3 x 5 polegadas) e é suportado somente do alimentador multi-uso.
- O maior tamanho de papel Universal suportado é 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 polegadas) e é suportado de todas as origens de papel.
- 1 No painel de controle da impressora, navegue até:

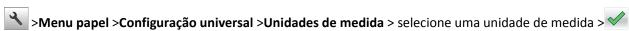

- 2 Toque em Largura retrato ou Altura retrato.
- **3** Selecione a largura ou altura e toque em ✓.

Uso da bandeja padrão e da parada de papel

A bandeja padrão comporta até 150 folhas de papel de 75-g/m² (20-lb). Ela coleta impressões com a face do papel voltada para baixo. A bandeja padrão inclui uma parada de papel que impede o papel de sair da frente da bandeja ao ser empilhado.

Para abrir a parada de papel, puxe-a até que ela caia para frente.



Nota: Ao transportar a impressora para outro local, verifique se a parada de papel está fechada.

Carregamento de bandejas


ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Puxe a bandeja totalmente para fora.


Nota: Não remova as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto Busy (Ocupada) for exibido no visor da impressora. Isso poderá causar um atolamento.



2 Aperte e deslize as abas da aba da guia de largura até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

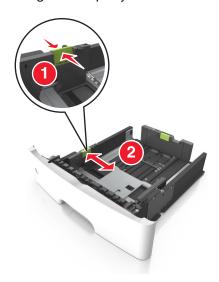

3 Aperte e deslize as abas da aba da guia de comprimento até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

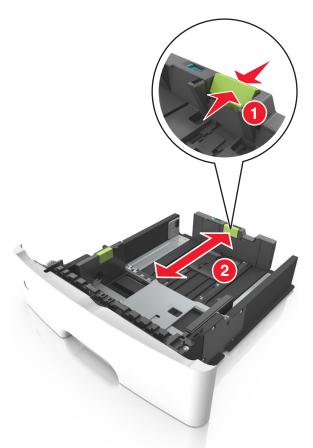


Notas:

• Para alguns tamanhos de papel, como carta, ofício e A4, aperte e deslize a aba da guia de comprimento para trás a fim de acomodar o seu comprimento.

 Ao carregar papel tamanho ofício, a guia de comprimento se estende além da base, deixando o papel exposto à poeira. Para proteger o papel da poeira, você pode adquirir uma tampa contra poeira separadamente. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.


- Para carregar um papel A6 na bandeja padrão, aperte e deslize a guia de comprimento em direção ao centro da bandeja, para a posição do tamanho A6.
- Verifique se as guias de largura e comprimento estão alinhadas aos indicadores de tamanho de papel localizados na parte inferior da bandeja.

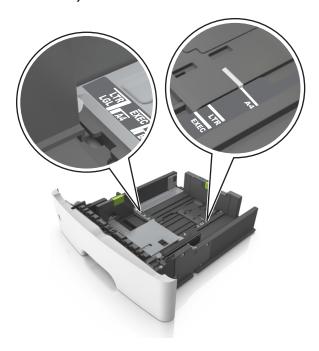

4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



5 Carregue a pilha de papel.

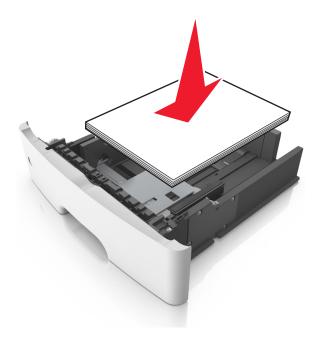


Notas:

- Carregue com o lado de impressão voltado para baixo quando estiver utilizando papel reciclado ou préimpresso.
- Carregue o papel pré-perfurado com os furos da borda superior da folha voltados para frente da bandeja.
- Carregue o papel com o timbre voltado para baixo, com a margem superior da folha voltada para frente da bandeja. Para a impressão frente e verso, carregue o papel com a margem inferior voltada para a frente da bandeja.
- Verifique se o papel está abaixo da indicador de preenchimento de papel máximo, localizado na guia de largura.



6 Insira a bandeja.

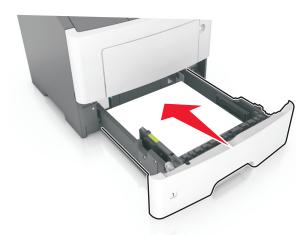


7 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

Nota: Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade da impressão.

Carregando o alimentador multi-uso

Use o alimentador multi-uso quando for imprimir em diferentes tipos e tamanhos de papel ou mídia especial, como cartões, transparências, etiquetas e envelopes. Você também pode usá-lo para trabalhos de impressão de uma única página em papel timbrado.

1 Abra o alimentador multi-uso.

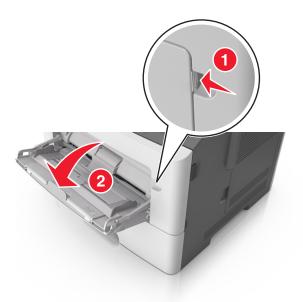

a Puxe o extensor do alimentador multi-uso.



b Puxe o extensor com cuidado, para que o alimentador multi-uso fique completamente estendido e aberto.



2 Aperte a guia na guia de largura esquerda e mova as guias para o tamanho do papel sendo colocado.



- **3** Prepare o papel ou a mídia especial para carregamento.
 - Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



• Segure as transparências pelas bordas. Flexione a pilha de transparências para trás e para frente para soltar as folhas e ventilá-las. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Nota: Evite tocar no lado para impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.



• Flexione a pilha de envelopes para trás e para frente para soltá-los e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



4 Carregue o papel ou a mídia especial.

Notas:

• Não force a entrada de papel ou mídia especial no alimentador multi-uso.

• Certifique-se de que o papel ou mídia especial estejam abaixo do indicador de preenchimento máximo de papel localizado nas guias de papel. A sobrecarga pode causar atolamentos de papel.




• Carregue papel, cartões e transparências com o lado de impressão recomendado voltado para cima e a borda superior inserida primeiro. Consulte a embalagem das transparências para obter mais informações sobre o seu carregamento.





Nota: Ao carregar papel no tamanho A6, verifique se o extensor do alimentador multi-uso está posicionado corretamente com relação à borda do papel, para que as últimas folhas fiquem no lugar certo.

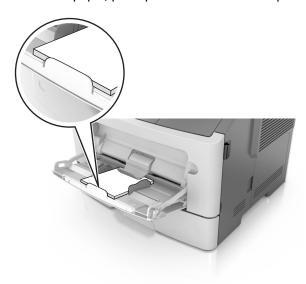

• Carregue o papel timbrado com a borda superior entrando primeiro na impressora. Para a impressão em frente e verso, carregue o papel timbrado para baixo, com a borda inferior entrando na impressora primeiro.



• Carregue envelopes com a aba no lado esquerdo voltada para baixo.



Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

5 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel ou mídia especial colocada no alimentador multi-uso.

Ligação e desligamento de bandejas

Ligação e desligamento de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em **Definições >Menu Papel**.

- 3 Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
 - Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
 - Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja não corresponde ao da outra bandeja.

4 Clique em Enviar.

Nota: Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>"Definindo o tamanho e o tipo de papel" na página 76</u>.

Aviso—Dano Potencial: O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

Criação de um nome personalizado para um tipo de papel

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Menu Papel >Nomes personalizados.
- 3 Selecione um nome personalizado e depois digite um nome personalizado para o tipo de papel.
- 4 Clique em Enviar.
- **5** Clique em **Tipos personalizados** e, em seguida, verifique se o novo nome personalizado do tipo de papel foi substituído pelo nome personalizado.

Uso do painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:



- 2 Selecione um nome personalizado e depois digite um nome personalizado para o tipo de papel.
- **3** Toque em ✓.
- **4** Toque em **Tipos personalizados** e, em seguida, verifique se o novo nome personalizado do tipo de papel foi substituído pelo nome personalizado.

Atribuição de um tipo de papel personalizado

Uso do servidor da Web incorporado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar as bandejas.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Menu Papel >Tipos personalizados.
- 3 Selecione um nome de tipo de papel personalizado e depois selecione o tipo de papel.

Nota: Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes-personalizados definidos pelo usuário.

4 Clique em Enviar.

Uso do painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:



Menu Papel >Tipos personalizados

2 Selecione um nome de tipo de papel personalizado e depois selecione o tipo de papel.

Nota: Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes-personalizados definidos pelo usuário.

3 Toque em ✓.

Impressão

Imprimindo formulários

Use Formulários e Favoritos para acessar de maneira rápida e fácil os formulários frequentemente utilizados ou outras informações que são normalmente impressas. Antes de usar o aplicativo, primeiro defina-o na impressora. Para obter mais informações, consulte "Configuração de Forms and Favorites" na página 74.

1 Na tela inicial, navegue até:

Forms and Favorites > selecione o formulário na lista > digite o número de cópias > ajuste as outras definições

2 Aplique as alterações.

Impressão de um documento

Imprimindo um documento

1 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao papel colocado.

2 Envie o trabalho para impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em Arquivo >Imprimir.
- b Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar.
- **c** Ajuste as definições, se necessário.
- d Clique em OK >Imprimir.

Para usuários do Macintosh

- a Personalize as definições da caixa de diálogo Configurar página:
 - 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo >Configuração de página.
 - 2 Escolha um tamanho de papel ou crie um tamanho personalizado de acordo com o papel colocado.
 - 3 Clique em OK.
- **b** Personalize as definições da caixa de diálogo Imprimir:
 - 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo >Imprimir.Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
 - 2 Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as definições, se necessário.

Nota: Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel colocado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

3 Clique em Imprimir.

Ajustando a tonalidade do toner

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Configurações de impressão > Menu Qualidade > Tonalidade do toner.
- 3 Ajuste a configuração e clique em Enviar.

Uso do painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:



>Configurações >Configurações de impressão >Menu de qualidade >Tonalidade do toner

2 Ajuste a configuração e toque em <



Imprimindo de uma unidade flash ou de um dispositivo móvel

Impressão a partir de uma unidade flash

Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, uma mensagem solicitará que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.
- 1 Insira uma unidade flash na porta USB.



Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido na tela inicial quando uma unidade flash estiver instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem Ocupado será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

Aviso—Dano Potencial: Não toque em áreas mostradas da impressora ou da unidade flash enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



- 2 No painel de controle da impressora, toque no documento que você deseja imprimir.
- 3 Toque nas setas para especificar o número de cópias para impressão e toque em Imprimir.

Notas:

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, toque em **Trabalhos suspensos** na tela inicial para imprimir pela unidade flash.

Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Unidade flash	
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tamanhos de 256 MB, 512 MB ou 1 GB)	
SanDisk Cruzer Mini (tamanhos de 256 MB, 512 MB ou 1 GB)	
Notas:	
 Unidades flash USB de alta velocidade devem ter suporte para a velocidade máxima padrão. Dispositivos 	&Imagens:
USB de baixa velocidade não são suportados.	
 Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os 	
dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos	• .jpeg ou .jpg
não são compatíveis.	• .bmp
	• .pcx
	• .tiff ou .tif
	• .png
	• .fls

Imprimindo de um dispositivo móvel

Para fazer download de um aplicativo compatível de impressão móvel, visite www.lexmark.com/mobile.

Nota: Os aplicativos de impressão móvel também podem ser adquiridos com o fabricante do dispositivo móvel.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Armazenando trabalhos de impressão na impressora

1 Na tela inicial, navegue até:




>Segurança >Impressão confidencial > selecione o tipo do trabalho de impressão

Use	Para
Máximo de PINs inválidos	Limitar o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado.
	Nota: Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.
Expiração de trabalho confidencial	Armazene trabalhos de impressão no computador até que você insira o PIN no painel de controle da impressora.
	Nota: O PIN é definido a partir do computador. Ele deve ter quatro dígitos e usar os números de 0 a 9.
Expiração de trabalho para repetição	Imprima e armazene trabalhos de impressão na memória da impressora.
Expiração de trabalho para verificação	Imprime uma cópia de um trabalho de impressão enquanto armazena as cópias restantes. Permite verificar se a primeira cópia é satisfatória ou não. O trabalho de impressão é excluído automaticamente da memória da impressora depois que todas as cópias forem impressas.
Expiração de trabalho para reserva	Armazena trabalhos de impressão na impressora para imprimir posteriormente.
	Nota: Os trabalhos de impressão ficam suspensos até serem excluídos do menu Trabalhos suspensos.

Notas:

- Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos retidos.
- Você pode definir a impressora para armazenar trabalhos de impressão na memória até que você inicie o trabalho a partir do painel de controle da impressora.
- Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de trabalhos retidos.

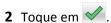

Imprimindo trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Nota: Os trabalhos de impressão Confidencial e Verificar são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir e Reservar são mantidos na impressora até que sejam excluídos.

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo >Imprimir.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar.
- 3 Clique em Imprimir e reter.
- 4 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.

- 5 Clique em OK ou Imprimir.
- **6** Na tela Bem-vindo da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
 - Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário >Trabalhos Confidenciais > digite o PIN >Imprimir
 - Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
 - **Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias >**Imprimir**


Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo >Imprimir.
 Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
- 2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha Roteamento de trabalhos.
- **3** Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em OK ou Imprimir.
- **5** Na tela Bem-vindo da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
 Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário >Trabalhos Confidenciais > digite o PIN >Imprimir
 - Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
 - **Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > **Imprimir**

Impressão de páginas de informações

Imprimindo de uma lista de amostras de fontes

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

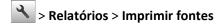

2 Toque em Fontes PCL ou Fontes PostScript.

Imprimindo uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora. Na tela Bem-vindo, navegue até:



> Relatórios > Imprimir diretório

Cancelamento de um trabalho de impressão

Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, toque em Cancelar trabalho ou pressione in no teclado numérico.

2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em Excluir trabalhos selecionados.

Nota: Se você pressionar ino teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Cancelamento de trabalhos de impressão do computador

Para usuários do Windows

- **1** Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

Para usuários do Macintosh

- **1** Em Preferências do sistema, no menu Apple, navegue até a impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

Gerenciamento da impressora

Configuração da impressão serial (somente no Windows)

Depois de instalar a porta serial ou a porta de comunicação (COM), configure a impressora e o computador.

Nota: Impressão serial reduzir a velocidade de impressão.

- 1 Configure os parâmetros da impressora.
 - a No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
 - **b** Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
 - c Salve as configurações.
- **2** No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
- **3** Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
- 4 Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

 Use a caixa de diálogo Executar para abrir o prompt de comando e, em seguida, digite devmgmt.msc.

Alteração das configurações de porta após a instalação de uma nova rede ISP

Notas:

- Se a impressora possuir um endereço IP estático, não será necessário realizar alterações.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez do endereço IP, não será necessário realizar alterações.
- Caso adicione uma porta ISP sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, certifique-se de que a impressora esteja desconectada da rede Ethernet.

Para usuários do Windows

- **1** Abra a pasta de impressoras.
- 2 No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
- 3 Configure a porta na lista.
- 4 Atualize o endereço IP.
- **5** Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione + >IP.
- 2 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Aplique as alterações.

Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador

Este capítulo aborda as tarefas básicas de suporte administrativo usando o Embedded Web Server. Para tarefas mais avançadas de suporte ao sistema, consulte o *Guia de rede* no CD *Software e documentação* ou o *Embedded Web Server* — *Security: Guia do administrador* no website de suporte da Lexmark em http://support.lexmark.com.

Verificando o vídeo virtual

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Verifique o vídeo virtual que é exibido no canto superior esquerdo da tela.

A exibição virtual mostra como seria a exibição real no painel de controle da impressora.

Configurando notificações de suprimentos usando o Servidor da Web incorporado

É possível determinar como você deseja ser notificado quando os suprimentos atingirem quase baixo, baixo, muito baixo ou chegarem no fim-da-vida útil ao definir os alertas selecionáveis.

Notas:

- Os alertas selecionáveis podem ser definidos para o cartucho de toner, para a unidade de criação de imagens e para o kit de manutenção.
- Todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para condições de suprimento quase baixo, baixo, muito baixo. Nem todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para a condição de suprimento de fim-da-vida útil. E-mail do alerta selecionável está disponível para todas as condições de suprimento.
- A porcentagem estimada do suprimento restante que ativa o alerta pode ser definida em alguns suprimentos para certas condições de suprimento.
- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > Configurações de impressão > Notificações de suprimentos.
- 3 No menu-suspenso de cada suprimento, selecione uma das seguintes opções de notificação:

Notificação	Descrição
Desligado	Comportamento da impressora normal para todos os suprimentos.
Somente e-mail	A impressora gera um e-mail quando a condição de suprimento é atingida. O status do suprimento aparece na página de menus e na página de status.
Aviso	A impressora exibe uma mensagem de aviso e gera um e-mail sobre o status do suprimento. A impressora não para quando a condição de suprimento é atingida.
Parada contínua ¹	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida e o usuário precisa apertar um botão para continuar imprimindo.
Parada não-contínua ^{1,2}	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida. O suprimento precisa ser trocado para continuar a impressão.
¹ A impressora gera um e-mail sobre o status do suprimento quando a notificação de suprimento está ativada.	

⁴ Clique em Enviar.

Modificação das configurações de impressão confidencial

² A impressora para quando algum suprimento fica vazio, para evitar danos.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

 Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > Segurança > Configuração de impressão confidencial.
- 3 Altere as configurações:
 - Defina um número máximo de tentativas de inserção do PIN. Quando um usuário excede esse número, todos os trabalhos daquele usuário são excluídos.
 - Defina um tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais. Se um usuário não imprimir seus trabalhos dentro deste período, todos eles serão excluídos.
- **4** Clique em **Enviar** para salvar as definições modificadas.

Cópia das configurações de outras impressoras

Nota: Este recurso só está disponível em impressoras de rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Copiar config impr..
- 3 Para alterar o idioma, selecione um no menu suspenso e clique em Clique aqui para enviar o idioma.
- 4 Clique em Configurações da impressora.
- 5 Insira os endereços IP das impressoras de origem e de destino.

Nota: Caso queira adicionar ou remover as impressoras de destino, clique em **Adicionar IP de destino** ou **Remover IP de destino**.

6 Clique em Copiar config impr..

Criando um PIN para o painel de controle da impressora

O menu Proteção PIN do painel permite que você restrinja o acesso aos menus do painel de controle da impressora. Para restringir o acesso aos menus, crie um Número de identificação pessoal (PIN) e atribua o PIN para cada um dos menus.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Segurança >Proteção PIN do painel.

3 Na seção Criar PIN do usuário ou Criar PIN admin, informe o seu PIN.

Nota: É possível digitar até 16 dígitos para o PIN.

- 4 Clique em Modificar.
- 5 De qualquer menu nas seções Menus administrativos, Gerenciamento ou Acesso a funções, selecione Proteg PIN usuário, Proteg por PIN adm. ou Protegido por PIN admin/usuário.

Nota: Ao usar um PIN de admin, ainda é possível acessar um menu atribuído com um PIN de usuário.

6 Clique em Enviar.

Se você tentar acessar um menu protegido por PIN no painel de controle da impressora, ela solicitará que você informe o PIN.

Nota: Depois que você informar o último dígito do PIN, não se esqueça de pressionar OK no painel de controle da impressora por mais de três segundos.

Imprimindo uma página de definições de menu

Na tela Bem-vindo, navegue até:



> Relatórios > Página de definições de menu

Imprimindo uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> Relatórios > Página de configuração de rede

2 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como Conectado. Se o status estiver definido como Não conectado, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

Verificação do status de peças e suprimentos

O visor da impressora exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Verificação do status das peças e dos suprimentos no painel de controle da impressora

Na tela Bem-vindo, toque em **Status/Suprimentos** > **Exibir suprimentos**.

Verificação do status das peças e dos suprimentos do Embedded Web Server

Nota: Verifique se o computador e a impressora estão conectados à mesma rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

• Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Status do Dispositivo > Mais detalhes.

Economizar energia

Usando o Modo Eco

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Modo Eco > selecione uma definição

Clique com a tecla	Para
Desativado	Usar as definições padrão de fábrica para todas as definições associadas ao Modo Eco. Desativado suporta as especificações de desempenho da impressora.
Energia	Reduzir o uso de energia, principalmente quando a impressora está ociosa.
	• Os motores do mecanismo só começam a funcionar quando a impressora estiver pronta para imprimir. Você pode observar um pequeno atraso antes de imprimir a primeira página.
	A impressora entra no Modo de suspensão após um minuto de inatividade.
Energia/Papel	Usar todas as definições associadas aos modos Energia e Papel.
Papel comum	Ativar o recurso de frente e verso (duplex) automático.
	Desativar os recursos do registro de impressão.

3 Clique em Enviar.

Redução de ruído da impressora

Ative o modo silencioso para reduzir o ruído da impressora.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Modo Silencioso > selecione uma definição

Use	Para	
Ativado	Reduzir ruído da impressora.	
	Notas:	
	Os trabalhos de impressão são processados a uma velocidade reduzida.	
	 Os motores do mecanismo da impressora não começam a funcionar enquanto um documento não estiver pronto para impressão. Haverá um curto atraso antes da primeira página ser impressa. 	
Desativado	Usar as configurações padrão de fábrica.	
	Nota: Essa definição suporta as especificações de desempenho da impressora.	

3 Clique em Enviar.

Ajustando o modo de suspensão

1 Na tela inicial, navegue até:



>Configurações >Configurações gerais >Tempos limite >Modo de suspensão

- 2 No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.
- **3** Aplique as alterações.

Usando o Modo de hibernação

Hibernação é um modo que opera com máxima economia de energia.

Notas:

- Três dias é a quantidade padrão de tempo antes de a impressora entrar no modo de hibernação.
- Certifique-se de reativar a impressora do modo de hibernação antes de enviar um trabalho de impressão. Uma reinicialização forçada ou pressionar longamente o botão Suspender reativa a impressora do modo de hibernação.
- Se a impressora estiver no modo de hibernação, então o Servidor da Web incorporado está desativado.
- 1 Na tela inicial, navegue até:



>Configurações >Configurações gerais

- 2 Toque em Pressionar o botão Suspender ou em Pressionar e manter pressionado o botão Suspender.
- 3 Toque em Hibernação > ✓.

configuração do Tempo limite de hibernação

Define o tempo que a impressora aguarda, depois de processar um trabalho, antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

 Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Tempos limite.
- 3 No menu Tempo limite de hibernação, selecione o número de horas, dias, semanas ou meses que deseja que a impressora aguarde antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.
- 4 Clique em Enviar.

usando o painel de controle

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



>Definições >Definições gerais >Tempos limite >Tempo limite de impressão

- 2 Define o tempo, em minutos, que a impressora aguarda após processar um trabalho de impressão antes de entrar no modo Hibernação.
- **3** Toque em ✓.

uso da Programação de modos de energia

A Programação de modos de energia permite ao usuário programar quando a impressora vai entrar em estado de consumo reduzido de energia ou em estado de Pronto.

Nota: Esse recurso de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Programar modos de energia.
- **3** No menu Ação, selecione o modo de energia.
- 4 No menu Hora, selecione a hora.
- 5 No menu Dia(s), selecione o dia ou os dias.
- 6 Clique em Adicionar.

Ajuste do brilho do visor da impressora

Para economizar energia, ou se você tiver dificuldades em ler o visor, ajuste o brilho do visor.

Uso do Embedded Web Server

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- O endereço IP está localizado na parte superior da tela Bem-vindo. Ele é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Selecione Configurações >Configurações gerais.
- **3** No campo Brilho da tela, digite a percentagem de brilho que você deseja para o visor.
- **4** Aplique as alterações.

Uso do painel de controle

1 Na tela inicial, navegue até:



>Configurações >Configurações gerais

- 2 No campo Brilho da tela, digite a percentagem de brilho que você deseja para o visor.
- **3** Aplique as alterações.

Restaurando as definições padrão de fábrica

Para manter uma lista de definições atuais do menu para referência, imprima uma página de definições de menu antes de restaurar as definições padrão de fábrica. Para obter mais informações, consulte "Imprimindo uma página de definições de menu" na página 97.

Se quiser um método mais abrangente de restauração das definições de padrão de fábrica da impressora, execute a opção Limpe todas as definições. Para obter mais informações, consulte "Limpeza da memória não-volátil" na página 103.

Aviso—Dano Potencial: a restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as definições da impressora voltem a ser as padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as definições do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

Na tela Bem-vindo, navegue até:



>Definições >Definições gerais >Padrões de fábrica >Restaurar agora >



Protegendo a impressora

Uso do recurso de trava de segurança

Conecte uma trava que seja compatível com a maioria dos computadores laptop no local mostrado a fim de evitar o acesso à placa de controle.



Declaração de volatilidade

A sua impressora contém vários tipos de memória que podem armazenar as definições de dispositivo e rede, além dos dados de usuário.

Tipo de memória	Descrição
Memória volátil	A sua impressora usa a memória RAM padrão para armazenar em buffer temporariamente os dados do usuário durante os trabalhos de impressão simples.
Memória não- -volátil	A sua impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, configurações do dispositivo, informações de rede, configurações de marcador e soluções incorporadas.
Memória do disco rígido	Algumas impressoras possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora foi desenvolvido para funcionalidade específica de impressora. Isto permite que a impressora retenha os dados de usuários armazenados em buffer de trabalhos complexos de digitalização, impressão, cópia ou fax, assim como dados de formulários ou dados de fontes.

Apague o conteúdo de qualquer memória de impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está sendo desativada.
- O disco rígido da impressora está sendo substituído.
- A impressora está sendo movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora está sendo removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora está sendo vendida para outra organização.

Descarte de um disco rígido da impressora

Nota: Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados no disco rígido da impressora não sejam acessados quando a impressora ou o seu disco rígido for removido de seu local.

- Desmagnetização Libera um campo magnético no disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- Esmagamento Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.
- Trituração Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

Nota: A maioria dos dados pode ser apagada eletronicamente, mas a única maneira de garantir que todos os dados sejam totalmente apagados é destruindo fisicamente cada disco rígido em que os dados possam estar armazenados.

Limpando a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada na impressora requer uma fonte de energia para reter as informações. Para apagar os dados em buffer, basta desligar a impressora.

Limpeza da memória não-volátil

Apague configurações individuais, configurações de rede e dispositivo, configurações de segurança e soluções incorporadas com as etapas a seguir:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha pressionados os botões 2 e 6 do teclado ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.
 - A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, uma lista de funções será exibida em seu visor, em vez dos ícones da tela inicial padrão.
- 3 Toque em Limpar todas as configs.

A impressora será reiniciada várias vezes durante este processo.

Nota: A opção Limpar todas as configurações remove com segurança configurações de dispositivo, soluções, trabalhos, fax e senhas da memória da impressora.

4 Toque em Voltar >Sair do menu de configuração.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Limpando a memória do disco rígido da impressora

Notas:

- Alguns modelos de impressora podem n\u00e3o ter um disco r\u00edgido de impressora instalado.
- Configurar a opção Apagar arquivos de dados temporários nos menus da impressora permite que você remova material confidencial residual deixado por trabalhos de impressão, sobrescrevendo de forma segura os arquivos que foram marcados para exclusão.

Usando o painel de controle da impressora

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha 2 e 6 pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.
 - A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções.
- **3** Toque em **Limpar disco** e, em seguida, toque em uma das seguintes opções:
 - Limpar disco (rápido) permite que você sobrescreva o disco rígido com zeros em uma passagem única.
 - Limpar disco (seguro) permite que você sobrescreva o disco com padrões de bit aleatórios várias vezes, seguido de uma passagem de verificação. Uma substituição segura é compatível com o padrão DoD 5220.22-M para a limpeza de dados segura do disco rígido. As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando esse método.
- 4 Toque em Sim para continuar com a limpeza de disco.

Notas:

- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco.
- A Limpeza de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.
- 5 Toque em Voltar >Sair do menu de configuração.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Configurando a criptografia de disco rígido da impressora

Ative a criptografia de disco rígido para ajudar a evitar a perda de dados importantes caso a impressora ou seu disco rígido sejam roubados.

Nota: Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

• Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

 Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em Definições >Segurança >Criptografia de disco.

Nota: A Criptografia de disco é exibida no menu Segurança apenas quando há um disco rígido sem defeito instalado na impressora.

3 No menu Criptografia de disco, selecione Ativar.

Notas:

- A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.
- 4 Clique em Enviar.

Uso do painel de controle da impressora

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Mantenha 2 e 6 pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora está totalmente ligada, uma lista de funções é exibida em seu visor.

3 Toque em Criptografia de disco > Ativar.

Nota: A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.

4 Toque em Sim para continuar com a limpeza de disco.

Notas:

- Não desligue a impressora durante o processo de criptografia. Isso pode resultar em perda de dados.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.
- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco. Após o disco ter sido criptografado, a impressora retornará à tela Ativar/Desativar.
- 5 Toque em Voltar >Sair do menu de configuração.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Localizando informações de segurança da impressora

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados na impressora não sejam acessados por pessoas não autorizadas. Para obter mais informações, acesse a <u>página sobre segurança da Lexmark na Web</u> ou consulte *Embedded Web Server — Segurança: Guia do Administrador*, em http://support.lexmark.com.

Guia de papel e mídia especial

Usando mídia especial

Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias de impressão pesadas e com uma camada. Muitas de suas características variáveis, como conteúdo de umidade, espessura e textura, podem ter um grande impacto sobre a qualidade da impressão. Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em cartões:

- Verifique se o Tipo de papel é Cartões.
- Selecione a configuração apropriada de Textura do Papel.
- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de manuseio do papel ou atolamentos.
- Verifique com o fabricante ou fornecedor se os cartões resistem a temperaturas de até 240°C (464°F) sem liberar emissões perigosas.
- Não use cartões pré-impressos fabricados com produtos químicos que possam contaminar a impressora. A pré-impressão introduz componentes semilíquidos e voláteis na impressora.
- Use cartões de fibras curtas sempre que possível.

Dicas para usar envelopes

Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

- Use os envelopes projetados especialmente para impressoras a laser. Verifique com o fabricante ou fornecedor se os envelopes resistem a temperaturas de até 230°C (446°F) sem lacrar, enrugar, se curvar excessivamente ou liberar emissões perigosas.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90 g/m² (24 lb encorpado), ou 25% de algodão.
 Os envelopes com 100% de algodão não devem exceder 70g/m²2 (20 lb,encorpado) de peso.
- Use somente envelopes novos e não danificados.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
 - Sejam muito curvados ou enrolados.
 - Estejam grudados ou danificados de alguma forma.
 - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos.
 - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos de metal.
 - Tenham um design de autofechamento.
 - Tenham selos postais colados.
 - Tenham algum adesivo exposto quando a aba se encontrar na posição lacrada.
 - Tenham cantos dobrados.
 - Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados.
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.

Nota: A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes.

Dicas sobre como usar etiquetas

Imprima amostras nas etiquetas que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Nota: Use apenas etiquetas de papel. Não há suporte para etiquetas de vinil, farmacêuticas ou de dupla face.

Para obter mais informações sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o documento *Card Stock & Label Guide* disponível em http://support.lexmark.com.

Ao imprimir em etiquetas:

- Use etiquetas de papel projetadas para impressoras a laser. Consulte o fabricante ou o fornecedor para verificar se:
 - As etiquetas são capazes de resistir a temperaturas de 240°C (464°F) sem colar, se curvar excessivamente, dobrar ou liberar emissões perigosas.
 - As etiquetas adesivas, a face de impressão (material imprimível) e os revestimentos finais resistem a uma pressão de até 172 kPa (25 psi) sem descolar, exsudar as bordas ou liberar vapores perigosos.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Usou folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo e podem anular as garantias da impressora e do cartucho de toner.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Não imprima a menos de 1 mm (0,04 pol) da borda da etiqueta, das perfurações ou entre os recortes das etiquetas.
- Certifique-se de que o suporte adesivo n\u00e3o atinja a borda da folha. O revestimento por zona do adesivo deve ter pelo menos 1 mm (0,04 polegadas) de dist\u00e1ncia das bordas. O material adesivo contamina a impressora e pode anular sua garantia.
- Se o revestimento por zona do adesivo não for possível, remova uma faixa de 2 mm (0,08 polegadas) da borda de alimentação e use um adesivo sem exsudação.
- É recomendável usar a orientação Retrato, especialmente ao imprimir códigos de barras.

Dicas para o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de carregar os papéis timbrados, flexione, ventile e arrume a pilha de folhas para evitar que elas fiquem coladas.
- A orientação da página é importante para imprimir em papel timbrado. Para obter informações sobre como carregar o papel timbrado, consulte:
 - "Carregamento de bandejas" na página 38
 - "Carregando o alimentador multi-uso" na página 43

Dicas sobre o uso de transparências

- Imprima uma página de teste nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Alimente as transparências usando a bandeja padrão ou o alimentador multi-uso.

• Use transparências criadas especificamente para impressoras a laser. As transparências devem ser capazes de resistir a temperaturas de até 185°C (365°F) sem derreter, descolorir, se deslocar ou liberar emissões perigosas.

Nota: Se o peso da transparência estiver definido como Pesado e a textura da transparência estiver definida como Áspero no menu Papel, as transparências poderão ser impressas a uma temperatura de até 195° C (383° F).

- Evite tocar nas transparências para evitar problemas de qualidade de impressão.
- Antes de carregar as transparências, flexione, ventile e arrume a pilha de folhas para evitar que elas figuem coladas.

Diretrizes de papel

A escolha correta do papel ou de outra mídia reduz os problemas de impressão. Para obter a melhor qualidade de impressão, teste uma amostra do papel ou da mídia especial que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Características do papel

As seguintes características de papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Leve em consideração essas características ao avaliar a compra de um novo estoque de mídia.

Peso

As bandejas da impressora podem alimentar automaticamente papéis de fibras longas que pesam mais de $120 \, \text{g/m}^2$ (32 lb encorpado). Os alimentadores multifunção podem alimentar automaticamente papéis de fibras longas que pesam mais de $163 \, \text{g/m}^2$ (43 lb encorpado). O papel com peso inferior a $60 \, \text{g/m}^2$ (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter o melhor desempenho, use papel encorpado de $75 \, \text{g/m}^2$ (20 lb) de fibras longas. Para usar papel menor que $182 \times 257 \, \text{mm}$ (7,2 x 10,1 polegadas), recomendamos que o peso seja de $90 \, \text{g/m}^2$ (24 lb) ou mais.

Nota: A impressão frente e verso é suportada apenas para papel encorpado de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb).

Curva

Curva é a tendência da mídia de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de mídia. As curvas podem ocorrer depois que a mídia passa pela impressora, onde é exposta a altas temperaturas. O armazenamento da mídia fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 250 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar a mídia adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até quando for usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Armazene o papel em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas antes da impressão. Prolongue o tempo por vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel bonde de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb), recomendam-se fibras longas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Papel inaceitável

Os tipos de mídia a seguir não são recomendados para uso na impressora:

- Mídias tratadas quimicamente, usadas para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidas como papéis sem carbono, CCP (Carbonless Copy Paper) ou NCR (No Carbon Required).
- Mídias pré-impressas com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Mídias pré-impressas que possam ser afetadas pela temperatura no fusor da impressora.
- Mídias pré-impressas que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior ou inferior a <u>+/-2,5 mm (+/-0,10 pol)</u>, como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito:

- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Mídias com bordas ásperas, mídias ásperas ou altamente texturizadas ou mídias com curvas.
- Papéis reciclados em desacordo com a norma (européia) EN12281:2002
- Papéis com peso inferior a 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias.

Selecionando papel

O uso do papel adequado evita atolamentos e ajuda a garantir impressão sem problemas.

Para ajudar a evitar atolamentos de papel e impressão de baixa qualidade:

- Sempre use papel novo e sem danos.
- Antes de carregar o papel, saiba qual lado do papel é recomendado para impressão. Essas informações geralmente são indicadas na embalagem do papel.
- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tipos, tamanhos ou pesos de papel na mesma bandeja, pois isso resultará em atolamentos.
- Não use papéis revestidos, a menos que sejam especificamente recomendados para impressão eletrofotográfica.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

Use as seguintes diretrizes ao selecionar formulários pré-impressos e papel timbrado:

- Use fibras longas para papéis com peso de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impressos por meio de um processo offset litográfico ou gravado.
- Evite papéis ásperos ou com superfícies excessivamente texturizadas.

Use papéis impressos com tintas resistentes ao calor e projetados para uso em copiadoras xerográficas. A tinta deve ser capaz de resistir a temperaturas de até 230°C (446°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas. Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender. Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

Os papéis pré-impressos, como os timbrados, devem resistir a temperaturas de até 230°C (446°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas.

Uso de papel reciclado e de outros papéis comerciais

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas). Em 1998, a Lexmark apresentou ao governo dos EUA um estudo que demonstrava que o papel reciclado produzido pelas principais indústrias dos EUA podia ser tão bem-alimentado em impressoras quanto o papel não reciclado. No entanto, não é possível afirmar que *todo* papel reciclado será bem alimentado em impressoras.

A Lexmark testa constantemente suas impressoras com papel reciclado (com 20% a 100% de matéria reciclada) e com uma variedade de papéis para teste de todos os locais do mundo, usando testes em câmaras com diferentes condições de temperatura e umidade. A Lexmark não encontrou nenhum motivo para desencorajar o uso dos atuais papéis comerciais, mas, de forma geral, as seguintes diretrizes de propriedade se aplicam ao papel reciclado.

- Baixo conteúdo de umidade (de 4% a 5%)
- Lisura apropriada (100–200 unidades Sheffield ou 140–350 unidades Bendtsen, Européia)

Nota: Alguns papéis mais suaves (como o papel laser premium 24 lb, 50–90 unidades Sheffield) e papéis mais ásperos (como papel algodão premium, 200–300 unidades Sheffield) foram projetados para funcionarem muito bem em impressoras a laser, independentemente da textura da superfície. Antes de usar esses tipos de papel, consulte o fornecedor do papel.

- Coeficiente de atrito entre folhas apropriado (de 0,4 a 0,6)
- Resistência suficiente à dobra na direção de alimentação

Papéis reciclados, papéis com peso mais baixo (<60 g/m² [16 lb encorpado) e/ou calibre mais baixo (<3,8 milésimos de polegada [0,1 mm) e papéis de fibras curtas para a orientação retrato (ou borda curta) podem ter menor resistência à dobra do que o necessário para uma alimentação confiável. Antes de usar esses tipos de papel para a impressão a laser (eletrofotográfica), consulte o fornecedor do papel. Lembre-se de que essas são diretrizes gerais e que mesmo os papéis incluídos nessas diretrizes podem apresentar problemas de alimentação em qualquer impressora a laser (por exemplo, se o papel curva excessivamente sob condições normais de impressão).

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.

- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Só retire o papel da caixa ou da embalagem quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

Tamanhos de papel suportados

Nota: para um tamanho de papel não listado, selecione o *maior* tamanho listado mais aproximado. Para obter informações sobre cartões e etiquetas, consulte o documento *Card Stock & Label Guide*.

Tamanho do papel	Bandeja padrão	Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas	Alimentador multi- -uso	Modo duplex
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓	✓	✓	х
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	✓	х	√	х
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓	✓	√	х
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓
Ofício 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓
Executivo 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	✓	✓	✓	х
Ofício (México) ¹ 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	✓	✓
Fólio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol)	✓	✓	✓	х
Universal ² 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol)	✓	✓	✓	✓

¹ Essa configuração de tamanho formata a página para 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

² O Universal só é suportado na bandeja padrão se o tamanho do papel for de, pelo menos, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.). O Universal só é suportado na bandeja opcional de 250 ou 550 folhas, se o tamanho do papel for de pelo menos 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.). O Universal só é suportado no modo duplex se a largura for de, pelo menos, 210 mm (8,3 pol) e o comprimento, 279 mm (11 pol.). O menor tamanho Universal suportado só é suportado no alimentador multi-uso.

Tamanho do papel	Bandeja padrão	Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas	Alimentador multi- -uso	Modo duplex
7 Envelope 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	х	х	✓	х
Envelope 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	х	х	✓	х
Envelope 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	х	х	✓	х
Envelope DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	х	х	✓	х
Envelope C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.)	х	х	✓	х
Envelope B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	х	х	✓	х
Outro Envelope 229 x 356 mm (9 x 14 pol.)	х	х	✓	х

¹ Essa configuração de tamanho formata a página para 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

Tipos e pesos de papel suportados

A bandeja padrão suporta papel com peso de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb). A bandeja opcional suporta papel com peso de 60 a 120 g/m² (16 a 32 lb). O alimentador multifunção suporta pesos de papel de 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb).

Tipo de papel	bandeja para 250 ou 550 folhas	Alimentador multi-uso	Modo duplex
Papel comum	✓	✓	✓
Cartões	х	✓	х
Transparências	✓	✓	х
Reciclado	✓	✓	✓
Papel brilhoso	X	х	х
Etiquetas de papel ¹	✓	✓	х
Etiquetas de vinil	x	х	х
Encorpado ²	✓	√	/
Envelope	х	√	x

² O Universal só é suportado na bandeja padrão se o tamanho do papel for de, pelo menos, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.). O Universal só é suportado na bandeja opcional de 250 ou 550 folhas, se o tamanho do papel for de pelo menos 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.). O Universal só é suportado no modo duplex se a largura for de, pelo menos, 210 mm (8,3 pol) e o comprimento, 279 mm (11 pol.). O menor tamanho Universal suportado só é suportado no alimentador multi-uso.

Tipo de papel	bandeja para 250 ou 550 folhas	Alimentador multi-uso	Modo duplex
Envelope áspero	х	✓	х
Timbrado	✓	✓	✓
Pré-impr.	✓	✓	✓
Papel colorido	✓	✓	✓
Papel leve	✓	✓	✓
Papel pesado ²	✓	✓	√
Áspero/Algodão	✓	✓	х

¹ As etiquetas de papel com apenas uma face para impressão projetadas para impressoras a laser são suportadas para uso ocasional. Recomenda-se a impressão de 20 páginas ou menos de etiquetas de papel por mês. Não há suporte para etiquetas de vinil, farmacêuticas ou de dupla face.

² Papéis dos tipos encorpado e pesado são suportados no modo frente e verso com peso de até 90 g/m² (24 lb).

Compreendendo os menus da impressora

Lista de menus

Menu papel	Relatórios	Rede/portas
Origem Padrão	Página de definições de menu	NIC ativa
Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão ³
Configurar MF	Página de Configuração de Rede ²	Relatórios
Trocar tamanho	Lista de perfis	Placa de rede
Textura do Papel	Imprimir fontes	TCP/IP
Peso do Papel	Imprimir diretório	IPv6
Carregamento de Papel	Imprimir demonstração	Sem fio
Tipos personalizados	Relatório de ativos	AppleTalk
$Nomes\ personalizados^1$		USB padrão
Configuração universal		Paralela ⁴
		Configuração do SMTP

Segurança Definições Ajuda Definições gerais Imprimir todas as guias Configurações diversas de segurança⁴ Impressão confidencial Menu Unidade Flash⁴ Qualidade de impressão Definições de impressão Guia de mídia Apagar arquivos de dados temporários⁴ Guia de defeitos de impressão Log de auditoria de segurança Mapa de menus Definir data e hora Guia informativo Guia de conexão Guia de mudança Guia de suprimentos

¹ Este menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

² Dependendo da configuração da impressora, este item de menu aparece como Página de Configuração de Rede ou Página de [x] Configuração da Rede.

³ Dependendo da configuração da impressora, esse item de menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

⁴ Esse recurso está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.

Menu Papel

Menu Origem padrão

Use	Para
Origem padrão Bandeja [x] Alimentador multi-uso Papel manual Envelope manual	 Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Notas: Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o alimentador multiuso seja exibido como uma configuração de menu. Se duas bandejas tiverem configurações iguais e papel do mesmo tamanho e tipo, elas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.

menu Tamanho/Tipo do papel

Use	Para
Tamanho de bandeja [x]	Especificar o tamanho do papel colocado em cada bandeja.
A4	Notas:
A5 A6 JIS-B5 Carta Ofício Executivo Ofício (México) Fólio Statement Universal	 Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. Se duas bandejas tiverem configurações iguais e papel do mesmo tamanho e tipo, elas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada. O papel de tamanho A6 é suportado somente na Bandeja 1 e no alimentador multifunção.
Tipo de bandeja [x] Papel comum Transparência Reciclado Etiquetas Encorpado Papel timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x]	 Especificar o tipo de papel colocado em cada bandeja. Notas: Papel comum é a definição padrão de fábrica para Bandeja 1. Tipo personalizado [x] é a definição padrão de fábrica para todas as outras bandejas. Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido em vez de Tipo personalizado [x]. Use esse menu para configurar a ligação automática de bandejas.

Especificar o tamanho do papel carregado no alimentador multi-uso.
Especificar o tamanno do paper carregado no animentador muiti-uso.
Notas:
 Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão inter- nacional de fábrica.
 No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o Tamanho do alimentador multi-uso seja exibido como um menu.
O alimentador multi-uso não detecta automaticamente o tamanho do papel. Certi- fique-se de definir o valor do tamanho do papel.
inque-se de denimi o valor do tamarmo do paper.
Especificar o tipo de papel carregado no alimentador multifunção.
Notas:
Papel comum é a configuração padrão de fábrica.
No menu Papel, defina Configurar como "Cassete" para que Tipo de alimentador
multi-uso seja exibido como um menu.

Use	Para
Tamanho de papel manual	Especificar o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.
A4	Nota: Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão inter-
A5	nacional de fábrica.
A6	
JIS B5	
Carta	
Ofício	
Executivo	
Ofício (México)	
Fólio	
Statement	
Universal	
Tipo de papel manual	Especificar o tipo do papel que está sendo carregado manualmente.
Papel comum	
Cartões	Notas:
Transparência	Papel comum é a configuração padrão de fábrica.
Reciclado	No menu Papel, defina Configurar MF como "Manual" para que Tipo de papel manual
Etiquetas	seja exibido como um menu.
Encorpado	
Papel timbrado	
Pré-impresso	
Papel colorido	
Papel com gramatura menor	
Papel com gramatura maior	
Áspero/algodão	
Tipo personalizado [x]	
Tamanho de envelope manual	Especificar o tamanho do envelope sendo carregado manualmente.
Envelope 7 3/4	Nota: Envelope 10 é a definição padrão de fábrica (EUA). Envelope DL é a definição de
Envelope 9	fábrica padrão internacional.
Envelope 10	
Envelope DL	
Envelope C5	
Envelope B5	
Outros envelopes	
•	Especificar o tipo de envelope que está sendo carregado manualmente.
Tipo de envelope manual Envelope	
Envelope áspero	Nota: Envelope é a configuração padrão de fábrica.
Tipo personalizado [x]	
Tipo personalizado [x]	

Menu Configurar MF

Clique com a tecla	Para
Configurar MP	Determinar quando a impressora seleciona o papel no alimentador multiuso.
Cassete Manual Primeiro	Notas: • Cassete é a definição padrão de fábrica. Cassete define o alimentador multi-uso como uma origem
Primeiro	automática de papel.
	 Manual define o alimentador multiuso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente.
	 Primeiro define o alimentador multi-uso como uma origem de papel primária.

Menu Trocar tamanho

Clique com a tecla	Para
Tamanho substituto Desativado Statement/A5 Carta/A4 Tudo listado	 Trocar um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível. Notas: Tudo listado é a definição padrão de fábrica. Todas as substituições disponíveis são permitidas. Desativado indica que não são permitidas trocas de tamanho. Definir uma troca de tamanho permite que o trabalho de impressão continue sem que mensagem Trocar papel seja exibida.

menu Textura do papel

Use	Para
Textura normal Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel comum carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura cartões Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa dos cartões carregados. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. As opções serão exibidas apenas se cartão for suportado.
Textura transparência Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa das transparências carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura p/ reciclado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel reciclado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura etiqueta Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa das etiquetas carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Textura encorpado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel encorpado carregado. Nota: Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura envelope Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa dos envelopes carregados. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura de envelope áspero Áspero	Especificar a textura relativa dos envelopes ásperos carregados.
Textura timbrado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel timbrado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura pré-impresso Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa de papel pré-impresso carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura colorido Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel colorido carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura leve Suave Normal Áspero	Especifique a textura relativa do papel carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura pesada Suave Normal Áspero	Especifique a textura relativa do papel carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Pap áspero/algodão Áspero	Especificar a textura relativa do papel algodão carregado.
Textura [x]personalizada Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel personalizado carregado. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. As opções só serão exibidas se o tipo personalizado for suportado.

Menu Peso do Papel

Use	Para
Peso do papel comum Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel comum carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso dos cartões Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo dos cartões carregados. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso da transparência Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo das transparências carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do papel reciclado Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel reciclado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso das etiquetas Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo das etiquetas carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do papel encorpado Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel encorpado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso dos envelopes Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do envelope carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do envelope áspero Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do envelope áspero carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso p/ timbrado Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel timbrado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso p/ pré-impresso Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel pré-impresso carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Peso p/ colorido Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel colorido carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do papel leve Luz	Especificar que o peso do papel carregado é leve.
Peso do papel pesado Pesado	Especificar que o peso do papel carregado é pesado.
Peso do papel algodão/áspero Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel de algodão ou áspero carregado. Nota: Pesado é a configuração padrão de fábrica.
Peso [x] personalizado Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel personalizado carregado. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. As opções só serão exibidas quando tipo personalizado for suportado.

Menu Carregamento de Papel

Use	Para
Carregando reciclado Frente e verso Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Reciclado como o tipo de papel.
Carreg. encorpado Frente e verso Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Encorpado como o tipo de papel.
Carreg. timbrado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel timbrado como o tipo de papel.
Carregamento de pré-impresso Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel.
Carreg. colorido Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Colorido como o tipo de papel.

Notas:

- Frente e verso define a impressão frente e verso como padrão para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja definida nas Preferências de impressão ou Diálogo da Impressora.
- Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos em um lado do papel.
- Desativar é a configuração padrão de fábrica para todos os menus.

Use	Para
Carregamento leve Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel com gramatura menor como o tipo de papel.
Carregamento pesado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel com gramatura maior como o tipo de papel.
Carregamento [x] personalizado Frente e verso Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Personalizado [x] como o tipo de papel. Nota: Carreg. person. [x] ficará disponível apenas se o tipo personalizado for suportado.

Notas:

- Frente e verso define a impressão frente e verso como padrão para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja definida nas Preferências de impressão ou Diálogo da Impressora.
- Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos em um lado do papel.
- Desativar é a configuração padrão de fábrica para todos os menus.

Menu Tipos personalizados

Use	Para
Tipo personalizado [x] Papel Cartões Transparência Áspero/algodão Etiquetas Envelope	 Associar um tipo de papel ou mídia especial ao nome Tipo personalizado [x]. Notas: Papel é a configuração padrão de fábrica para o Tipo personalizado [x]. O tipo de mídia especial deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para que seja possível imprimir a partir dessa origem.
Reciclado Papel Cartões Transparência Áspero/algodão Etiquetas Envelope Algodão	 Especificar um tipo de papel quando a configuração Reciclado está selecionada em outros menus. Notas: Papel é a configuração padrão de fábrica. O tipo de papel reciclado deve ser suportado na bandeja selecionada ou no alimentador para que seja possível imprimir a partir dessa origem.

Menu Nomes personalizados

Clique com a tecla	Para
Nome personalizado [x]	Especifica um nome personalizado para um tipo de papel. Esse nome substitui o nome do Tipo personalizado [x] nos menus da impressora.
	Nota: Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

Menu Configuração universal

Use	Para
Unidades de medida	Identifica as unidades de medida.
Polegadas	Notas:
Milímetros	Polegadas é a configuração padrão de fábrica (EUA).
	Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica.
Largura retrato	Define a largura da orientação Retrato.
De 3 a 8,5 polegadas	Notas:
De 76 a 216 mm	Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida.
	 8,5 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. É possível aumentar a largura em incrementos de 0,01-polegadas.
	 216 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. É possível aumentar a largura em incrementos de 1-mm.
Altura retrato	Define a altura da orientação Retrato.
De 3 a 14,17 polegadas	Notas:
De 76 a 360 mm	Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida.
	 14 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. É possível aumentar a altura em incrementos de 0,01-polegadas.
	 356 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. É possível aumentar a altura em incrementos de 1-mm.
Direção de alimentação	Especifica a direção da alimentação se o papel puder ser carregado em qualquer direção.
Margem curta	Notas:
Margem longa	Borda curta é a configuração padrão de fábrica.
	 Borda longa aparecerá apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima suportada pela bandeja.

Menu Relatórios

Menu Relatórios

Use	Para
Página de definições de menu	Imprimir um relatório contendo informações sobre o papel carregado nas bandejas, a memória instalada, a contagem total de páginas, alarmes, tempos limite, o idioma do painel de controle, o endereço TCP/IP, o status dos suprimentos, o status da conexão de rede e outras informações.
Estatísticas do dispo- sitivo	Imprimir um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e detalhes sobre páginas impressas.
Pág. config. de rede	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.
	Nota: Esse item de menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Lista de perfis	Imprimir uma lista dos perfis armazenados na impressora.
	Nota: Este item de menu será exibido somente quando o LDSS for ativado.
Imprimir fontes	Imprimir um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora.
Fontes PCL	Nota: Há listas separadas para as emulações PCL e PostScript.
Fontes PostScript	
Imprimir diretório	Imprimir uma lista dos recursos que estão armazenados no cartão de memória flash opcional.
	Notas:
	Tam. buffer trab. deve ser definido como 100%.
	Verifique se o cartão de memória flash opcional está instalado e funcionando corretamente.
	 Esse item de menu será exibido apenas quando houver um cartão de memória flash opcional instalado.
Relatório de ativos	Imprimir um relatório que contenha informações sobre os ativos da impressora, incluindo o número de série e o nome do modelo.
Resumo do log de eventos	Imprimir um relatório contendo um resumo de todos os eventos do log.

Menu Rede/Portas

Menu NIC ativa

Clique com a tecla	Para
NIC ativo	Notas:
Automática [lista de placas de rede disponíveis]	Automática é a definição padrão de fábrica.
	 Esse item de menu será exibido apenas quando houver uma placa de rede opcional instalada.

Menu Rede padrão ou Rede [x]

Nota: Somente portas ativas são exibidas neste menu.

Use	Para
Energy Efficient Ethernet Ativar Desativar	Reduzir o consumo de energia quando a impressora não recebe dados da rede Ethernet. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas:
	 Ativado é a configuração padrão de fábrica. Se o PCL SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.

Use	Para
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: Ativado é a configuração padrão de fábrica. Se o PS SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos
	e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.
Modo NPA Desativado Automático	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. Notas:
	 Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle.
Buffer de rede Automático 3 KB a [tamanho máximo	Definir o tamanho do buffer de entrada de rede. Notas:
permitido]	 Automático é a configuração padrão de fábrica. O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB. A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automático	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu será exibido somente quando um disco formatado for instalado. Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac Ativado Desativado Automático	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Configuração de rede padrão OU Configuração de Rede [x] Relatórios Placa de rede	Exibir e definir as configurações de rede da impressora. Nota: O menu Sem fio é exibido somente quando a impressora é conectada a uma rede sem fio.
TCP/IP IPv6 Sem fio AppleTalk	

Menu Relatórios

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- Menu Rede/Portas >Rede/Portas >Rede padrão >Configuração de rede padrão >Relatórios
- Menu Rede/Portas >Rede/Portas >Rede [x] >Configuração de rede [x] >Relatórios

Clique com a tecla	Para
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	Imprimir um relatório contendo informações sobre as definições da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.

Menu Placa de rede

Use	Para
Exibir Status da Placa Conectado Desconectado	Exibir o status de conexão da placa de rede.
Exibir Velocidade da Placa	Exibir a velocidade de uma placa de rede ativa.
Endereço de rede UAA LAA	Exibir os endereços da rede.
Tempo limite do trabalho De 0 a 255 segundos	Definir a quantidade de tempo que um trabalho de impressão na rede demora para ser cancelado. Notas: 90 segundos é a configuração padrão de fábrica. Um valor igual a 0 desativa o tempo limite.
	• Se for selecionado um valor entre 1 e 9, a configuração será salva como 10.
Página de faixa Desativado Ativado	Ativar páginas de faixa. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica

Menu TCP/IP

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- Rede/portas >Rede padrão >Configuração da rede padrão >TCP/IP
- Rede/Portas >Rede [x] >Configuração de rede [x] >TCP/IP

Nota: Esse item de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Definir nome de host	Definir nome do host.
	Notas:
	Essa configuração pode ser alterada somente no Embedded Web Server.
	 O nome do host é limitado a 15 caracteres e aceita caracteres alfanuméricos US-ASCII e somente hífen.

Use	Para
endereço IP	Visualize ou altere as informações atuais de endereço TCP/IP.
	Nota: A configuração manual do endereço IP define as configurações de Ativar DHCP e Ativar IP automático como Desativar. Também define as configurações Ativar BOOTP e Ativar RARP como Desativar em sistemas que oferecem suporte a BOOTP e RARP.
Máscara de rede	Visualize ou altere a máscara de rede TCP/IP atual.
Gateway	Visualizar ou alterar o gateway de rede TCP/IP atual.
Ativar DHCP	Especificar a definição de atribuição de parâmetros e endereço DHCP.
Ativado Desativado	Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Ativar RARP	Especificar a definição de atribuição de endereço RARP.
Ativado	Notas:
Desativado	Ativar é a configuração padrão de fábrica.
	Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.
Ativar BOOTP	Especificar a definição de atribuição de endereço BOOTP.
Ativado	Notas:
Desativado	Ativar é a configuração padrão de fábrica.
	Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.
Ative IP automático	Especificar a configuração de Rede de configuração zero.
yes	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
no	
Ativar FTP/TFTP yes	Ativar o servidor FTP integrado, que permite enviar arquivos para a impressora usando o FTP (File Transfer Protocol).
no	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar servidor HTTP yes	Ative o servidor da Web interno (Embedded Web Server). Quando ativado, a impressora pode ser monitorada e gerenciada de forma remota usando um navegador da Web.
no	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do servidor WINS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor WINS atual.
Ativar DDNS	Visualizar ou alterar a definição atual de DDNS.
yes	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
no	
Ativar mDNS	Visualizar ou alterar a definição atual de mDNS.
yes no	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do servidor DNS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor DNS atual.
Endereço do serv. DNS de backup	Visualize ou altere os endereços do servidor DNS de backup.
Endereço 2 do servidor DNS de backup	
Endereço 3 do servidor DNS de backup	

Use	Para
Ativar HTTPS	Visualizar ou alterar a definição atual de HTTPS.
yes	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
no	

Menu IPv6

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- Rede/portas >Rede padrão >Configuração da rede padrão >IPv6
- Rede/Portas >Rede [x] >Configuração de rede [x] >IPv6

Nota: Esse item de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Ativar IPv6 Ativado	Ative a Internet Protocol versão 6 (IPv6) na impressora. O IPv6 usa números maiores para criar endereços IP.
Desativado	Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Config. automática Ativado	Especificar se o adaptador de rede aceita ou não as entradas de configuração de endereço IPv6 automáticas fornecidas por um roteador.
Desativado	Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Definir nome de host*	Definir nome do host. Nota: O nome do host é limitado a 15 caracteres e aceita caracteres alfanuméricos US-ASCII e somente hífen.
Exibir endereço*	Exibir os endereços IPv6 atuais.
Exibir endereço do roteador*	Exibir os endereços do roteador atual.
Ativar DHCPv6 Ativado Desativado	Ativar DHCPv6 na impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
* Essas configurações somente podem ser alteradas no Embedded Web Server.	

Menu Sem fio

Nota: Este menu está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede sem fio ou modelos de imporessoras que tenham um adaptador de rede sem fio.

Para acessar o menu, navegue até:

Rede/Portas >Rede [x] >Configuração [x] de Rede >Wireless

Use	Para
Configuração protegida de Wi-Fi Iniciar método de botão de controle Iniciar Método PIN	Estabelecer uma rede sem fio e ativar a segurança de rede. Notas: Iniciar o método de botão de controle conecta a impressora a uma rede sem fio quando se pressiona os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período de tempo. Iniciar o método PIN conecta a impressora a uma rede sem fio usando um PIN na
Ativar/Desativar detecção automática WPS Ativar Desativar	impressora e inserindo-o nas definições sem fio do ponto de acesso. Detectar automaticamente o método de conexão usado por um ponto de acesso com WPS — Iniciar método de botão de controle ou Iniciar método PIN. Nota: Desativar é a configuração padrão de fábrica.
Modo de rede Tipo de BSS Infraestrutura ad-hoc	Especificar o modo da rede. Notas: Infraestrutura é a definição padrão de fábrica. Infraestrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso. Ad-hoc configura uma conexão sem fio diretamente entre a impressora e um computador.
Compatibilidade 802.11b/g 802.11b/g/n	Especificar o padrão sem fio para a rede sem fio. Nota: 802.11b/g/n é a configuração padrão de fábrica.
Escolher Rede Exibir Qualidade do Sinal	Selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora. Exibir a qualidade da conexão sem fio.
Visualizar Modo de Segurança	Exibir o método de criptografia para a rede sem fio.

Menu AppleTalk

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas >Rede padrão >Configuração de rede padrão >AppleTalk
- Rede/Portas >Rede [x] >Configuração de rede[x] >AppleTalk

Use	Para
Ativar Sim Não	Ativar ou desativar o suporte a AppleTalk. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Exibir nome	Mostrar o nome AppleTalk atribuído. Nota: O nome AppleTalk somente pode ser alterado no servidor da Web incorporado.
Exibir endereço	Mostrar o endereço AppleTalk atribuído. Nota: O endereço AppleTalk somente pode ser alterado a partir do servidor da Web incorporado.
Definir zona [lista de zonas disponíveis na rede]	Fornecer uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede. Nota: A zona padrão da rede é a configuração padrão de fábrica.

Menu USB padrão

Clique com a tecla	Para
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas:
	 Ativado é a definição padrão de fábrica. Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.
	Notas:
	Ativado é a definição padrão de fábrica.
	 Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Ativado	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.
Desativado	Notas:
Automática	 Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada.
	 A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle da impressora. A seleção de menu é atualizada.
Buffer USB	Definir o tamanho do buffer de entrada USB.
Desativado Automática	Notas:
3 KB a [tamanho	Automática é a definição padrão de fábrica.
máximo permitido]	 Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal.
	• A configuração de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1-K.
	 O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.
	 Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.
	 A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle da impressora. A seleção de menu é atualizada.

Clique com a tecla	Para
Buffer de trabalhos	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.
Desativado Ativado	Notas:
Automática	Desativado é a definição padrão de fábrica.
	Se ativado, faz o buffer de trabalhos no disco rígido da impressora.
	 Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
	 Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.
Ativado	Notas:
Desativado Automática	Automática é a definição padrão de fábrica.
Addinatica	Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
	Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.
Endereço ENA	Definir as informações de endereço de rede para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу.ууу	Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA	Definir as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу	Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA	Definir as informações de gateway para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу	Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Paralela [x]

Nota: Esse menu será exibido somente quando uma placa paralela opcional for instalada.

Clique com a tecla	Para
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas:
	 Ativado é a definição padrão de fábrica. Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.

Clique com a tecla	Para
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas:
	 Ativado é a definição padrão de fábrica. Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Ativado	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.
Desativado	Notas:
Automática	 Automática é a definição padrão de fábrica.
	 Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer paralelo	Definir o tamanho do buffer de entrada paralelo.
Desativado	Notas:
Automática 3 KB a [tamanho	Automática é a definição padrão de fábrica.
máximo permitido]	 Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos de impressão já armaze- nados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processa- mento normal.
	• A configuração do tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB.
	 O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.
	 Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede.
	 Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no discor ígido da impressora antes de imprimir.
Desativado	Notas:
Ativado Automática	Desativado é a definição padrão de fábrica.
Automatica	• Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora.
	 Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
	 Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Status avançado	Ativar a comunicação bidirecional pela porta paralela.
Ativado	Notas:
Desativado	Ativado é a definição padrão de fábrica.
	 Quando desativado, desativa a negociação da porta paralela.

Clique com a tecla	Para
Protocolo	Especificar o protocolo da porta paralela.
Padrão	Notas:
Bytes rápidos	 Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada.
	 A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela.
Inicializar Privilégios Ativado	Determinar se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware de impressora do computador.
Desativado	Notas:
	Desativado é a definição padrão de fábrica.
	 O computador solicita a inicialização ativando o sinal Inicializar da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal Inicializar sempre que são ligados.
Modo Paralelo 2 Ativado	Determinar se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe.
Desativado	Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica.
PS binário Mac	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.
Ativado	Notas:
Desativado Automática	Automática é a definição padrão de fábrica.
Automatica	• Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.
	 Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
Endereço ENA	Definir as informações de endereço de rede para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу.ууу	Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA	Definir as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу.ууу	Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA	Definir as informações de gateway para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу	Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

menu Configuração de SMTP

Use	Para
Gateway SMTP primário	Especificar as informações do gateway e da porta do servidor SMTP.
Porta do gateway SMTP primário	Nota: 25 é a porta padrão do gateway SMTP.
Gateway SMTP secundário	
Porta do gateway SMTP secundário	
Tempo limite SMTP	Especificar o tempo, em segundos, antes do servidor parar de tentar enviar um e-mail.
5–30	Nota: 30 é a definição padrão de fábrica.
Endereço de resposta	Especificar o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora.

Use	Para
Usar SSL Desativado Negociar Obrigatório	Definir a impressora que usará SSL para aumentar a segurança durante a conexão ao servidor SMTP. Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Quando a definição Negociar for usada, o servidor SMTP determinará se o SSL será utilizado.
Autenticação de servidor SMTP Nenhuma autenticação necessária Login/Comum CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Especificar o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de digitalização para e-mail. Nota: "Nenhuma autenticação necessária" é a definição padrão de fábrica.
E-mail iniciado por dispositivo Nenhuma Usar credenciais do dispositivo SMTP	Especificar quais credenciais serão usadas durante a comunicação com o servidor SMTP. Notas: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica para o E-mail iniciado por dispositivo e E-
E-mail iniciado por usuário Nenhuma Usar credenciais do dispositivo SMTP ID usuário e senha sessão Utilizar senha e endereço de e-mail de sessão Solicitar usuário	 -mail iniciado por usuário. "ID do usuário do dispositivo" e "Senha do dispositivo" serão usados para fazer login no servidor SMTP quando "Usar credenciais do dispositivo SMTP" estiver selecionado.
ID do usuário do dispositivo	
Senha do dispositivo	
Domínio Kerberos 5	
Domínio NTML	

menu Segurança

Menu Definições de segurança variadas

Use	Para
Restrições de login Falhas de login* Falha no tempo de execução*	Limitar o número e o tempo de execução de tentativas falhas de login no painel de controle da impressora antes que <i>todos</i> os usuários sejam bloqueados. Notas:
Tempo de bloqueio* Tempo limite de login no painel Tempo limite de login remoto	 "Falhas de login" especifica o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados. As configurações variam de 1 a 10. 3 segundos é a configuração padrão de fábrica.
	 "Falha no tempo de execução" especifica o tempo de execução durante o qual as tentativas falhas de login podem ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. As configurações disponíveis variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica.
	 "Tempo de bloqueio" especifica por quanto tempo os usuários ficam bloqueados depois de excederem o limite de falhas de login. As configurações disponíveis variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica.
	 Tempo limite de login no painel especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela inicial antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 900 segundos. 3 segundos é a configuração padrão de fábrica.
	 Tempo limite de login remoto especifica por quanto tempo uma interface remota permanece ociosa antes de desconectar o usuário automaticamente. As configurações disponíveis variam de 1 a 120 minutos. 10 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Extensão mínima do PIN	Limita a quantidade de dígitos usada para o PIN.
1–16	Nota: 4 é a definição padrão de fábrica.
* Esses menus são exibidos somen	te nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

menu Impressão confidencial

Clique com a tecla	Para
Máximo de PINs inválidos	Limitar o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado.
Desativado 2–10	Notas:
	 Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado não danificado instalado na impressora.
	 Uma vez atingido o limite, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.
Nota: Desativado é a definição p	padrão de fábrica.

Clique com a tecla	Para
Expiração de trabalho confidencial Desativado	Limitar o tempo de permanência de um trabalho de impressão confidencial na impressora antes da exclusão.
1 hora	Notas:
4 horas 24 horas 1 semana	 Mesmo se a configuração "Expiração de trabalho confidencial" for alterada com trabalhos de impressão confidencial na memória RAM ou no disco rígido da impressora, o tempo de expiração desses trabalhos não será alterado para o novo valor padrão.
	 Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidenciais mantidos na RAM da impressora serão excluídos.
Repetir validade do trabalho Desativado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos de impressão.
Verificar validade do trabalho Desativado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos de impressão que precisam de verificação.
Manter validade do trabalho Desativado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos para impressão posterior.

menu de Registro de Auditoria de Segurança

Use	Para
Exportar log	Permitir que um usuário autorizado exporte o log de auditoria.
	Notas:
	 Para exportar o log de auditoria do painel de controle da impressora, conecte uma unidade flash à impressora.
	 No Embedded Web Server, é possível fazer download do log de auditoria e salvá-lo em seu computador.
Excluir log	Especificar se os logs de auditoria devem ser excluídos.
Excluir agora Não excluir	Nota: Excluir agora é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Configurar log Habilitar auditoria	Especificar se e como os logs de auditoria são criados. Notas:
yes no Habilitar syslog remoto	 Habilitando a auditoria, você determina se os eventos são registrados no log de auditoria seguro e no syslog remoto. Não é a configuração padrão de fábrica.
no yes	 Habilitando o syslog remoto, você determina se os logs estão sendo enviados a um servidor remoto. Não é a configuração padrão de fábrica.
Instalação de syslog remoto	 Instalando o syslog remoto, você determina o valor usado para enviar logs para o servidor de syslog remoto. 4 é a definição padrão de fábrica.
0–23 Gravidade de eventos no log 0–7	 Se o log de auditoria de segurança estiver ativado, o valor da gravidade de cada evento é registrado. 4 é a definição padrão de fábrica.

Menu Apagar arquivos de dados temporários

A opção Apagar arquivos de dados temporários exclui *somente* os dados do trabalho de impressão do disco rígido da impressora que *não estão* sendo usados no momento pelo sistema. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como fontes carregadas, macros e trabalhos retidos.

Nota: Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado e em funcionamento na impressora.

Use	Para
Modo de limpeza Automático	Especificar o modo para apagar arquivos de dados temporários.
Método automático Passagem única Várias passagens	Marcar o espaço em disco usado por um trabalho de impressão anterior. Este método não permite que o sistema de arquivos reutilize o espaço até que ele tenha sido limpo. Notas:
	 "Passagem única" é a configuração padrão de fábrica. Somente a limpeza automática permite que os usuários apaguem os arquivos de dados temporários sem desligar a impressora por um longo período de tempo. As informações altamente confidenciais devem ser apagadas usando apenas o método Várias passagens.

Menu Definir data e hora

Use	Para
Data e hora atuais	Exibir as definições atuais de data e hora da impressora.
Definir data e hora manualmente	Definir a data e a hora. Notas:
[inserir data/hora]	 Para modelos de impressora com tela sensível ao-toque, data e hora são definidos no formato AAAA-MM-DD HH:MM.
	• A configuração manual de data e hora define Ativar NTP para Não.
	 Para modelos de impressora sem-tela-sensível ao toque, um assistente permite que você defina a data e a hora no formato AAAA-MM-DD-HH:MM.

Use	Para
Fuso horário	Selecione o fuso horário.
[lista de fusos horários]	Nota: GMT é a configuração padrão de fábrica para modelos de impressora sem-tela-sensível ao toque.
Observar DST automaticamente	Definir a impressora para usar o início e o final aplicáveis do horário de verão associados com a configuração de Fuso Horário da impressora.
Ativar	Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Desligado	
Ativar NTP	Ativar o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede.
Ativar	Notas:
Desligado	Ativar é a configuração padrão de fábrica.
	A definição será desativada se você configurar a Data e Hora manualmente.

Menu Configurações

Menu Configurações gerais

Use	Para
Idioma de exibição	Definir o idioma do texto exibido no visor.
Inglês	Nota: Nem todos os idiomas estão disponíveis em todos os modelos. Pode ser
Francês	necessário instalar um hardware especial para alguns idiomas.
Alemão	
Italiano	
Espanhol	
Dinamarquês	
Norueguês	
Holanda	
Sueco	
Português	
Suomi	
Russo	
Polonês	
Grego	
Magyar	
Turkce	
Cesky	
Chinês Simplificado	
Chinês Tradicional	
Coreano	
Japonês	

¹ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

 $^{^{2}}$ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora sem tela sensível ao toque.

Use	Para
Mostrar estimativas do suprimento Mostrar estimativas Não mostrar estimativas	Visualizar as estimativas de suprimentos no painel de controle da impressora, Embedded Web Server, configurações de menu e relatórios de estatísticas do dispo- sitivo.
Modo econômico Desativado Energia Energia/papel Papel	 Reduzir o uso de energia, papel ou mídia especial. Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Essa configuração restaura as definições padrão de fábrica da impressora. Configurar Modo Eco como Energia ou P pode afetar o desempenho, mas não a qualidade da impressão.
Modo silencioso Desativado Ativado	Reduzir o ruído da impressora. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Executar configuração inicial Sim Não	Executar o assistente de configuração.
Teclado¹ Tipo de teclado Inglês Francês Francês canadense Alemão Italiano Espanhol Grego Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Suomi Português Russo Polonês Suíço-Alemão Suíço-Francês Coreano Magyar Turkce Cesky Chinês Simplificado Chinês Tradicional Japonês Tecla personalizada [x]	Especifica informações de idioma e de teclas personalizadas para o teclado do monitor.

¹ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

 $^{^{2}}$ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora sem tela sensível ao toque.

Use	Para
Tamanhos de papel	Especifica a unidade de medida dos tamanhos de papel.
EUA	Notas:
Métrica	 US é a configuração padrão de fábrica.
	 A configuração inicial é determinada pela seleção de país ou região no assis-
	tente de configuração inicial.
Informações exibidas¹	Especifica o que é exibido nos cantos superiores da tela inicial.
Lado esquerdo	Para os menus da esquerda e da direita, escolha entre as seguintes opções:
Lado direito	Nenhuma
Texto personalizado [x]	Endereço IP
	Nome do host
	Nome do contato
	Local
	Data/Hora
	Nome do serviço mDNS/DDNS
	Nome da configuração zero
	Texto personalizado [x]
	Nome do modelo
	Notas:
	Endereço IP é a configuração padrão de fábrica para Lado esquerdo.
	 Data/hora é a configuração padrão de fábrica para Lado direito.
Informações exibidas (continuação)¹	Personalize as informações exibidas do toner preto.
Toner preto	Selecione uma destas opções:
	Quando exibir
	Não exibir
	Exibir
	Mensagem a ser exibida
	Padrão
	Alternar
	Padrão
	[entrada de texto]
	Alternar
	[entrada de texto]
	Notas:
	Não exibir é a configuração padrão de fábrica para Quando exibir.
	Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida.
	· · ·

¹ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

² Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora sem tela sensível ao toque.

Use	Para
Informações exibidas (continuação)¹ Atolamento de papel Colocar papel Erros de serviço Personalização da tela inicial	Personalize as informações exibidas para determinados menus. Selecione uma destas opções: Exibir Sim Não Mensagem a ser exibida Padrão Alternar Padrão [entrada de texto] Alternar [entrada de texto] Notas: Não é a configuração padrão de fábrica para Exibir. Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida. Altera os ícones exibidos na tela inicial.
Alterar idioma Pesquisar trabalhos suspensos Trabalhos suspensos Unidade USB Perfis e aplicativos Marcadores Trabalhos pelo usuário Formulários e favoritos Configurações Eco Sala de exposição Alt plano fundo	Para cada ícone, selecione uma destas opções: Exibir Não exibir
Formato de data ¹ MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD	Formatar a data. Nota: MM-DD-AAAA é o de fábrica nos EUA. DD-MM-YYYY é a configuração padrão de fábrica internacional.
Formato de hora ¹ 12 horas AM/PM 24 horas	Formatar a hora. Nota: 12 horas AM/PM é a configuração padrão de fábrica.
Brilho da tela¹ De 20 a 100	Especifique o brilho do visor. Nota: 100 é a configuração padrão de fábrica.
Feedback por áudio ¹ Botão Feedback Ativado Desativado Volume De 1 a 10	Especificar o volume do áudio para os botões. Notas: Ativado é a configuração padrão de fábrica para o botão Feedback. 5 é a configuração padrão de fábrica para Volume.

¹ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

 $^{^{\}rm 2}$ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora sem tela sensível ao toque.

Use	Para
Mostrar marcadores ¹	Especificar se serão exibidos marcadores da área Trabalhos suspensos.
Sim Não	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Taxa de atualização da página da Web¹ De 30 a 300	Especificar o tempo, em segundos, entre as atualizações do Servidor da Web incorporado.
	Nota: 120 é a configuração padrão de fábrica.
Nome de contato ¹	Especifica um nome de contato.
	Nota: O nome do contato será armazenado no Servidor da Web incorporado.
Local ¹	Especifica o local.
	Nota: A localização será armazenada no Servidor da Web incorporado.
Alarmes ¹ Controle de alarme	Definir que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do usuário.
Alarme do cartucho	Para cada tipo de alarme, selecione uma destas opções: Desativado
	Uma vez Contínuo
	Notas:
	 Uma vez é a configuração padrão de fábrica para o Controle de Alarme. Uma vez emite três bipes rápidos.
	 Desativar é a configuração padrão de fábrica para Alarme do cartucho.
	Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos.
Tempos limite Modo de espera ¹	Especificar o número de minutos de inatividade antes que a impressora entre em estado de economia de energia.
Desativado De 1 a 240	Nota: 15 é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Modo de suspensão	Define o tempo, em minutos, que a impressora aguarda após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.
Desativado	Notas:
1–120	 20 é a configuração padrão de fábrica.
	 A configuração Desativado não é exibida a menos que Economia de energia esteja definido como Desativado.
	 Configurações mais baixas economizam mais energia, mas podem exigir mais tempo de aquecimento.
	 Selecione uma configuração mais alta se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento.
Tempos limite	Imprimir um trabalho com o visor desligado.
Imprimir com o visor desligado Permitir impressão com visor desligado Visor ligado ao imprimir	Nota: Visor ligado ao imprimir é a configuração padrão de fábrica.
visor ligado ao imprimir	

 1 Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque. 2 Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora sem tela sensível ao toque.

Use	Para
Tempos limite Tempo limite de hibernação Desativado 20 minutos 1 a 3 horas 6 horas 1 a 3 dias 1 a 2 semanas 1 mês	Definir o tempo de espera da impressora antes que ela entre no modo Hibernação. Nota: 3 dias é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite de hibernação na conexão Hibernar Não hibernar	Definir a impressora para o modo de Hibernação mesmo se houver uma conexão Ethernet ou de fax ativa. Nota: Hibernação é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite da tela De 15 a 300	Definir o tempo, em segundos, antes de o painel de controle retornar para o estado Pronto. Nota: 30 é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Prolong tempo lim tela Ativado Desativado	Configure a impressora para continuar o trabalho especificado sem retornar para a tela inicial quando o temporizador de tempo limite da tela terminar. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite de impressão Desativado De 1 a 255	 Definir o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Notas: 90 é a configuração padrão de fábrica. Quando o cronômetro para de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando. A opção Tempo espera impr. está disponível apenas durante o uso da emulação PCL. Não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript.
Tempos limite Tempo limite de espera Desativado De 15 a 65535	Definir o tempo, em segundos, que a impressora aguarda por mais dados antes de cancelar o trabalho de impressão. Notas: 40 é a configuração padrão de fábrica. A opção Tempo limite só está disponível quando a impressora usa a emulação PostScript. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.

 $^{^{\}rm 1}$ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

 $^{^{\}rm 2}$ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora sem tela sensível ao toque.

Use	Para
Tempos limite Tempo limite de retenção do trabalho ¹ De 5 a 255	Definir o tempo, em segundos, que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila. Notas:
	 30 é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Recuperação de erros Reinicialização automática Reinicializar quando ocioso Sempre reinicializar Nunca reinicializar	Configura a impressora para reinicializar quando um erro ocorrer. Nota: "Reinicializar sempre" é a configuração padrão de fábrica.
Recuperação de erros	Determina o número de reinicializações automáticas que a impressora pode realizar.
Máximo de reinicializações automáticas 1–20	Nota: 2 é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão Continuar automático Desativado	Permite que a impressora continue a imprimir automaticamente em determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem solucionadas dentro do período especificado.
De 5 a 255 s	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão	Especificar se a impressora imprime novamente as páginas atoladas.
Recup. de atolamento Ativado Desativado Automático	Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora.
Recup. da impressão	Configura a impressora para verificar automaticamente se há papel atolado.
Assis atol Ativado Desativado	Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão	Imprime com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma.
Proteção de página	Notas:
Desativado Ativado	 Desativado é a configuração padrão de fábrica. Imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. Ativado configura a impressora para imprimir a página toda.
Pressione o botão Suspender Nenhuma ação	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage quando se pressiona rapidamente o botão Suspender.
Suspensão Hibernar	Nota: Suspender é a configuração padrão de fábrica.

² Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora sem tela sensível ao toque.

Use	Para
Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo de Suspensão	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage a um pressionamento longo do botão Suspender.
Nenhuma ação	Nota: Não fazer nada é a configuração padrão de fábrica.
Suspensão	
Hibernar	
Padrões de fábrica	Restaurar as configurações padrão de fábrica da impressora.
Não restaurar	Notas:
Restaurar agora	 Não restaurar é a configuração padrão de fábrica.
	 Restaurar agora retorna todas as configurações da impressora para os padrões de fábrica, exceto as configurações do menu Rede/portas. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenados na memória flash ou no disco rígido não são afetados.
Mensagem Inicial Personalizada ²	Selecionar uma mensagem personalizada da tela inicial exibida como uma visão alternativa do status da impressora.
Desativado	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Endereço IP Nome do host	Nota. Desativado e a comiguração padrão de fabrica.
Nome do contato	
Local	
Nome da configuração zero	
Texto personalizado [x]	
Exportar arquivo de configuração ¹ Exportar	Exportar arquivos de configuração para uma unidade flash.

¹ Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

Menu Unidade flash

Nota: Este menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

Use	Para
Copiar 1–999	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Origem do papel Bandeja [x] Alimentador multi-uso Papel manual Envelope manual	Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Nota: Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) Um lado Frente e verso	Especificar se a impressora imprime em um ou dois lados do papel. Nota: Um lado é a configuração padrão de fábrica.

² Este item de menu é exibido somente nos modelos de impressora sem tela sensível ao toque.

Use	Para
Encadernação duplex Margem longa Margem curta	Definir a encadernação para páginas impressas em frente e verso em relação à orientação do papel. Notas:
	 Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Margem longa assume a encadernação pela margem longa do papel (margem esquerda para orientação retrato e margem superior para orientação paisagem).
	 Margem curta assume a encadernação pela borda curta do papel (margem superior para orientação retrato e margem esquerda para orientação paisagem).
Orientação de Economia de papel Automático Paisagem Retrato	Especificar a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem.
Economia de papel Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha	Especificar que várias imagens de página sejam impressas em um lado de um papel. Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Borda de economia de papel Nenhuma Preenchidas	Imprimir uma borda em cada imagem de página. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Ordem de economia de papel Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especificar o posicionamento de imagens de várias páginas. Notas: Horizontal é a configuração padrão de fábrica. O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem.
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	 Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas. Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Não são incluídas folhas separadoras no trabalho de impressão. Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como "(1,2,3) (1,2,3)." Se Agrupar estiver definido como "(1,1,1) (2,2,2)", então uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, depois de todas as páginas 1 e depois de todas as páginas 2. Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil para imprimir transparências ou inserir páginas em branco em um documento para anotações.

Use	Para
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Alimentador multi-uso	 Especificar a origem do papel onde estão as folhas separadoras. Notas: Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o alimentador multi-uso seja exibido como uma configuração de menu.
Páginas em branco Não imprimir Imprimir	Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão. Nota: Não imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de impressão

Menu Configuração

Use	Para
Linguagem da impressora	Definir a linguagem padrão da impressora. Notas:
Emulação PCL Emulação PS	 Emulação PCL é a configuração padrão de fábrica. A emulação PostScript usa um intérprete PostScript para processar os trabalhos de impressão. A emulação PCL usa um intérprete PCL para processar os trabalhos de impressão. A configuração de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.
Área de impressão Normal Página completa	 Definir a área de impressão lógica e física. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite. A Página complete permite que a imagem seja movida na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem. Essa configuração afeta somente páginas impressas usando o intérprete PCL 5e e não afeta páginas impressas usando intérpretes PCL XL ou PostScript.
Destino do download RAM Flash	 Definir o local de armazenamento dos dados carregados. Notas: RAM é a definição padrão de fábrica. O armazenamento de dados carregados na RAM é temporário. O carregamento de dados em uma memória flash ou no disco rígido da impressora coloca-os dados no armazenamento permanente. Os dados carregados permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que ela seja desligada. Esse item de menu será exibido somente quando uma opção de flash ou de disco for instalada.

Use	Para
Economia de recursos Ativado	Especificar como a impressora lida com downloads temporários, como fontes e macros armazenados na RAM, ao receber um trabalho de impressão que exija mais memória do que a disponível.
Desativado	Notas:
	 Desativado é a configuração padrão de fábrica. Quando desativada, mantém os dados carregados até que a memória seja necessária. Os dados carregados são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados.
	 Quando ativada, mantém os dados carregados durante as alterações de linguagem e redefinições. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem de erro Memória cheia 38 será exibida no visor da impressora, mas os downloads não serão excluídos.
Ordem de Imprimir tudo	Especificar a ordem em que os trabalhos retidos serão impressos quando a opção Imprimir em todas as ordens for selecionada.
Alfabética Mais antigos	Nota: ROCourier é a configuração padrão de fábrica.
primeiro	
Mais recentes primeiro	

Menu Acabamento

Use	Para
Lados (frente e verso) Um lado	Especificar se a impressão frente e verso será definida como padrão para todos os trabalhos de impressão.
Frente e verso	Notas:
	Um lado é a configuração padrão de fábrica.
	Você pode definir a impressão frente e-verso no software da impressora.
Encadernação duplex	Definir a forma como as páginas em frente e verso serão impressas e encadernadas.
Margem longa	Notas:
Margem curta	 Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Borda longa encaderna pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).
	 Borda curta encaderna pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Cópias	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão.
De 1 a 999	Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Páginas em branco	Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão.
Não Imprimir Imprimir	Nota: Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias.
(1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Nota: (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Folhas separadoras	Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas.
Desativado	Notas:
Entre cópias	 Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Entre trabalhos Entre páginas	 Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como (1,1,1) (2,2,2). Se Agrupar estiver definido como (1,2,3) (1,2,3), será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas.
	• Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão.
	 Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.
Origem do separador	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.
Bandeja [x]	Nota: Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.
Alimentador multifunção	
Economia de papel	Imprime imagens de várias-páginas em um lado de uma folha de papel.
Desativado	Notas:
2 pág./folha	• Parati ada (a a a fa a a fa a da f(lada
3 pág./folha	Desativado é a configuração padrão de fábrica.
4 pág./folha	O número selecionado é o número de imagens de página que são impressas por lado.
6 pág./folha	
9 pág./folha	
12 pág./folha	
16 pág./folha	
Ordem de economia de papel	Especifica o posicionamento de várias-imagens na página ao usar Economia de papel.
Horizontal	Notas:
Horizontal inversa	
Vertical inversa	Horizontal é a configuração padrão de fábrica.
Vertical	 O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orien- tação Retrato ou Paisagem.
Orientação de Economia de	Especificar a orientação de um documento com várias páginas.
papel	Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e
Automático	Paisagem.
Paisagem	
Retrato	
Borda de economia de papel	Imprime uma borda ao usar Economia de papel.
Nenhuma	Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Preenchidas	

Menu qualidade

Use	Para
Resolução de impressão	Especificar a resolução da impressão em pontos por polegada.
300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qualidade de imagem 1200 Qualidade de imagem 2400	Nota: 600 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Aumento de pixel Desligado Fontes Horizontalmente Verticalmente Ambas as direções	Permite que mais pixels sejam impressos em clusters para fins de clareza, a fim de aprimorar as imagens na horizontal ou na vertical, ou para melhorar as fontes. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade do toner De 1 a 10	Clarear ou escurecer a impressão. Notas: 8 é a configuração padrão de fábrica. A seleção de um número menor pode ajudar a economizar toner.
Melhorar linhas finas Ativar Desligado	Ativar um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas. Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Para definir esta opção usando o Servidor da Web incorporado, digite o endereço IP da impressora de rede no campo de endereço em uma janela de navegador.
Correção de cinza Automático Desligado	Ajustar o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Brilho -6 a 6	Ajuste a saída da impressora clareando-a ou escurecendo-a. Você pode conservar o toner clareando a saída da impressora. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Contraste De 0 a 5	Ajustar o contraste dos objetos impressos. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Menu Contagem de trabalhos

Nota: Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. Verifique se o disco rígido do scanner não está protegido contra leitura/gravação ou contra gravação.

Use	Para
Registro Contagem de trabalhos Desativado	Definir se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão que são recebidos.
Ativado	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Utilitários de contagem de trabalhos	Imprimir e excluir arquivos de registro ou exportá-los para uma unidade flash.

Use	Para
Frequência de Registro de contagem Diariamente Semanalmente Mensalmente	Definir a frequência com a qual um arquivo de registro é criado. Nota: Mensalmente é a configuração padrão de fábrica.
Ação do registro no final da frequência Nenhuma Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual	Definir como a impressora reage quando o limite de freqüência expira. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Registrar Quase cheio Desativado 1–99	Especificar o tamanho máximo do arquivo de registro antes de a impressora executar a Registrar ação em Quase cheio. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Registrar ação em Quase cheio Nenhuma Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Definir como a impressora reage quando o disco rígido está quase cheio. Notas: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. O valor definido no Registro Nível de disco quase cheio determinará quando essa ação será acionada.
Registrar ação em Cheio Nenhuma Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Definir como a impressora reage quando a utilização do disco chega ao limite máximo (100 MB). Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
URL para enviar registros	Definir para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho.
E-mail para enviar registros	Especificar o endereço de e-mail para o qual o dispositivo envia registros de contagem de trabalho.
Prefixo do arquivo de registro	Especificar o prefixo desejado para o nome de arquivo de registro. Nota: O nome de host atual definido no menu TCP/IP é usado como o prefixo de arquivo de registro padrão.

Menu Utilitários

Clique com a tecla	Para
Remover trab. retidos Confidencial	Excluir trabalhos confidenciais e suspensos do disco rígido da impressora. Notas:
Retido Não restaurado Todos	 A seleção de uma definição afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos de impressão em unidades flash e outros tipos de trabalhos suspenso não são afetados.
	 A seleção de Não restaurado remove todos os trabalhos de impressão e suspensos que não foram restaurados no disco rígido da impressora ou na memória.
Formatar flash	Formate a memória flash.
Sim	Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash.
Não	Notas:
	Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash.
	Não cancela a solicitação de formatação.
	 Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de um cartão opcional de memória flash na impressora.
	 O cartão opcional de memória flash não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação.
	 Este item de menu será exibido apenas quando um cartão de memória flash não danificado for instalado.
Excluir downloads do disco	Excluir os downloads do disco rígido da impressora, incluindo todos os trabalhos suspensos, armazenados em buffer e estacionados.
Excluir agora	Notas:
Não excluir	 Excluir agora define a impressora para excluir os downloads e permitir que o visor volte à tela original após a exclusão.
	 Não excluir define o visor da impressora para retornar ao menu Utilitários principal nos modelos de impressora com tela sensível ao toque. Quando selecionado em modelos de impressora sem tela sensível ao toque, a opção Não excluir define a impressora para retornar à tela original após a exclusão.
Ativar rastreamento	Ajudar a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão.
hex	Notas:
	 Quando ativado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados.
	Para sair ou desativar o Rastreamento hex, desligue ou reinicie a impressora.
Estimador de cobert. Desativado	Fornecer uma porcentagem estimada da cobertura de toner em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão.
Ativado	Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.

Menu XPS

Clique com a tecla	Para
Imp. páginas de erro	Imprimir uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros de marcação de XML.
Desativado	Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Ativado	

Menu PDF

Clique com a tecla	Para
Ajustar para caber Sim Não	Ajustar o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado. Nota: Não é a definição padrão de fábrica.
Anotações Não imprimir Imprimir	Imprimir as anotações em um PDF. Nota: Não imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu PostScript

Use	Para	
Imprimir Erro PS	Imprimir uma página contendo o erro PostScript.	
Ativar Desligado	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.	
Modo de inicialização com	Desativar o arquivo SysStart.	
Ativar Desligado	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.	
Prioridade de fontes	Especificar a ordem de pesquisa de fontes.	
Residente Flash/Disco	Notas:	
Triastry Disco	• Residente é a configuração padrão de fábrica.	
	 Esse item de menu fica disponível quando há uma placa opcional de memória flash ou disco rígido instalado na impressora e funcionando corretamente. 	
	 A opção de memória flash ou o disco rígido da impressora não pode ser de leitura/gravação-, gravação- ou protegida por senha. 	
	• Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.	

menu Emulação PCL

Use	Para	
Origem das fontes Residente Download Flash Todos	 Especificar o conjunto de fontes usado pelo menu Nome da fonte. Notas: "Residente" é a configuração padrão de fábrica. "Residente" exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica carregadas na RAM. "Download" exibe todas as fontes carregadas na RAM. "Flash" exibe todas as fontes residentes em cada opção. A opção de placa de memória flash deve ser formatada corretamente e não pode ser protegida contra leitura/gravação, gravação ou com senha. "Todas" exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção. 	
Nome da fonte Courier 10	Identificar uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada. Nota: Courier 10 é a configuração padrão de fábrica. Courier 10 exibe o nome e o ID da fonte e a localização do armazenamento da impressora. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash e D para Download.	

Use	Para	
Conjunto de símbolos	Especificar o conjunto de símbolos de cada nome de fonte.	
10U PC-8 12U PC-850	Notas:	
	 10U PC-8 é a definição padrão de fábrica (EUA). 12U PC-850 é a definição padrão internacional de fábrica. 	
	 Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos. 	
Config. emulação PCL	Alterar o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	
Tamanho em pontos	Notas:	
1.00–1008.00	• 12 é a definição padrão de fábrica.	
	 O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corres- ponde a aproximadamente 0,014 de polegada. 	
	 O tamanho em pontos pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,25 pontos. 	
Config. emulação PCL	Especificar o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	
Pitch 0.08–100	Notas:	
0.08-100	• 10 é a definição padrão de fábrica.	
	 Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada). 	
	O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp.	
	 Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado. 	
Config. emulação PCL	Define a orientação do texto e dos gráficos na página.	
Orientação	Notas:	
Retrato Paisagem	 Retrato é a configuração padrão de fábrica. Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página. 	
	Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página.	
Config. emulação PCL Especificar o número de linhas impressas em cada página.		
Linhas por página	Notas:	
1–255	• 60 é a configuração padrão de fábrica (EUA). 64 é a configuração padrão internacional.	
	 A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configu- rações Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecionar o tamanho e a orientação do papel desejados antes de definir Linhas por página. 	
Config. emulação PCL	Definir a impressora para imprimir no papel de tamanho A4.	
Largura A4	Notas:	
198 mm 203 mm	• 198 mm é a definição padrão de fábrica.	
203 111111	 A configuração de 203 mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch 10. 	

Use	Para
Config. emulação PCL RC auto após AL	Especificar se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL).
Ativado Desativado	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Config. emulação PCL AL auto após RC Ativado	Especificar se a impressora realiza automaticamente uma alimentação de linha (AL) após um comando de controle de retorno de carro (RC). Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Desativado	
Renum. de bandeja Atribuir alimentador multi-uso Desativado Nenhuma 0–199 Atribuir bandeja [x] Desativado Nenhuma 0–199 Atribuir papel manual Desativado Nenhuma 0–199 Atribuir envelope manual Desativado Nenhuma 0–199 Atribuir envelope manual Desativado Nenhuma 0–199	Configurar a impressora para trabalhar com software de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas e alimentadores. Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Nenhum não pode ser selecionado. Essa opção é exibida apenas quando selecionada pelo interpretador PCL 5. Ela também ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Um valor entre 0 e 199 permite a atribuição de uma configuração personalizada.
Renum. de bandeja Exibir padrões de fábrica Padrão MPF = 8 Padrão T1 = 1 Padrão T2 = 4 Padrão T3 = 5 Padrão T4 = 20 Padrão T5 = 21 Padrão Env = 6 Padrão Papel Man. = 2 Padrão Envelope Manual = 3	Exibe a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja ou alimentador.
Renum. de bandeja Restaurar padrões Sim Não	Restaura todas as atribuições de bandeja e alimentador às configurações padrão de fábrica.

Menu HTML

Clique com a tecla		Para
Nome da fonte	Joanna MT	Definir a fonte padrão para documentos HTML.
Albertus MT	Letter Gothic	Nota: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem
Antique Olive	Lubalin Graph	uma fonte.
Apple-Chancery	Marigold	
Arial MT	MonaLisa Recut	
Avant Garde	Monaco	
Bodoni	New CenturySbk	
Bookman	New York	
Chicago	Optima	
Clarendon	Oxford	
Cooper Black	Palatino	
Copperplate	Stempel Garamond	
Coronet	Taffy	
Courier	Times	
Eurostile	TimesNewRoman	
Garamond	Univers	
Geneva	Zapf Chancery	
Gill Sans	NewSansMTCS	
Goudy	NewSansMTCT	
Helvetica	New SansMTJA	
Hoefler Text	NewSansMTKO	
Intl CG Times		
Intl Courier		
Intl Univers		

Clique com a tecla	Para	
Tamanho da fonte	Definir o tamanho de fonte padrão para documentos HTML.	
1–255 pt	Notas:	
	• 12 pt é a definição padrão de fábrica.	
	O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto.	
Ajustar	Ajustar a fonte padrão para documentos HTML.	
1–400%	Notas:	
	• 100% é a definição padrão de fábrica.	
	O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%.	
Orientação	Definir a orientação da página para documentos HTML.	
Retrato Paisagem	Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.	
Tamanho da margem	Definir a margem da página para documentos HTML.	
8 – 255 mm	Notas:	
	19 mm é a definição padrão de fábrica.	
	O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm.	

Clique com a tecla	Para
Planos de fundo Não imprimir Imprimir	Especificar se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML. Nota: Imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu Imagem

Clique com a tecla	Para
Ajuste automático Ativado Desativado	Selecionar a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica. Ela substitui as definições de ajuste e orientação para algumas imagens.
Inverter Ativado Desativado	Inverter imagens monocromáticas com dois tons. Notas: Desativado é a definição padrão de fábrica. Essa definição não se aplica a imagens GIF ou JPEG.
Dimensionando Âncora sup. esquerda Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	 Ajustar a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado. Notas: Mais aproximada é a definição padrão de fábrica. Quando Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação Retrato Paisagem Retrato inverso Paisagem inversa	Definir a orientação da imagem. Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.

Menu Ajuda

Item de menu	Descrição	
Imprimir todas as guias	Imprime todos os guias.	
Qualidade de impressão	Fornece informações sobre a solução de problemas de qualidade de impressão.	
Guia de impressão	Fornece informações sobre carregamento de papel e outras mídias especiais.	
Guia de mídia	Fornece uma lista dos tamanhos de papel compatíveis com as bandejas e os alimentadores	
Guia de defeitos de impressão	Fornece um modelo para determinar a causa de defeitos repetidos de qualidade de impressão e lista configurações que podem ser usadas para ajustar a qualidade de impressão	
Mapa de menus	Fornece uma lista dos menus e das configurações do painel de controle.	
Guia informativo	Fornece ajuda para localizar informações adicionais.	
Guia de conexão	Fornece informações sobre a conexão da impressora localmente (via USB) ou a uma rede.	
Guia de mudança	Fornece instruções para a movimentação da impressora com segurança.	
Guia de suprimentos	Fornece informações sobre pedidos de suprimentos	

Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente

Economizar papel e toner

Estudos mostram que mais de 80% da pegada de carbono de uma impressora está relacionada ao uso do papel. Você pode reduzir significativamente a pegada de carbono usando papéis recicláveis e seguindo algumas sugestões na hora de imprimir, como imprimir nos dois lados do papel e imprimir várias páginas em um lado de uma única folha de papel.

Para obter mais informações sobre como você pode rapidamente economizar papel e energia usando uma configuração da impressora, consulte <u>"Usando o Modo Eco" na página 98</u>.

Usando papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser. Para mais informações sobre papéis reciclados que funcionam bem com a sua impressora, consulte <u>"Uso de papel reciclado e de outros papéis comerciais"</u> na página <u>110</u>.

Economia de suprimentos

Usar os dois lados do papel

Se o modelo da sua impressora oferecer suporte à impressão em frente e verso, você poderá controlar se a impressão será exibida em um ou nos dois lados do papel.

Notas:

- A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.
- Para obter uma lista completa de produtos e países, acesse http://support.lexmark.com.

Colocar muitas páginas em uma folha de papel

Você pode imprimir até 16 páginas consecutivas de um documento com várias páginas em um lado de uma única folha de papel configurando a impressão em várias páginas (N-Up) para o trabalho de impressão.

Verificar o primeiro rascunho para maior precisão

Antes de imprimir ou fazer várias cópias de um documento:

- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

Evitar atolamentos de papel

Defina corretamente o tamanho e o tipo de papel para evitar atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte <u>"Evitando atolamentos" na página 169</u>.

Reciclagem

A Lexmark oferece programas de coleta e soluções ambientais progressivas de reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem:

- 1 Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2 Localize o tipo de produto que você deseja reciclar e depois selecione seu país ou região na lista.
- 3 Siga as instruções na tela do computador.

Nota: O hardware e os suprimentos da impressora não listados no programa de coleta da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local. Entre com contato com o centro de reciclagem local para determinar os itens que eles aceitam.

Reciclagem de embalagem Lexmark

A Lexmark se esforça para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajuda a assegurar que as impressoras Lexmark são transportadas da maneira mais eficiente e ambientalmente consciente e que existem menos embalagens para serem descartadas. Essas eficiências resultam em uma menor emissão de gases de efeito estufa e economia de recursos naturais.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis .quando houver instalaçõe de reciclagem de papelão ondulado. Instalações de reciclagem podem não existir na sua área.

A espuma usada na embalagem da Lexmark é reciclável nos locais em que existem fábricas de reciclagem. Talvez não haja fábricas na sua região.

Quando você retornar o cartucho da Lexmark, você pode usar a caixa que veio o cartucho. A caixa será reciclada pela Lexmark.

A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark redireciona anualmente milhões de cartuchos Lexmark de depósitos de lixo, ao fornecer de forma fácil e gratuita meios para os clientes da Lexmark retornarem cartuchos usados a Lexmark, para serem reutilizados ou reciclados. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são reclicadas.

Para retornar cartuchos a Lexmark para reutilização ou reciclagem, siga as instruções que vieram com a impressora ou cartucho e utilize a etiqueta de transporte pré-pago. Você também pode fazer o seguinte:

- 1 Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2 Na seção de Cartuchos de toner, selecione o seu país na lista.
- 3 Siga as instruções na tela do computador.

Manutenção da impressora

Aviso—Dano Potencial: Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

Limpeza da impressora

Limpeza da impressora

Nota: Pode ser necessário realizar essa tarefa em intervalos de alguns meses.

Aviso—Dano Potencial: Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.

- 1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.
 - ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.
- 2 Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multifunção.
- **3** Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
- 4 Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água e use-o para limpar a parte externa da impressora.
 - **Aviso—Dano Potencial:** Não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.
- **5** Antes de começar um novo trabalho de impressão, verifique se todas as áreas da impressora estão secas.

Solicitação de peças e suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, vá até www.lexmark.com ou entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Pedido de cartuchos de toner

Notas:

- O rendimento estimado do cartucho é baseado no padrão ISO/IEC 19752.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por longos períodos de tempo pode afetar negativamente o rendimento real.

Item	Programa de devolução de cartuchos
Para os Estados Unidos e Canadá	
Cartucho de toner	501
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	501H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	501X ¹
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	501U ²
Para a União Européia, Área Econômica Européia e S	uíça
Cartucho de toner	502
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	502H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	502X ¹
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	502U ²
Projetado para a Região do Pacífico Asiático (inclusiv	ve Austrália e Nova Zelândia)
Cartucho de toner	503
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	503H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	503X ¹
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	503U ²
Para a América Latina (incluindo Porto Rico e México	p)
Cartucho de toner	504
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	504H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	504X ¹
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	504U ²
Para a África, Oriente Médio, Leste da Europa Centra	al e Comunidade de Estados Independentes
Cartucho de toner	505
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	505H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	505X ¹
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	505U ²
	

¹ Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn e MS610de.

Para mais informações sobre os países localizados em cada região, visite www.lexmark.com/regions.

² Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS510dn, MS610dn e MS610de.

Item	Cartucho regular			
Internacional				
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento 500HA¹				
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	500XA ²			
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	500UA ³			
¹ Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS310d e MS310dn.				
² Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS410d e MS410dn.				
³ Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS510dn, MS610dn e MS610de.				

Fazer o pedido de unidade de criação de imagens

Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode fazer com que as peças da unidade de criação de imagens apresentem problemas antes de o toner do cartucho se esgotar.

Para obter mais informações sobre a substituição de uma unidade de criação de imagens, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.

Nome da peça	Programa de devolução da Lexmark	Regular
Unidade de criação de imagens	500Z	500ZA

Pedido de um kit de manutenção

Notas:

- O uso de determinados tipos de mídia pode exigir a troca mais frequente do kit de manutenção.
- O rolo separador, o fusor, os rolos de transferência e conjunto de redrive estão contidos no kit de manutenção e podem ser pedidos e trocados individualmente, quando necessário.
- Entre em contato com o representante de atentimento para substituir o kit de manutenção.

Modelo de impressora	Número de peça		
MS510dn (100v)	40X8439*		
MS610dn (100v)	40X8440*		
MS610de (100v)	40X8441*		
MS510dn (110v)	40X8281		
MS610dn (110v)	40X8433		
MS610de (110v)	40X8434		
MS510dn (220v)	40X8282		
MS610dn (220v)	40X8435		
MS610de (220v)	40X8436		
* Este kit está disponível apenas no Japão.			

Número estimado de páginas restantes

O número estimado de páginas restantes é baseado no histórico de impressão recente da impressora. A precisão pode variar significativamente, e ela depende de vários fatores, como conteúdo real do documento, configurações de qualidade de impressão e outras configurações da impressora.

A precisão do número estimado de páginas restantes pode diminuir se o consumo real de impressão for diferente do histórico do consumo de impressão. Leve em consideração o nível variável de precisão antes de adquirir ou trocar suprimentos com base na estimativa. Até que um histórico de impressão correto seja obtido na impressora, as estimativas iniciais assumem consumos de suprimentos futuros, com base nos métodos de teste da International Organization for Standardization e no conteúdo da página.

* Rendimento contínuo médio do cartucho preto declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.

Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.


Não exponha os suprimentos a:

- · Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Troca de suprimentos

Troca do cartucho de toner

1 Pressione o botão de liberação da porta na lateral direita da impressora e abra a porta frontal.

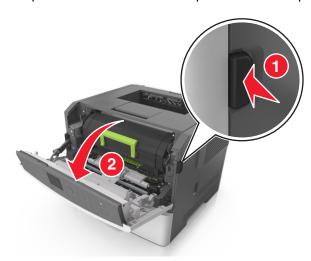

Puxe o cartucho de toner para fora utilizando a alça.




- Desembale o cartucho de toner e, em seguida, remova todo o material de embalagem.
- 4 Agite o novo cartucho para redistribuir o toner.



Coloque o cartucho de toner na impressora alinhando as setas nos trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.


Aviso—Dano Potencial: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

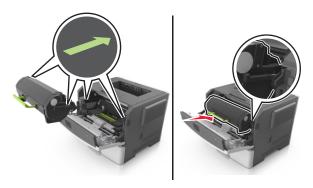

Feche a porta da frente.

Trocando a unidade de criação de imagens

1 Pressione o botão de liberação da porta na lateral direita da impressora e abra a porta frontal.

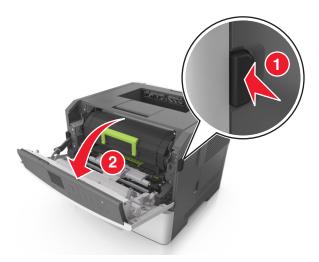


2 Puxe o cartucho de toner para fora utilizando a alça.



3 Levante a alça verde e puxe a unidade de criação de imagens para fora da impressora.




4 Desembale a nova unidade de criação de imagens e agite-a.

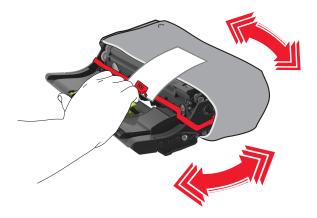


5 Remova todos os materiais de embalagem da unidade de criação de imagens.

Aviso—Dano Potencial: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.


Aviso—Dano Potencial: Não toque no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

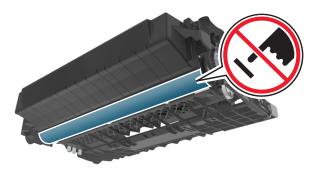

6 Coloque a unidade de criação de imagens na impressora alinhando as setas nos trilhos laterais da unidade de criação de imagens com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

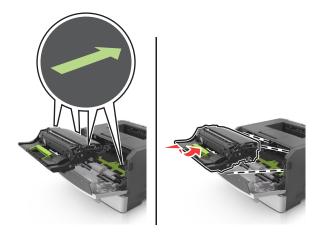

7 Coloque o cartucho de toner na impressora alinhando as setas nos trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

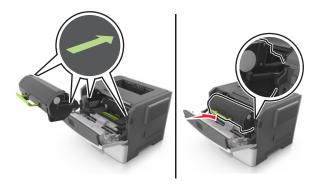


8 Feche a porta da frente.

Transporte da impressora

Antes de mover a impressora

ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de energia elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Se uma bandeja opcional estiver instalada, remova-a da impressora. Para remover a bandeja opcional, deslize a lingüeta no lado direito da bandeja em direção à frente da mesma até que ela se *encaixe* no lugar.

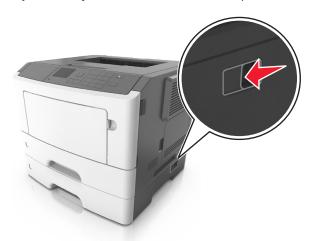

- Use as alças laterais da impressora para levantá-la.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Antes de instalar a impressora, certifique-se de que existe espaço suficiente ao redor dela.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

Aviso—Dano Potencial: os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Movendo a impressora para outro local

A impressora e as opções de hardware podem ser movimentadas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções do mesmo.
- Mantenha a impressora em posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

Limpeza de atolamentos


Com uma seleção cuidadosa de papel e mídia especial, e o carregamento adequado, pode-se evitar a maioria dos atolamentos de papel. Se ocorrer um atolamento de papel, siga as etapas descritas neste capítulo.

Aviso—Dano Potencial: Jamais utilize uma ferramenta para remover um atolamento. Esse procedimento pode danificar permanentemente o fusor.

Evitando atolamentos

Coloque o papel corretamente

• Verifique se o papel está plano na bandeja.

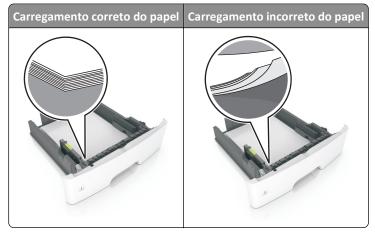

- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-o antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-lo.
- Não coloque papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.

• Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.



- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.



- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no Embedded Web Server ou no computador.

Nota: Dependendo do sistema operacional, acesse o menu Papel no Utilitário de configuração de impressora local ou em Printer Settings.

• Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.


Para entender as mensagens e os locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor da impressora uma mensagem indicando o local do atolamento e uma informação para limpá-lo. Abra as portas, tampas e bandejas indicadas no visor para remover o atolamento.

Notas:

• Quando o Assistente de atolamento estiver definido como Ativar, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas na bandeja padrão depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a pilha de páginas impressas para páginas descartadas.

• Quando a opção Recuperação de atolamento estiver definida como Ativar ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Entretanto, a configuração Automático não garante que a página será impressa.

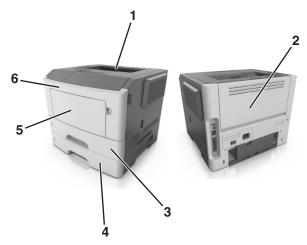


	Área	Mensagem do painel de controle da impressora	O que fazer
1	Bandeja padrão	[x]-atolamento de página, limpe a bandeja padrão. [20y.xx]	Remova o papel atolado.
2	Porta traseira	[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira. [20y.xx]	Abra a porta traseira e, em seguida, remova o papel atolado.
3	Bandeja 1	[x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar o duplex. [23y.xx]	Puxe a bandeja 1 completamente para fora e, em seguida, empurre a aba duplex frontal para baixo e remova o papel atolado.
			Nota: Talvez você precise abrir a porta traseira para eliminar atolamentos de papel 23y.xx.
4	Bandeja [x]	[x]-atolamento de papel, remova a bandeja [x]. [24y.xx]	Remova a bandeja indicada e, em seguida, remova o papel atolado.
5	Alimentador multi-uso	[x]-atolamento de papel, limpe o alimentador manual. [250.xx]	Remova todo o papel do alimentador multi-uso para remover o papel atolado.
6	Porta frontal	[x]-atolamento de papel, abra a porta frontal. [20y.xx]	Abra a porta frontal e remova o cartucho de toner, a unidade de criação de imagens e o papel atolado.

[x]-atolamento de papel, abra a porta frontal. [20y.xx]

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

1 Pressione o botão de liberação da porta na lateral direita da impressora e abra a porta frontal.

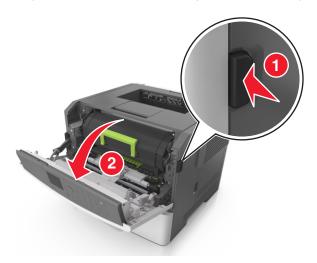


2 Puxe o cartucho de toner para fora utilizando a alça.



3 Levante a alça verde e puxe a unidade de criação de imagens para fora da impressora.



Aviso—Dano Potencial: Não toque o cilindro fotocondutor azul brilhante sob a unidade de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

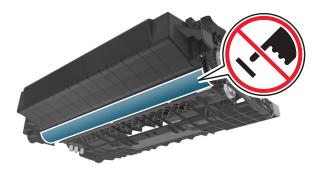

4 Coloque a unidade de criação de imagens de lado em uma superfície lisa e suave.


Aviso—Dano Potencial: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

5 Levante a aba verde na frente da impressora.




6 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.


Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

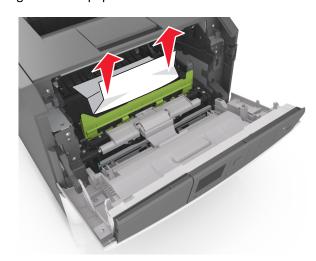

7 Coloque a unidade de criação de imagens alinhando as setas nos trilhos laterais da unidade com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora e, em seguida, coloque a unidade de criação de imagens na impressora.

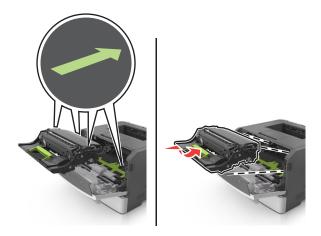

8 Coloque o cartucho de toner alinhando as setas nos trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora e, em seguida, coloque o cartucho na impressora.

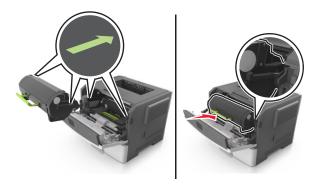

- **9** Feche a porta frontal.
- 10 No painel de controle da impressora, toque em


 para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos

 de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione Avançar > OK > Limpe o atolamento e pressione

 OK > OK .

[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira. [20y.xx]

1 Abra a porta frontal.

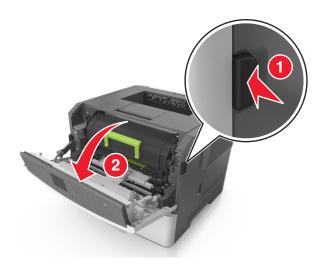

2 Puxe cuidadosamente a porta traseira.



ATENÇÃO — **SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



- **4** Feche a porta posterior.
- 5 No painel de controle da impressora, toque em para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione **Próximo** > OK > Limpe o atolamento, pressione OK > OK.

[x]-atolamento de página, limpe a bandeja padrão. [20y.xx]

1 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



2 No painel de controle da impressora, toque em para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione Próximo > OK > OK > OK.


[x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar o duplex. [23y.xx]

ATENÇÃO — **SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

1 Retire a bandeja completamente da impressora.



2 Localize a alavanca azul e pressione-a para baixo para limpar o atolamento.

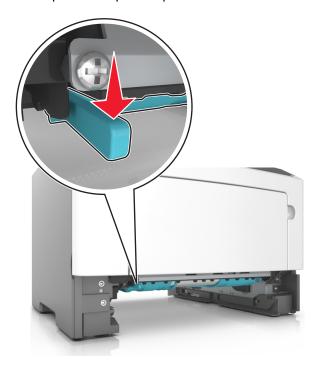

3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.




- 4 Insira a bandeja.
- 5 No painel de controle da impressora, toque em para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione **Próximo** > OK > OK > OK.

[x]-atolamento de papel, abra a bandeja[x]. [24y.xx]


1 Retire a bandeja completamente da impressora.

Nota: A mensagem no visor da impressora indica a bandeja onde está localizado o papel atolado.

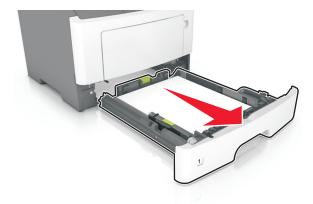

2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

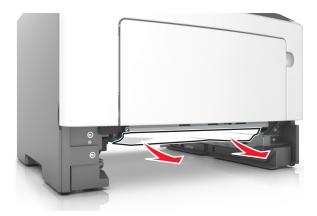


- 3 Insira a bandeja.
- 4 No painel de controle da impressora, toque em para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione Próximo > OK > OK > OK.


[x]-atolamento de papel, limpe o alimentador manual. [25y.xx]

1 No alimentador multi-uso, segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

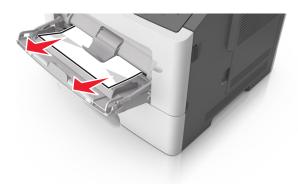

2 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

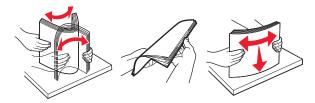

3 Carregue o papel no alimentador multi-uso.



Nota: Verifique se a guia de papel está levemente apoiada contra a borda do papel.

4 No painel de controle da impressora, toque em para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nos-demais-modelos, selecione Avançar > OK > limpe o atolamento e pressione OK > OK.

Solução de problemas

Compreendendo as mensagens da impressora

Cartucho, incompatibilidade de unidade de criação de imagens [41.xy]

- 1 Verifique se o cartucho de toner e a unidade de criação de imagens são suprimentos *MICR* (magnetic ink character recognition) ou não MICR autorizados pela Lexmark.
- **2** Troque o cartucho de toner ou a unidade de criação de imagens de modo que os dois sejam suprimentos MICR ou não MICR autorizados pela Lexmark.

Notas:

- Para obter a lista de suprimentos suportados, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do Guia do Usuário ou acesse www.lexmark.com.
- Para obter mais informações sobre MICR, acesse <u>www.lexmark.com</u>.

Cartucho baixo [88.xy]

Pode haver necessidade de pedir um cartucho de toner. No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione of para confirmar.

Cartucho quase baixo [88.xy]

No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Cartucho muito baixo, estimativa de [x] página(s) restante(s) [88.xy]

Pode ser necessário substituir o cartucho de toner em breve. Para obter mais informações, consulte "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Trocar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado] com colocação [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Carregue a bandeja com o tipo e o tamanho corretos de papel, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e selecione Alteração de papel
 concluída. Para modelos de impressora sem tela sensível ao toque, pressione o para confirmar.

Cancele o trabalho de impressão.

Altere [origem do papel] para [seqüência personalizada] carregue [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja com o tamanho e o tipo corretos de papel, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e selecione Alteração de papel
 concluída. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione
- Cancele o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], com colocação [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja com o tipo e o tamanho corretos de papel, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e selecione Alteração de papel
 concluída. Para modelos de impressora sem tela sensível ao toque, pressione o para confirmar.
- Cancele o trabalho de impressão.

Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Cancele o trabalho de impressão.

Fechar porta frontal

Fechar porta frontal da impressora.

Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione or para confirmar.

- Cancele o trabalho de impressão atual. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione
 OK para confirmar.
- Instale mais memória na impressora.

Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57]

Os trabalhos suspensos foram invalidados devido a uma das seguintes mudanças possíveis na impressora:

- O firmware da impressora foi atualizado.
- A bandeja para o trabalho de impressão foi removida.
- O trabalho de impressão foi enviado de uma unidade flash que não está mais conectada à porta USB.
- O disco rígido da impressora contém trabalhos de impressão que foram armazenados quando ele foi instalado em um modelo de impressora diferente.

No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Memória flash danificada detectada [51]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua a placa de memória flash danificada.
- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB.

Um dispositivo USB inserido não é suportado. Remova o dispositivo USB e insira um compatível.

Erro de leitura do hub USB. Remova o hub.

O hub USB inserido não é suportado. Remova o hub USB e instale outro compatível.

Unidade de criação de imagens baixa [84.xy]

Pode haver a necessidade de pedir uma unidade de criação de imagens. No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione or para confirmar.

Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy]

No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Unidade de criação de imagens muito baixa, estimativa de [x] página(s) restante(s) [84.xy]

Talvez seja necessário trocar a unidade de criação de imagens em breve. Para obter mais informações, consulte "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34]

Nota: A origem do papel pode ser uma bandeja ou um alimentador.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel de tamanho correto na origem do papel.
- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir usando uma origem de papel diferente. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.
- Verifique as guias de comprimento e largura da origem do papel e verifique se o papel foi carregado corretamente.
- Verifique se o tamanho e o tipo correto de papel foram especificados nas caixas de diálogo Preferências de impressão ou Imprimir.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão especificados no menu Papel no painel de controle da impressora.
- Verifique se o tamanho do papel está definido corretamente. Por exemplo, se a opção Tamanho do alimentador multi-uso estiver definida como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.
- Cancele o trabalho de impressão.

Inserir Bandeja [x]

Coloque a bandeja indicada na impressora.

Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35]

Instale outra memória de impressora ou selecione **Continuar** no painel de controle da impressora para desativar Economia de recursos, limpar a mensagem e continuar a imprimir. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione or para confirmar.

Memória insuficiente para agrupar trabalho [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho de impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione or para confirmar.

• Cancele o trabalho de impressão atual.

Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, selecione Continuar para parar a desfragmentação e continuar a impressão.
 Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione ou para confirmar.
- Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos [37]

A impressora excluiu alguns trabalhos retidos a fim de processar os trabalhos atuais.

Selecione **Continuar** para limpar a mensagem. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Substitua o fusor ausente ou que não responde [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.
- Exclua outros trabalhos retidos para liberar mais memória da impressora.

Carregue [origem do papel] com [seqüência personalizada], [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- Para usar a bandeja que tem o tamanho e o tipo corretos de papel, selecione Papel carregado concluído no painel
 de controle da impressora. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione para
 confirmar.

Nota: Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tamanho e o tipo de papel corretos, ela realizará a impressão da origem de papel padrão.

Cancele o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- Para usar a bandeja que tem o tamanho e o tipo corretos de papel, selecione **Papel carregado concluído** no painel de controle da impressora. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione para confirmar.

Nota: Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tamanho e o tipo de papel corretos, ela realizará a impressão da origem de papel padrão.

Cancele o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho correto de papel.
- Para usar a bandeja ou alimentador que tem o tamanho e o tipo corretos de papel, selecione Papel carregado
 concluído no painel de controle da impressora. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque,

pressione OK para confirmar.

Nota: Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tamanho e o tipo de papel corretos, ela realizará a impressão da origem de papel padrão.

Cancele o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- Para usar a bandeja ou alimentador que tem o tamanho e o tipo corretos de papel, selecione Papel carregado
 concluído no painel de controle da impressora. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque,

pressione OK para confirmar.

Nota: Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tamanho e o tipo de papel corretos, ela realizará a impressão da origem de papel padrão.

Cancele o trabalho atual.

Carregue alimentador manual com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador multi-uso com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- Dependendo do modelo da impressora, toque em **Continuar** ou pressione of para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Nota: Se não for colocado nenhum papel no alimentador depois de selecionada a opção **Continuar** ou impressora substituirá a solicitação de modo manual, e a impressão será realizada de uma bandeja selecionada automaticamente.

Cancele o trabalho atual.

Carregue alimentador manual com [seqüência personalizada] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- Dependendo do modelo da impressora, toque em **Continuar** ou pressione OK para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Nota: Se não for colocado nenhum papel no alimentador depois de selecionada a opção **Continuar** ou impressora substituirá a solicitação automaticamente e a impressão será realizada de uma bandeja selecionada.

Cancele o trabalho atual.

Carregue o alimentador manual com [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador multi-uso com o tamanho correto de papel.
- Dependendo do modelo da impressora, toque em **Continuar** ou pressione OK para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Nota: Se não for colocado nenhum papel no alimentador depois de selecionada a opção **Continuar** ou impressora substituirá a solicitação de modo manual, e a impressão será realizada de uma bandeja selecionada automaticamente.

Cancele o trabalho atual.

Carregue o alimentador manual com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador multi-uso com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- Dependendo do modelo da impressora, toque em **Continuar** ou pressione para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Nota: Se não for colocado nenhum papel no alimentador depois de selecionada a opção **Continuar** ou impressora substituirá a solicitação de modo manual, e a impressão será realizada de uma bandeja selecionada automaticamente.

• Cancele o trabalho atual.

Kit de manutenção baixo [80.xy]

Talvez seja necessário pedir um kit de manutenção. Para mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em http://support.lexmark.com ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

Se necessário, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione or para confirmar.

Kit de manutenção quase baixo [80.xy]

Para mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em http://support.lexmark.com ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

Se necessário, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione oK para confirmar.

Kit de manutenção muito baixo, estimativa de [x] página(s) restante(s) [80.xy]

Pode ser necessário substituir o kit de manutenção em breve. Para mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em http://support.lexmark.com ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão, se necessário. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Memória cheia [38]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.
- Instale mais memória na impressora.

Rede [x] erro de software [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione or para confirmar.

- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão. Para obter mais informações, visite o
 website de suporte da Lexmark na Internet, em http://support.lexmark.com.

Não-Lexmark [tipo de suprimento], consulte o Guia do Usuário [33.xy]

Nota: O tipo de suprimento pode ser um cartucho de toner ou unidade de criação de imagens.

A impressora detectou um suprimento ou peça não-Lexmark instalados na impressora.

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Aviso—Dano Potencial: O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia pode não cobrir danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros.

Para aceitar estes e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos ou peças não genuínos na impressora, pressione e segure e o botão # no painel de controle da impressora simultaneamente por 15 segundos.

Para modelos de impressora que não são de-tela-sensível ao toque, pressione of example of example of toque, pressione of example of example of toque, pressione of example of ex

Se não quiser aceitar esses riscos, então remova o suprimento ou peça de terceiros da impressora e, em seguida, instale o suprimento ou a peça genuínos Lexmark.

Nota: Para a lista de suprimentos suportados, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do Usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos [52]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Faça uma atualização para uma placa de memória flash com mais capacidade.

Nota: As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.

Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto.

No painel de controle da impressora, toque em para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione para confirmar.

Para mais informações, visite o site http://support.lexmark.com ou entre em contato com o suporte ao cliente.

Reinstale cartucho ausente ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique seo cartucho de toner está ausente. Se estiver ausente, instale um cartucho de toner.
 Para obter mais informações sobre a instalação do cartucho de toner, consulte a seção "Substituindo suprimentos" no Guia do usuário.
- Se o cartucho de toner estiver instalado, então remova o cartucho de toner que não responde e reinstale-o.

Nota: Se aparecer a mensagem depois da reinstalação do suprimento, então a unidade de criação de imagens está com defeito. Troque o cartucho de toner.

Reinstale unidade de criação de imagens em falta ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se a unidade de criação de imagens está ausente. Se estiver ausente, instale a unidade de criação de imagens.
 - Para obter mais informações sobre a instalação da unidade de criação de imagens, consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.
- Se a unidade de criação de imagens estiver instalada, então remova a unidade de criação de imagens que não responde e reinstale-a.

Nota: Se aparecer a mensagem depois da reinstalação do suprimento, então a unidade de criação de imagens está com defeito. Substitua a unidade de criação de imagens.

Remover o papel da bandeja de saída padrão

Remover a pilha de papel da bandeja de saída padrão. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se a remoção do papel não limpar a mensagem, selecione **Continuar** no painel de controle da impressora. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy]

Substitua o cartucho de toner para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Substituir cartucho; incompatibilidade de região da impressora [42.xy]

Instale um cartucho de toner compatível com o número de região da impressora. x indica o valor da região da impressora. y indica o valor da região do cartucho. x e y podem ter os seguintes valores:

Lista da região da impressora e do cartucho de toner

Número da região	Região
0	Global
1	Estados Unidos, Canadá
2	Área Econômica Européia (EEA), Suíça
3	Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia
4	América Latina
5	África, Oriente Médio, resto da Europa
9	Inválido

Notas:

- A valores de x e y são .xy do código de erro mostrado no painel de controle da impressora.
- O valores x e y devem corresponder para que a impressão continue.

Troque a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy]

Substitua a unidade de criação de imagens para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem uma unidade de criação de imagens de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Troque o kit de manutenção, estimativa de 0 página(s) restante(s) [80.xy]

A impressora está programada para manutenção. Para obter mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em http://support.lexmark.com ou entre em contato com seu representante de atendimento e informe a mensagem.

Substitua o cartucho não suportado [32.xy]

Remova o cartucho de toner e instale um que seja suportado para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Substitua a unidade de criação de imagens não suportada [32.xy]

Remova a unidade de criação de imagens e instale uma que seja suportada para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem uma unidade de criação de imagens de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Erro em opção serial [x] [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se o cabo serial está conectado corretamente e se é o cabo correto para a porta serial.
- Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador.
- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Nota: Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

Erro de software de rede padrão [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione OK para confirmar.
- Desconecte o roteador, aguarde 30 segundos e conecte-o novamente.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou servidor de impressão. Para obter mais informações, visite o website de suporte da Lexmark na Internet, em http://support.lexmark.com.

Porta paralela padrão desativada [56]

• No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Notas:

- A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Verifique se o menu Buffer paralelo não está definido como Desativado.

Porta USB padrão desativada [56]

No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Notas:

- A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Verifique se o item de menu Buffer USB está definido como Desativado.

Excesso de opções de memória flash instaladas [58]

- 1 Desligue a impressora.
- **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Remova a memória flash excedente.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- **5** Ligue a impressora novamente.

Excesso de bandejas acopladas [58]

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova as bandejas em excesso.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- **5** Ligue a impressora novamente.

Flash não formatada detectada [53]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.
- Formate a memória flash.

Nota: Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

Opção sem suporte no [x] [55]

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a placa opcional sem suporte da placa de controle da impressora e substitua por placa compatível.

- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- **5** Ligue a impressora novamente.

Servidor Weblink não config. Entre em contato com o administrador do sistema.

Selecione **Continuar** para limpar a mensagem. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, pressione OK para confirmar.

Nota: Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

Solução de problemas da impressora

- "Solução de problemas básicos da impressora" na página 194
- "Problemas de opções" na página 196
- "Problemas na bandeja de papel" na página 199

Solução de problemas básicos da impressora

A impressora não está respondendo.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada.	Ir para a etapa 2.	Ligue a impressora.
A impressora está ligada?		
Etapa 2 Verifique se a impressora está no modo de suspensão ou no modo de hibernação.	Pressione o botão para tirar a impressora do Modo de suspensão ou do Modo de hibernação.	Ir para a etapa 3.
A impressora está no modo de suspensão ou no modo de hibernação?		
Etapa 3 Verifique se um lado do cabo de alimentação está conectado na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada. O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devida-	Ir para a etapa 4.	Conecte um lado do cabo de alimentação na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada.
mente aterrada?		
Etapa 4 Verifique outros equipamentos elétricos ligados na tomada elétrica. Os outros equipamentos elétricos funcionam?	Desconecte o outro equipamento elétrico e, em seguida, ligue a impressora. Se a impressora não funcionar, conecte outro equipamento elétrico.	Ir para a etapa 5.

Ação	Sim	Não
Etapa 5 Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas. Os cabos estão inseridos nas portas corretas?	Ir para a etapa 6.	 Certifique-se de que: O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora Cabo Ethernet apropriado com a porta Ethernet
Etapa 6 Certifique-se que a tomada elétrica não foi desligada por uma chave ou um disjuntor.	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 7.
A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?		
Etapa 7 Verifique se a impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão. A impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão?	Conecte o cabo de alimentação da impressora diretamente na tomada elétrica devidamente aterrada.	Ir para a etapa 8.
Etapa 8 Verifique se uma extremidade do cabo da impressora está conectado a uma porta na impressora e a outra no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede. O cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede?	Ir para a etapa 9.	Conecte o cabo da impressora firmemente nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.
Etapa 9 Certifique-se de instalar todos os opcionais de hardware corretamente e remover todos os materiais de embalagem. Todos os opcionais de hardware foram instalado corretamente e todo o material de embalagem removido?	Ir para a etapa 10.	Desligue a impressora, remova todos os materiais de embalagem e, em seguida, reinstale os opcionais de hardware e ligue a impressora.
Etapa 10 Verifique se você selecionou as configurações de porta corretas no driver da impressora. As configurações de porta estão corretas?	Ir para a etapa 11.	Use as configurações do driver de impressora corretas.
	Ir para a otana 12	Instalo o driver de
Etapa 11 Verifique o driver da impressora instalado.	Ir para a etapa 12.	Instale o driver da impressora correto.
O driver da impressora correto está instalado?		
Etapa 12 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
A impressora está funcionando?		

O visor da impressora está em branco

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Pressione o botão Suspender no painel de controle da impressora. A mensagem Pronto é exibida no visor da impressora?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. As mensagens Aguarde e Pronto são exibidas no visor da impressora?	O problema foi solucionado.	Desligue a impressora e entre em contato com o suporte ao cliente.

Problemas de opções

Não é possível detectar uma opção interna

Ação	yes	no
Etapa 1 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. A opção interna funciona corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
 Etapa 2 Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa de controle. a Desligue a impressora pelo botão liga/desliga e desconecte o cabo de energia da tomada. b Certifique-se de que a opção interna esteja instalada no conector apropriado na placa de controle. c Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora. A opção interna está instalada corretamente na placa de controle?	Ir para a etapa 3.	Conecte a opção interna à placa de controle.
Etapa 3 Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção interna está na lista Recursos instalados. A opção interna está listada na página de configurações de menu?	Ir para a etapa 4.	Reinstale a opção interna.
Etapa 4 a Verifique se a opção interna está selecionada. Talvez seja necessário adicionar manualmente a opção interna no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Adicionar opções disponíveis ao driver da impressora" na página 27. b Reenviar o trabalho de impressão. A opção interna funciona corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Problemas de bandeja

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Abra a bandeja e faça o seguinte: Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação. Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. Se você estiver imprimindo em papel de tamanho-personalizado, certifique-se que a guias de papel estão apoiadas nas bordas do papel. Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento. Verifique se o papel está plano na bandeja. b Verifique se a bandeja fecha corretamente. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
A bandeja está funcionando? Etapa 2 a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Reenvie o trabalho de impressão. A bandeja está funcionando?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se a bandeja está instalada. Imprima uma página de definições de menu e veja se a bandeja está na lista de opções instaladas. A bandeja aparece listada na página de definições de menu?	Ir para a etapa 4.	Reinstale as bandejas. Para obter mais infor- mações, consulte a documentação de confi- guração fornecida com a bandeja.
Etapa 4 Verifique se a bandeja está disponível no driver da impressora. Nota: Se necessário, adicione manualmente a bandeja no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>"Adicionar opções disponíveis ao driver da impressora" na página 27</u> . A bandeja está disponível no driver da impressora?	Ir para a etapa 5.	Adicione manualmente a bandeja no driver da impressora.
Etapa 5 Verifique se a opção está selecionada. a No aplicativo que você está usando, selecione a opção. Para os usuários do Mac OS X versão 9, verifique se a impressora está configurada no seletor. b Reenvie o trabalho de impressão. A bandeja está funcionando?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Porta de soluções internas não opera corretamente

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 Certifique-se que a porta de solução interna (ISP) está instalada. a Instale a ISP. Para obter mais informações, consulte <u>"Instalando uma Porta de soluções interna" na página 14</u>. b Imprima uma página de definições de menu e veja se a ISP está na lista Opções instaladas. 	Ir para a etapa 2.	Verifique se você possui uma ISP suportada. Nota: Uma ISP de outra impressora pode não funcionar nesta impressora.
A ISP está listada na lista Opções instaladas?		
Etapa 2	O problema foi	Contate suporte ao
Verifique a conexão de cabo ou da ISP.	solucionado.	<u>cliente</u> .
a Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado ao ISP.		
b Verifique se o cabo de interface da solução ISP está conectado corretamente no receptáculo da placa do controlador.		
Nota: O cabo de interface da solução ISP e o receptáculo da placa do controlador são identificados-por cores.		
A porta de solução interna está funcionando corretamente?		

A placa de interface USB/paralela não funciona corretamente

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 Certifique-se que a placa de interface paralela ou USB está instalada. a Instale a placa de interface paralela ou USB. Para obter mais informações, consulte "Instalando uma Porta de soluções interna" na página 14. b Imprima uma página de configurações de menu e veja se a placa de interface paralela ou USB está na lista de opções instaladas. A placa de interface paralela ou USB está na lista de opções instaladas? 	Ir para a etapa 2.	Verifique se você possui uma placa de interface paralela ou USB suportada. Nota: A placa de interface paralela ou USB de outra impressora pode não funcionar com esta impressora.
Etapa 2 Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente à placa de interface paralela ou USB. O cabo correto está conectado firmemente à placa de interface paralela ou USB?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	Conecte o cabo ao conector da placa de interface paralela ou USB.

Problemas na bandeja de papel

O papel atola com frequência

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	O problema foi
a Puxe a bandeja para fora e faça o seguinte:		solucionado.
 Verifique se o papel está plano na bandeja. 		
 Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. 		
 Verifique se as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel. 		
 Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento. 		
 Verifique se você está imprimindo usando o tamanho e o tipo de papel recomendados. 		
b Insira a bandeja corretamente.		
Se a recuperação de atolamento estiver ativada, os trabalhos de impressão serão reimpressos automaticamente.		
Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
a Carregue papel de um pacote novo.		solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?		
Etapa 3	Contate suporte ao	O problema foi
a Reveja as dicas para evitar os atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte <u>"Evitando atolamentos" na página 169</u> .	<u>cliente</u> .	solucionado.
b Siga as recomendações e envie o trabalho de impressão novamente.		
Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?		

A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

Ação	Sim	Não
a Execute um dos seguintes procedimentos:	Contate suporte ao	O problema foi
• Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em ou Concluído .	<u>cliente</u> .	solucionado.
 Nos demais modelos, selecione Avançar > OK > Limpar o atola-mento; pressione OK > OK. 		
b Siga as instruções exibidas no visor de impressão.		
A mensagem de atolamento de papel continua sendo exibida?		

As páginas atoladas não são impressas novamente

Ação	Sim	Não
a Ativar a recuperação de atolamento.	O problema foi	Contate suporte ao
1 No painel de controle da impressora, navegue até:	solucionado.	<u>cliente</u> .
Configurações >Configurações gerais >Recuperação da impressão >Recuperação de atolamento		
2 Selecione Ativar ou Auto.		
3 Dependendo do modelo da impressora, pressione OK ou toque em Enviar.		
b Envie novamente as páginas que não foram impressas.		
As páginas atoladas foram impressas novamente?		

Solução de problemas de impressão

Problemas de impressão

Arquivos PDF com vários idiomas não são impressos

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se as opções de impressão para saída PDF estão definidas para incorporar todas as fontes. b Gere um novo arquivo PDF e, em seguida, reenvie o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Os arquivos foram impressos?		
Etapa 2 a Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat. b Clique em Arquivo >Imprimir >Avançado >Imprimir como imagem >OK >OK .	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
Os arquivos foram impressos?		

É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade flash

Ação	yes	no
Etapa 1 Verifique se a unidade flash foi inserida na porta USB na parte frontal. Nota: A unidade flash não funcionará se for inserida na porta USB na parte traseira. A unidade flash foi inserida na porta USB na parte frontal?	Ir para a etapa 2.	Insira a unidade flash na porta USB na parte frontal.
Etapa 2 Verifique se a impressora está ocupada. Nota: Uma luz verde intermitente indica que a impressora está ocupada. Há uma mensagem de erro no visor?	Espere até que a impressora esteja pronta e, em seguida, visualize a lista de trabalhos suspensos para depois imprimir os documentos.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se há uma mensagem de erro no visor. Nota: Uma luz vermelha intermitente indica um erro na impressora. Como a impressora solicita atenção, ela ignora a unidade flash. A impressora está solicitando atenção?	Apague a mensagem.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 Verifique se a unidade flash é suportada. Para obter informações sobre dispositivos USB de memória flash testados e aprovados, consulte <u>"Unidades flash e tipos de arquivo suportados" na página 90</u> . A unidade flash é suportada?	Ir para a etapa 5.	Use uma unidade flash suportada.
Etapa 5 Verifique se a porta USB foi desabilitada pelo funcionários de suporte ao sistema. A porta USB está desabilitada?	Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Os trabalhos de impressão não são impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a No documento que está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se selecionou a impressora correta.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Nota: Se a impressora não for exibida como a impressora padrão, você deve selecionar a impressora para cada documento que deseja imprimir.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Os trabalhos foram impressos?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 2 a Verifique se a impressora está conectada, ligada e se aparece Pronto no visor da impressora. b Reenviar o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Os trabalhos foram impressos?		
Etapa 3 Se aparecer uma mensagem de erro no visor da impressora, limpe a mensagem.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
Nota: A impressora continua a imprimir após fechar a mensagem. Os trabalhos foram impressos?		
 Etapa 4 a Verifique se as portas (USB, serial ou Ethernet) estão funcionando e se os cabos estão firmemente conectados ao computador e à impressora. Nota: Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora. b Reenviar o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
Os trabalhos foram impressos?		
Etapa 5 a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Reenviar o trabalho de impressão.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
Os trabalhos foram impressos?		
 Etapa 6 a Remova e reinstale o software da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>"Instalando a impressora" na página 26</u>. Nota: O software da impressora está disponível em http://support.lexmark.com. b Reenviar o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Contato <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
Os trabalhos foram impressos?		

Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos

Nota: Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos retidos.

Ação	yes	no
Etapa 1 Abra a pasta trabalhos retidos no visor da impressora e verifique se o seu trabalho de impressão está listado. O seu trabalho está listado na pasta de trabalhos retidos?	Ir para a etapa 2.	Selecione uma das opções Imprimir e reter e, em seguida, envie o trabalho de impressão novamente. Para obter mais informações, consulte "Imprimindo trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos" na página 91.
Etapa 2	O problema foi	Ir para a etapa 3.
O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.	solucionado.	
Exclua o trabalho de impressão e o envie novamente.		
Para arquivos PDF, gere um novo PDF e, em seguida, imprima-o novamente.		
Se estiver imprimindo da Internet, a impressora poderá estar lendo vários títulos de trabalho como duplicados e apagar todos os trabalhos, exceto o primeiro.		
Para usuários do Windows		
a Abra a pasta Propriedades de impressão.		
b Na caixa de diálogo Imprimir e reter, marque a caixa de seleção Manter documentos duplicados.		
c Digite um número PIN.		
Para usuários do Macintosh		
Salve cada trabalho de impressão, nomeando cada trabalho de forma diferente e, em seguida, envie os trabalhos individuais para a impressora.		
O trabalho foi impresso?		
Etapa 3	O problema foi	Acrescente mais
Libere memória adicional da impressora ao excluir alguns dos trabalhos retidos.	solucionado.	memória na impressora.
O trabalho foi impresso?		

Trabalho de impressão demora mais que o esperado

Ação	Sim	Não
Etapa 1	O problema foi	Ir para a etapa 2.
Altera as configurações ambientais da impressora.	solucionado.	
a No painel de controle da impressora, navegue até:		
Configurações >Configurações gerais		
b Selecione Eco-Mode ou Modo silencioso e depois selecione Desativar .		
Nota: A desativação do Eco-Mode ou do Modo silencioso pode aumentar o consumo de energia, de suprimentos ou ambos.		
O trabalho foi impresso?		
Etapa 2	O problema foi	Ir para a etapa 3.
Reduza a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho de impressão, em seguida reenvie o trabalho.	solucionado.	
O trabalho foi impresso?		
Etapa 3	O problema foi	Ir para a etapa 4.
a Remova os trabalhos retidos armazenados na memória da impressora.	solucionado.	
b Reenvie o trabalho de impressão.		
O trabalho foi impresso?		
Etapa 4	O problema foi	Ir para a etapa 5.
a Desative o recurso Proteção de página.	solucionado.	
No painel de controle da impressora, navegue até:		
Definições >Definições gerais >Recuperação da impressão >Proteção de página >Desativado		
b Reenvie o trabalho de impressão.		
O trabalho foi impresso?		
Etapa 5	O problema foi	Contate suporte ao
Instale mais memória na impressora e depois reenvie o trabalho de impressão.	solucionado.	<u>cliente</u> .
O trabalho foi impresso?		

O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 2 a No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
 Etapa 3 a Dependendo do sistema operacional, abra a caixa de diálogo Preferências de impressão ou Imprimir e especifique o tipo de papel. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 a Verifique se as bandejas não estão vinculadas. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Caracteres incorretos impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento hex. Nota: Se Hex pronto aparecer no visor da impressora, então desligue a impressora e ligue-a novamente para desativar o modo Rastreamento hex. A impressora está no modo Rastreamento hex?	Desative o modo Rastreamento hex.	Ir para a etapa 2.
 Etapa 2 a No painel de controle da impressora selecione Rede padrão ou Rede [x] e, em seguida, configure o SmartSwitch para Ligado. b Reenvie o trabalho de impressão. 	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

A ligação de bandejas não funciona

Nota: As bandejas e o alimentador multifunção não detectam automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tam./tipo do papel.

Ação	yes	no
a No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado nas bandejas que serão ligadas.	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
Nota: O tamanho e o tipo do papel devem corresponder às bandejas a serem ligadas.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
As bandejas são ligadas corretamente?		

os trabalhos grandes não são agrupados

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a No menu Acabamento do painel de controle da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3).	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
b Reenvie o trabalho de impressão.O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?		
	0	In many 2 atoms 2
a No software da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3). Nota: Definir Agrupar em (1,1,1) (2,2,2) no software substitui a configu-	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
ração no menu Acabamento.		
b Reenvie o trabalho de impressão.		
O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?		
Etapa 3	O problema foi	Contate suporte ao
Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho.	solucionado.	<u>cliente</u> .
O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?		

Ocorrem quebras de página inesperadas

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Ajuste as configurações de tempo limite de impressão.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
 a No painel de controle da impressora, navegue até: Definições >Definições gerais >Tempos limite >Tempo limite de impressão 		
b Selecione uma configuração mais alta e, dependendo do modelo da impressora, selecione OK ou Enviar .		
c Reenvie o trabalho de impressão.		
O arquivo foi impresso corretamente?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 2 a Verifique se o arquivo original apresenta quebras de página manuais. b Reenvie o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
O arquivo foi impresso corretamente?		


Problemas na qualidade de impressão

Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Imprima uma lista de amostras de fontes para verificar se as fontes utilizadas são suportadas pela impressora. 1 No painel de controle da impressora, navegue até: Menus >Relatórios >Imprimir fontes 2 Selecione Fontes PCL ou Fontes PostScript. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 2.	Selecione uma fonte suportada pela impressora.
Você está usando fontes suportadas pela impressora?		
Etapa 2 Verifique se as fontes instaladas no computador são suportadas pela impressora.	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
As fontes instaladas no computador são suportadas pela impressora?		


Páginas ou imagens cortadas

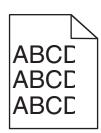



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Mova as guias de comprimento e largura na bandeja para as posições corretas de acordo com o papel carregado. b Reenviar o trabalho de impressão. A página ou a imagem estão cortadas?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
	lu novo o otono 2	Fun asima anta uma au
Etapa 2 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O papel carregado nas bandejas é do mesmo tamanho e tipo?	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: • Especifique o tamanho do papel na configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja. • Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao
		tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
A página ou a imagem estão cortadas?		
 Etapa 4 a Reinstale a unidade da imagem. 1 Remova o cartucho de toner. 2 Remova a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Contate suporte ao cliente.	O problema foi solucionado.
A página ou a imagem estão cortadas?		


Imagens fantasma aparecem nas impressões

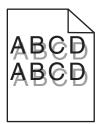



Ação	Sim	Não
Etapa 1 Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.	Ir para a etapa 2.	Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.
O papel carregado na bandeja é do tipo e gramatura corretos?		
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. A bandeja foi definida para o tipo e gramatura de papel carregado?	Ir para a etapa 3.	Mude o papel carregado na bandeja para corres- ponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas confi- gurações de bandeja.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?	Contate suporte ao cliente.	O problema foi solucionado.


Plano de fundo cinza em impressões

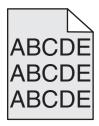



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle da impressora, aumente a tonalidade do toner. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica. b Reenviar o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?		
 Etapa 2 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho de toner. a Remova o cartucho de toner. b Remova a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. c Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. d Reenviar o trabalho de impressão. O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Margens incorretas nas impressões

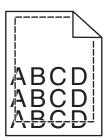

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Mova as guias de largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. b Reenviar o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
As margens estão corretas?		


Ação	Sim	Não
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O tamanho do papel carregado corresponde ao papel da bandeja?	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: • Especifique o tamanho do papel na configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja. • Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. As margens estão corretas?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Papel ondulado

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. As guias de largura e comprimento estão posicionadas corretamente?	Ir para a etapa 2.	Ajuste as guias de largura e comprimento.
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?	Ir para a etapa 3.	Especifique o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.		solucionado.
b Reenviar o trabalho de impressão.		
O papel ainda está curvado?		

Ação	Sim	Não
Etapa 4 a Remova o papel da bandeja e vire-o. b Reenviar o trabalho de impressão.	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
O papel ainda está curvado? Etapa 5	Contate suporte ao	O problema foi
a Carregue mídia de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.	cliente.	solucionado.
b Reenviar o trabalho de impressão.		
O papel ainda está curvado?		


Irregularidades na impressão

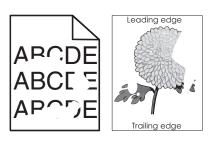

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado na bandeja. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Ainda aparecem irregularidades na impressão?		
Etapa 2 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. As configurações de tipo e gramatura do papel da impressora correspondem aos do papel na bandeja?	Ir para a etapa 3.	Especifique o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas confi- gurações de bandeja.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. Ainda aparecem irregularidades na impressão?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 4 Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero.	No painel de controle da impressora, defina a textura de papel no menu Papel para corres- ponder ao papel	Ir para a etapa 5.
Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	colocado na bandeja.	
Etapa 5 a Carregue mídia de um pacote novo.	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Ainda aparecem irregularidades na impressão?		
Etapa 6	Contate suporte ao	O problema foi
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	cliente o http://support.lexmark	solucionado.
Ainda aparecem irregularidades na impressão?	.com ou o representante de atendimento ao cliente.	

Defeitos recorrentes aparecem nas impressões

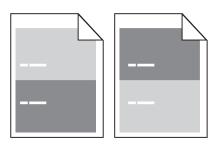

Ação	yes	no
Etapa 1 Meça a distância entre os defeitos. Verifique a distância entre os defeitos com os resultados: • 97 mm (3,82 pol.) • 47 mm (1,85 pol.) • 38 mm (1,5 pol.) A distância entre os defeitos resulta em uma das medidas listadas?	Ir para a etapa 2.	 Verifique se a distância entre os defeitos resulta em 80 mm (3,15 pol.) Anote a distância e contate suporte ao cliente o http://support.lex mark.com ou o representante de atendimento ao cliente.
Etapa 2 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Os defeitos repetidos ainda aparecem?	Contate suporte ao cliente o http://support.lexmar k.com ou o representante de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.

A impressão está muito escura



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle da impressora, reduza a tonalidade do toner. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito escura?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
 Etapa 2 a No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenviar o trabalho de impressão. A bandeja foi definida para o tipo, textura e gramatura de papel carregado? 	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja. Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, a textura e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está muito escura?		

Ação	Sim	Não
Etapa 4 Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	No painel de controle da impressora, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Ir para a etapa 5.
 Etapa 5 a Carregue mídia de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito escura?	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
Etapa 6 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A impressão ainda está muito escura?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.


A impressão está muito clara



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle da impressora, aumente a tonalidade do toner. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está muito clara?		
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. A bandeja foi definida para o tipo, textura e gramatura de papel carregado?	Ir para a etapa 3.	Altere o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.

Ação	Sim	Não
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está muito clara?		
Etapa 4 Verifique se o papel possui textura ou acabamento áspero. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	No painel de controle da impressora, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Ir para a etapa 5.
 Etapa 5 a Carregue mídia de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está muito clara?		
 Etapa 6 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 7.	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está muito clara?		
Etapa 7 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está muito clara?		

A impressora imprime páginas em branco

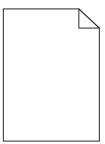

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	O problema foi
a Verifique se ainda há material da embalagem na unidade de criação de imagens.		solucionado.
1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.		
Verifique se o material da embalagem foi removido corretamente da unidade de criação de imagens.		
Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
A impressora continua imprimindo páginas em branco?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens.		solucionado.
1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.		
2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens.		
Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
A impressora continua imprimindo páginas em branco?		
Etapa 3	Contate suporte ao	O problema foi
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	<u>cliente</u> .	solucionado.
A impressora continua imprimindo páginas em branco?		
	1	1

Impressão enviesada



Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
b Reenviar o trabalho de impressão.		
A impressão ainda está enviesada?		
Etapa 2	Contate suporte ao	O problema foi
a Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja.	<u>cliente</u> .	solucionado.
b Reenviar o trabalho de impressão.		
A impressão ainda está enviesada?		

A impressora está imprimindo páginas em preto sólido



Ação		Sim	Não
Etapa a Re	1 einstale a unidade de criação de imagens.	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
1	Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.		
	Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
2	Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.		
b Re	eenviar o trabalho de impressão.		
A imp	ressora está imprimindo páginas em preto sólido?		

Ação	Sim	Não
Etapa 2 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?		

A qualidade da impressão em transparências não é boa.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 No painel de controle da impressora, defina o tipo de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O Tipo de papel está definido como Transparência?	Ir para a etapa 2.	Defina o tipo de papel como Transparência.
Etapa 2 a Verifique se está usando o tipo de transparência recomendada. b Reenviar o trabalho de impressão. A qualidade da impressão ainda é baixa?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

Listras horizontais aparecem nas impressões



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique a bandeja ou alimentador nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Listras horizontais aparecem nas impressões?		
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.	Ir para a etapa 3.	Altere o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.
O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?		

Ação	Sim	Não
Etapa 3 a Carregue mídia de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenviar o trabalho de impressão.	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
 Listras horizontais aparecem nas impressões? Etapa 4 a Reinstale a unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
Listras horizontais aparecem nas impressões? Etapa 5 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Listras horizontais aparecem nas impressões?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

Listras verticais aparecem nas impressões





Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
de impressão.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Listras verticais aparecem nas impressões?		

Ação	Sim	Não
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções:
O tipo, a textura e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?		 Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja. Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, a textura e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
a Carregue mídia de um pacote novo.		solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Listras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 4	Ir para a etapa 5.	O problema foi
a Reinstale a unidade de criação de imagens.		solucionado.
1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.		
Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Listras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 5	Contate suporte ao	O problema foi
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	cliente o http://support.lexmark .com ou o representante	solucionado.
Listras verticais aparecem nas impressões?	de atendimento ao cliente.	

Listras brancas horizontais aparecem nas impressões



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se o programa do software está utilizando o padrão de preenchimento correto. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?		
 Etapa 2 a Carregue a bandeja ou o alimentador especificado com o tipo recomendado de papel. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?		
 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

Listras brancas verticais aparecem nas impressões




Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se o programa do software está utilizando o padrão de preenchimento correto. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões? 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
 Etapa 2 a No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões? 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Verifique se está usando o tipo de papel recomendado. a Carregue a bandeja ou o alimentador indicado com o tipo recomendado de papel. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
 Etapa 4 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões? 	Contate suporte ao cliente. Nota: A unidade de digitalização laser pode ter sido danificada.	O problema foi solucionado.

Respingos de toner aparecem nas impressões


Ação	Sim	Não
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	Contate suporte ao cliente.	O problema foi solucionado.
Respingos de toner aparecem nas impressões?		

Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece nas impressões

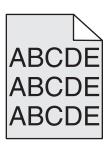


Ação	yes	no
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	O problema foi
Reinstale a unidade de criação de imagens.		solucionado.
a Remova e instale a unidade de criação de imagens.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Névoa ou sombreamento aparecem nas impressões?		
Etapa 2	Contate suporte ao	O problema foi
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para	<u>cliente</u> o	solucionado.
impressão.	http://support.lexmark	
	.com ou o represen-	
Névoa ou sombreamento aparecem nas impressões?	tante de atendimento ao	
	cliente.	

O toner sai facilmente do papel

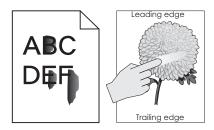

Ação	Sim	Não
Etapa 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique o tipo, a textura e a gramatura do papel.	Ir para a etapa 2.	Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de
As definições de tipo, textura e gramatura do papel correspondem ao papel carregado na bandeja?		papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 2 Reenviar o trabalho de impressão.	Contato <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
O toner ainda sai facilmente do papel?		

Densidade de impressão irregular

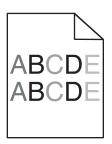

Ação	Sim	Não
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	Contate suporte ao cliente.	O problema foi solucionado.
A densidade da impressão não está uniforme?		

Solução de problemas de aplicativos da tela inicial

Esta etapa da solução de problemas se aplica somente aos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

Ocorreu um erro de aplicativo

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	Contate suporte ao
Verifique o log do sistema para obter os detalhes relevantes.		<u>cliente</u> .
a Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.		
Caso não saiba o endereço IP da impressora, você poderá:		
 Veja o endereço IP na tela inicial da impressora. 		
 Imprima uma página de configuração da rede ou a página de definições de menu e localize o endereço IP na seção TCP/IP. 		
Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.		
b Clique em Configurações >Apps >Gerenc. de apps > guia Sistema >Log .		
c No menu Filtro, selecione um status de aplicativo.		
d No menu Aplicativo, selecione um aplicativo e clique em Enviar .		
É exibida uma mensagem de erro no log?		
Etapa 2	O problema foi	Contate suporte ao
Solucione o erro.	solucionado.	<u>cliente</u> .
O aplicativo está funcionando?		

O Servidor da Web Incorporado não abre

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Ligue a impressora. b Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora. c Pressione Enter. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
O Servidor de Web Incorporado abre?		

Ação	Sim	Não
Etapa 2 Verifique se o endereço IP da impressora está correto. a Visualize o endereço IP da impressora:	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas		
 Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP 		
Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.		
b Abra o navegador da Web e digite o endereço IP.		
Nota: Dependendo das configurações de rede, pode ser preciso digitar "https://" em vez de "http://" antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web Incorporado.		
c Pressione Enter.		
O Servidor de Web Incorporado abre?		
Etapa 3	O problema foi	Ir para a etapa 4.
Verifique se a rede está funcionando.	solucionado.	
a Imprima uma página de configuração de rede.		
b Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como Conectado.		
Nota: Se o status estiver definido como Não conectado, talvez a conexão esteja intermitente ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e depois imprima outra página de configuração da rede.		
c Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.		
d Pressione Enter.		
O Servidor de Web Incorporado abre?		
Etapa 4	O problema foi	Ir para a etapa 5.
Verifique se as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão estão firmes.	solucionado.	
a Conecte os cabos de maneira apropriada. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.		
b Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.		
c Pressione Enter.		
O Servidor de Web Incorporado abre?		
Etapa 5	O problema foi	Entre em contato com o
Desative temporariamente os servidores proxy da Web. Os servidores proxy da Web podem bloquear ou restringir o acesso a certos sites, incluindo o Servidor da Web incorporado.	solucionado.	funcionário do suporte ao sistema.
O Servidor de Web Incorporado abre?		

Entrando em contato com o suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o Suporte ao cliente, descreva o problema que você está tendo, a mensagem exibida no visor da impressora e as etapas que você já executou para tentar solucionar o problema.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, veja a etiqueta na tampa frontal superior interna ou na parte traseira da impressora. O número de série também está listado na página de configurações de menu.

A Lexmark tem várias maneiras de ajudá-lo a solucionar um problema de impressão. Visite o site de suporte da Lexmark na Internet em http://support.lexmark.com e selecione uma das seguintes opções:

Biblioteca sobre tecno- logia	Você pode navegar pela biblioteca de manuais, documentação de suporte, drivers e outros downloads que o ajudarão a solucionar problemas comuns.
E-mail	Você pode enviar um e-mails para a equipe da Lexmark, descrevendo o problema. Um representante de atendimento ao cliente responderá e fornecerá informações para solucionar o seu problema.
Bate-papo	Você pode bater papo diretamente com um representante de atendimento ao cliente. Ele pode trabalhar com você na solução do problema da impressora ou fornecer Serviço assistido. Nesse caso, o representante de atendimento ao cliente conecta-se remotamente ao seu computador através da Internet para solucionar problemas, instalar atualizações ou realizar outras tarefas para ajudá-lo a usar o seu produto Lexmark corretamente.

Suporte por telefone também está disponível. Nos EUA ou no Canadá, ligue para 1-800-539-6275. Para outros países/regiões, visite o site da Lexmark na Internet, em http://support.lexmark.com.

Avisos

Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark MS510dn, MS610dn e MS610de

Tipo de máquina:

4514

Modelo(s):

630, 635, 646

Aviso de edição

Setembro de 2014

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda tornálos disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse http://support.lexmark.com.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark Internacional, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PrintCryption é marca registrada da Lexmark International, Inc.

Mac e o logotipo da Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países.

PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Com base em Times New Roman, sob a licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

Aviso de componente modular

Os modelos equipados com wireless contêm os seguintes componentes modulares:

Tipo/Modelo regulamentar da Lexmark LEX-M01-005; ID da FCC:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser vistos no diretório raiz do CD do software de instalação.

Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA		
Imprimindo 55 (um lado); 54 (frente e verso)		
Pronto N/A		

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em <u>www.lexmark.com</u> para obter o telefone do escritório de vendas local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

Taiwan waste dry cell batteries recycle logo notice

According to Article 15 of the Waste Disposal Act in the announcement of Taiwan EPA, the producing or the importing manufacturer is responsible for recycling, clearance, and disposal of dry cell batteries, batteries packaged with products and sold, given, and promoted with products to consumers may be labeled with the recycling mark with the remark "please recycle waste batteries" on the product package, the label, or the product manual. Enclosed please find the waste dry cell batteries recycle logo with the remark. Please give the waste dry cell batteries to a company who has the waste dry cell batteries recycle logo and provides the recycle service in order to have the appropriate process for the waste dry cell batteries.



Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.



Informações sobre temperatura

Temperatura ambiental de operações	15,6 a 32,2 °C (60 a 90 °F)
Temperatura de envio	-40 a 43,3 °C (-40 a 110 °F)
Temperatura de armazenamento e umidade relativa	1 a 35 °C (34 a 95 °F)

Umidade relativa de 8 a 80%

Aviso sobre laser

A impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR, capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados perigosos. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) que é um laser de arsenieto de gálio de 7 miliwatts operando no comprimento de onda de 655-675 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

Etiqueta de aviso sobre laser

Pode haver uma etiqueta de aviso sobre laser afixada a esta impressora, como mostrado a seguir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	600 (MS510dn); 640 (MS610dn, MS610de)

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Copiar	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	NA
Digitalizar	O produto está digitalizando documentos impressos.	NA
Pronto	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	7 (MS510); 9,2 (MS610dn); 9,4 (MS610de)
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	2,5 (MS510); 2,6 (MS610dn); 3 (MS610de)
Hibernação	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	0,5
Desligado	O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado.	0

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos): 20

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 120 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia
- Usando o botão Suspender/Hibernar

O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões 3 dias

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

Modo de inatividade

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC e 2011/65/UE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, ecodesign de produtos que usam energia, e de restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, HUNGRIA. A declaração de conformidade com os requisitos das diretivas está disponível a pedido no Representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe B do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Exposição à radiação de radiofrequência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofreqüência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FFC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofreqüência.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario. (Res.ANATEL 282/2001).

Aviso para usuários da União Europeia

Os produtos com a marca CE estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e no eco-design de produtos que usam energia.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe B do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Consulte a tabela no final da serão Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

Este produto pode ser usado nos países indicados na tabela abaixo.

AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	ни	ΙE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	МТ	NL	NO	PL	РТ
RO	SE	SI	SK	TR	Reino Unido			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΣΥΜΜΟΡ-ΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Índice

Alterar [origem do papel] para

[tamanho do papel], carregue

[orientação] 182

Altere [origem do papel] para [següência personalizada] carregue [tipo de suprimento] não Lexmark, [orientação do papel] 182 consulte o Guia do usuário aplicativos [33.xy] 189 tela inicial 73 [x]-atolamento de página, limpe a aplicativos da tela inicial bandeja padrão. [20y.xx] 176 configuração 73 [x]-atolamento de papel, abra a obtendo informações 73 bandeja [x]. [24y.xx] 178 aprendendo sobre a tela inicial 66 [x]-atolamento de papel, abra a armazenamento porta frontal. [20y.xx] 172 papel 110 [x]-atolamento de papel, abra a suprimentos 163 porta traseira. [20y.xx] 175 armazenando trabalhos de [x]-atolamento de papel, retire a impressão 52, 91 bandeja 1 para limpar a guia assistente de configuração sem fio duplex. [23y.xx] 177 uso 29 Atolamento de [x] página(s), limpe Α o alimentador manual. [25y.xx] 179 acessando a placa de atolamentos controle 10, 36, 70 acesso 170 acesso ao Servidor da Web mensagens 170 Incorporado 72 para evitar 169 adicionando opções de hardware atolamentos, limpeza driver de impressão 27 na área duplex 177 a impressora imprime páginas em na bandeja [x] 178 branco 217 na bandeja padrão 176 ajustando a tonalidade do na porta frontal 172 toner 49,88 na porta traseira 175 ajustando o brilho do visor da no alimentador manual 179 impressora 61 atolamentos de papel ajustando o modo de para evitar 169 suspensão 59, 99 atolamentos de papel, limpando ajuste de brilho na área duplex 177 Servidor da Web Incorporado 101 na bandeja [x] 178 visor da impressora 101 na bandeja padrão 176 alimentação de papel, solução de na porta frontal 172 problemas na porta traseira 175 a mensagem permanece após a no alimentador manual 179 limpeza do atolamento 199 avisos 229, 230, 231, 232, 233, alimentador multifunção 234, 235, 236 carregamento 43,82 avisos da FCC 235 Alterar [origem do papel] para avisos de emissão 231, 235 [nome do tipo personalizado], avisos de telecomunicações 236 carregar [orientação] 182

В

Bandeja de 550 folhas

instalação 24

bandeja padrão, uso 37, 76 bandeja para 250 folhas instalação 24 bandejas carregamento 38, 77 conexão 46, 85, 87 desligamento 46, 85, 87 botões, tela sensível ao toque uso 67 botões da tela inicial aprendendo 66 botões e ícones da tela inicial descrição 65 C cabos Ethernet 34, 68 paralela 34 USB 34, 68 Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora 54, 93 de um computador 54, 93 carregamento alimentador multifunção 43, 82 bandejas 38, 77 Carregar [origem do papel] com [sequência personalizada], [orientação do papel] 185 Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel] 186 Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel] 186 Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel]

[orientação do papel] 186

[orientação do papel] 187

[nome de tipo personalizado]

Carregue alimentador manual com

bandeja opcional

bandeja padrão

carregamento 38, 77

carregamento 38,77

Carregue alimentador manual com [seqüência personalizada] [orientação do papel] 187 Carregue o alimentador manual com [tamanho do papel] [orientação do papel] 187 Carregue o alimentador manual com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 188 cartão de memória 10 instalação 12 cartões carregamento, alimentador multiuso 43,82 dicas 106 Cartucho, incompatibilidade de unidade de criação de imagens [41.xy] 181 Cartucho baixo [88.xy] 181 cartucho de toner substituindo 163 Cartucho muito baixo, [x] estimado págs restantes [88.xy] 181 Cartucho quase baixo [88.xy] 181 Cartuchos de toner pedido 161 reciclagem 159 colocando a bandeja opcional 38, 77 colocando a bandeja padrão 38, 77 compreendendo os botões e ícones da tela inicial 65 conectando a rede sem fio Iniciar Método PIN 29 Método de configuração do botão de controle 29 usando o Servidor da Web Incorporado 30 uso do assistente de configuração sem fio 29 conector do cartão de memória local 70 conexão de cabos 34, 68 configuração endereco TCP/IP 126 notificações de suprimentos, cartucho de toner 55, 95 notificações de suprimentos, kit de manutenção 55, 95 notificações de suprimentos, unidade de criação de imagens 55, 95

tamanho do papel 37, 76 tipo de papel 37, 76 várias impressoras 56, 96 Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57] 183 configuração da Ethernet preparando 27 configuração da impressora verificação 31 configuração de notificação de suprimentos 55, 95 Configuração do Modo econômico 58,98 configuração do Tempo limite de hibernação 60, 99 configuração na rede sem fio usando o Servidor da Web Incorporado 30 configurações impressora 32, 64 configurações administrativas Servidor da Web Incorporado 54, 94 configurações ambientais brilho do visor, ajustando 101 brilho do visor da impressora, ajustando 61 economia de suprimentos 158 Modo de hibernação 59, 99 Modo de suspensão 99, 59 Modo econômico 58, 98 Modo silencioso 98, 59 Programar modos de energia 60, 100 Tempo limite de hibernação 60, 99 configurações da impressora 32 modelo básico 64 modelo configurado 64 configurações de conservação brilho, ajuste 61, 101 economia de suprimentos 158 Modo de hibernação 59, 99 Modo de suspensão 99, 59 Modo econômico 58, 98 Modo silencioso 98, 59 Programar modos de energia 60, 100 Tempo limite de

hibernação 60, 99

configurações de porta configuração 94 configurações de rede Servidor da Web Incorporado 54, 94 configurações de segurança limpando 63 Configurações de tamanho do papel Universal configuração 37, 76 configurações do dispositivo e da rede limpando 63 configurações ecologicamente corretas Modo de hibernação 59, 99 Modo econômico 58, 98 Modo silencioso 98, 59 Programar modos de energia 60, 100 Tempo limite de hibernação 60, 99 Configurações econômicas sobre 75 configurações individuais limpando 63 configurando a impressão serial 93 configurando as definições de porta 94 criando um nome personalizado tipo de papel 86 criando um PIN para o painel de controle da impressora 56, 96 criptografando o disco rígido da impressora 104 criptografia de disco rígido da impressora 104

D

dados confidenciais
informações sobre
segurança 63, 105
das peças e dos suprimentos,
status
verificando, no painel de controle
da impressora 58
declaração de volatilidade 62, 102
defeitos de impressão recorrentes
aparecem nas impressões 213
definição das configurações de
tamanho do papel Universal 37, 76

definições de menu o hub. 183 carregamento em várias impressoras 56, 96 densidade de impressão [54] 189 irregular 225 descarte do disco rígido da [54] 192 impressora 102 desligamento de etiquetas, papel bandejas 46, 85, 87 dicas sobre o uso 107 dicas etiquetas de papel cartões 106 em uso de envelopes 106 multiuso 43,82 papel timbrado 107 evitando atolamentos 110 sobre uso de etiquetas 107 transparências 107 dicas para usar envelopes 106 [58] 193 disco rígido da impressora criptografando 104 flash instaladas [58] 193 descarte de 102 instalação 21 impressora limpando 104 ajuste de brilho 61, 101 remoção 23 dispositivo móvel impressão a partir de 51, 90 documentos, impressão Incorporado 75 a partir do Macintosh 48,88 a partir do Windows 48,88 driver de impressão Fechar porta frontal 182 opções de hardware, adicionando 27 [53] 193 Foi necessário reiniciar a E

economia de suprimentos 158 **Embedded Solutions** limpando 63 Embedded Web Server — Segurança: Guia do administrador onde encontrar 54, 94 endereço IP, impressora localização 72 endereço IP da impressora localização 72 endereço IP do computador localização 72 entrando em contato com o suporte ao cliente 228 envelopes carregamento, alimentador multiuso 43,82 dicas sobre o uso 106 Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB. 183

Erro de leitura do hub USB. Remova Erro de software da rede [x] Erro de software de rede padrão Erro em opção serial [x] [54] 192 carregamento, alimentador evitando atolamentos de papel 169 Excesso de bandejas acopladas Excesso de opções de memória exibir, painel de controle da exibir ícones na tela inicial 73 exportação de uma configuração usando o Servidor da Web

Flash não formatada detectada impressora. O último trabalho pode estar incompleto. 190 Formulários e favoritos configuração 74 Fundo e tela ociosa uso 74

G

Guia de Rede onde encontrar 54, 94 Guia do Administrador do Servidor da Web Incorporado onde encontrar 63 Guia do Usuário uso 6

Hub USB não suportado, remova 183

ı

ícones na tela inicial mostrar 73 ocultar 73 importação de uma configuração usando o Servidor da Web Incorporado 75 impressão a partir da unidade flash 50, 89 a partir do Macintosh 48, 88 a partir do Windows 48,88 cancelamento a partir do painel de controle da impressora 93 de um dispositivo móvel 51, 90 formulários 87 lista de amostra de fontes 53, 92 lista de diretórios 53, 92 página de configuração de rede 57, 97 página de definições de menu 57, 97 impressão de formulários 87 impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos a partir de um computador com o Macintosh 52, 91 a partir do Windows 52, 91 impressão de uma lista de amostra de fontes 92 impressão de uma lista de diretórios 92 impressão de uma página de configuração de rede 57, 97 impressão de uma página de configurações de menu 97 impressão de um documento 48,88 impressão serial configuração 93 impressora 26 configurações 64 espaços livres mínimos 8, 9 modelo básico 32 movimentação 8, 9, 167, 168 seleção do local 8, 9 transporte 168 imprimindo de uma unidade flash 50, 89 imprimindo de um dispositivo

móvel 51, 90

informações da impressora onde encontrar 6 informações das configurações de segurança limpando 103 informações das configurações do dispositivo e da rede limpando 103 informações das configurações individuais limpando 103 informações das soluções incorporadas limpando 103 informações de configuração rede sem fio 28 informações sobre segurança 4, 5, 232 Inserir Bandeja [x] 184 instalação Porta de soluções internas 14 instalação de uma placa opcional 10 instalação de um disco rígido na impressora 21 instalando a bandeja para 250 folhas 24 instalando a bandeja para 550 folhas 24 instalando impressora 26 irregularidades na impressão 212

K

kit de manutenção pedido 162 Kit de manutenção baixo [80.xy] 188 Kit de manutenção muito baixo, [x] estimado págs. restantes [80.xy] 188 Kit de manutenção quase baixo [80.xy] 188

L

ligação de bandejas 46, 85, 87 limpando a memória do disco rígido 104 limpando a memória volátil 62, 103 limpeza parte externa da impressora 160 limpeza da impressora 160

limpeza da memória não volátil 63, 103 limpeza de disco 104 limpeza do disco rígido da impressora 104 lista de amostra de fontes impressão 53, 92 lista de diretórios impressão 53, 92 listras aparecem 223 listras brancas aparecem 223 listras brancas verticais aparecem 223 listras horizontais aparecem nas impressões 219 listras verticais aparecem nas impressões 220 localizando mais informações sobre a impressora 6 localizando o endereço IP da impressora 72 luz, indicador 33 luz indicadora 33

M

manter trabalhos de impressão impressão a partir do Windows 52, 91 impressão de um computador com o Macintosh 52, 91 memória tipos instalados na impressora 62, 102 Memória cheia [38] 188 memória do disco rígido da impressora limpando 104 Memória flash danificada detectada [51] 183 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37] 185 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37] 185 Memória insuficiente para agrupar trabalho [37] 185 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37] 185

Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35] 184 memória não volátil 62, 102 limpando 63, 103 memória volátil 62, 102 limpando 62, 103 mensagens da impressora [tipo de suprimento] não Lexmark, consulte o Guia do usuário [33.xy] 189 [x]-atolamento de página, limpe a bandeja padrão. [20y.xx] 176 [x]-atolamento de papel, abra a bandeja [x]. [24y.xx] 178 [x]-atolamento de papel, abra a porta frontal. [20y.xx] 172 [x]-atolamento de papel, abra a porta traseira. [20y.xx] 175 Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 182 Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação] 182 Altere [origem do papel] para [seqüência personalizada] carregue [orientação do papel] 182 Atolamento de [x] página(s), limpe o alimentador manual. [25y.xx] 179 Carregar [origem do papel] com [sequência personalizada], [orientação do papel] 185 Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel] 186 Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel] 186 Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 186 Carregue alimentador manual com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel] 187 Carregue alimentador manual com [seqüência personalizada] [orientação do papel] 187

Carregue o alimentador manual com [tamanho do papel] [orientação do papel] 187 Carregue o alimentador manual com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 188 Cartucho, incompatibilidade de unidade de criação de imagens [41.xy] 181 Cartucho baixo [88.xy] 181 Cartucho muito baixo, [x] estimado págs restantes [88.xy] 181 Cartucho quase baixo [88.xy] 181 Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57] 183 Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB. 183 Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 183 Erro de software da rede [x] [54] 189 Erro de software de rede padrão [54] 192 Erro em opção serial [x] [54] 192 Excesso de bandejas acopladas [58] 193 Excesso de opções de memória flash instaladas [58] 193 Fechar porta frontal 182 Flash não formatada detectada [53] 193 Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto. 190 Hub USB não suportado, remova 183 Inserir Bandeja [x] 184 Kit de manutenção baixo [80.xy] 188 Kit de manutenção muito baixo, [x] estimado págs. restantes [80.xv] 188 Kit de manutenção quase baixo [80.xy] 188 Memória cheia [38] 188 Memória flash danificada detectada [51] 183

Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37] 185 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37] 185 Memória insuficiente para agrupar trabalho [37] 185 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37] 185 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35] 184 Opção sem suporte no slot [x] [55] 193 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39] 183 Porta paralela padrão desativada [56] 192 Porta USB padrão desativada [56] 193 Reinstalar unidade de criação de imagens em falta ou que não responde [31.xy] 190 Reinstale cartucho em falta ou que não responde [31.xy] 190 Remova papel da bandeja de saída padrão 190 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos [52] 189 Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 192, 194 Substitua a unidade de criação de imagens não suportada [32.xy] 192 Substitua o cartucho não suportado [32.xy] 191 Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34] 184 Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação] 182 Trocar a unidade de criação de

imagens, estimativa de 0

página(s) restante(s) [84.xy] 191

Trocar o kit de manutenção, estimativa de 0 página(s) restante(s) [80.xy] 191 Troque o cartucho, estimativa de O página(s) restante(s) [88.xy] 190 Troque o cartucho, incompatibilidade de região da impressora [42.xy] 191 Unidade de criação de imagens baixa [84.xy] 183 Unidade de criação de imagens muito baixa, [x] págs restantes estimadas [84.xy] 184 Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy] 184 mensagens sobre papel [x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar a guia duplex. [23y.xx] 177 Menu Acabamento 148 Menu Ajuda 157 Menu Apagar arquivos de dados temporários 137 Menu AppleTalk 129 Menu Carregamento de papel 121 Menu Configuração 147 menu Configuração de SMTP 133 Menu Configuração universal 123 Menu Configurações gerais 138 Menu Configurar MF 118 Menu Contagem de trabalhos 150 Menu de emulação PCL 153 Menu Definir data e hora 137 Menu Diversos 135 Menu HTML 156 Menu imagem 157 Menu Impressão confidencial 135 Menu IPv6 128 Menu Log de auditoria de segurança 136 Menu NIC ativa 124 Menu Nomes personalizados 122 Menu Origem Padrão 115 Menu Paralela [x] 131 Menu PDF 153 Menu Peso do Papel 120 Menu Placa de rede 126 Menu PostScript 153 Menu Qualidade 150 Menu Rede [x] 124 Menu Rede padrão 124

Menu Relatórios 123, 126	Menu Unidade Flash 145	Página complexa, alguns dados
menus	Menu USB padrão 130	podem não ter sido impressos
Ajuda 157	Menu Utilitários 152	[39] 183
Apagar arquivos de dados	Menu XPS 152	página da Web sobre segurança
temporários 137	Modo de hibernação	Informações de segurança da
AppleTalk 129	uso 59, 99	impressora 105
Carregamento de Papel 121	Modo de suspensão	onde encontrar 63
Concluindo 148	ajustando 99, 59	página de configuração de rede
Configuração 147	Modo silencioso 98, 59	impressão 57, 97
Configuração universal 123	,	página de definições de menu
Configurações gerais 138	N	impressão 57, 97
Configurar MF 118	não é possível abrir o Servidor da	painel de controle, impressora 33
Cont. de trabalhos 150	Web Incorporado 226	Luz do botão Suspender 34, 65
Definir data e hora 137	níveis de emissão de ruído 231	luz indicadora 34, 65
Diversos 135	nome de tipo de papel	painel de controle da
Emulação PCL 153		impressora 33, 65
HTML 156	personalizado atribuição 87	ajuste de brilho 61
Imagem 157	criação 47	Luz do botão Suspender 34, 65
Impressão confidencial 135	Nome do Tipo personalizado [x]	luz indicadora 34, 65
IPv6 128	criação 47	padrões de fábrica,
lista de 114	notificações de suprimento	restauração 61, 101
Log de auditoria de	configuração 55, 95	uso 33
segurança 136	número de páginas restantes	painel de controle da impressora,
menu Configuração de SMTP 133	estimativa 163	vídeo virtual
NIC ativa 124	estillativa 103	usando o Servidor da Web
Nomes personalizados 122	0	Incorporado 54, 94
Origem padrão 115	0	Painel Operador Remoto
Paralela [x] 131	ocultar ícones na tela inicial 73	configuração 75
PDF 153	Opção sem suporte no slot [x]	papel
Peso do Papel 120	[55] 193	armazenamento 110
Placa de rede 126	opcionais	
Placa de lede 120		características 108
PostScript 153	bandeja para 250 folhas,	características 108 carregamento, alimentador
	instalando 24	
PostScript 153	instalando 24 bandeja para 550 folhas,	carregamento, alimentador
PostScript 153 Qualidade 150	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24	carregamento, alimentador multiuso 43, 82
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora,	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora,	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122 Trocar tamanho 118	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14 opções de hardware, adicionando	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110 seleção 109
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122 Trocar tamanho 118 Unidade flash 145	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14 opções de hardware, adicionando driver de impressão 27	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110 seleção 109 usando reciclado 158
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122 Trocar tamanho 118 Unidade flash 145 USB padrão 130 Utilitários 152 XPS 152	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14 opções de hardware, adicionando driver de impressão 27 opções internas 10	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110 seleção 109 usando reciclado 158 papel inaceitável 109 papel reciclado uso 110, 158
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122 Trocar tamanho 118 Unidade flash 145 USB padrão 130 Utilitários 152 XPS 152 Menu Sem fio 128	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14 opções de hardware, adicionando driver de impressão 27	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110 seleção 109 usando reciclado 158 papel inaceitável 109 papel reciclado uso 110, 158 papel timbrado
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122 Trocar tamanho 118 Unidade flash 145 USB padrão 130 Utilitários 152 XPS 152 Menu Sem fio 128 Menu tam./tipo de papel 115	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14 opções de hardware, adicionando driver de impressão 27 opções internas 10 opções internas disponíveis 10	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110 seleção 109 usando reciclado 158 papel inaceitável 109 papel reciclado uso 110, 158 papel timbrado carregamento, alimentador
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122 Trocar tamanho 118 Unidade flash 145 USB padrão 130 Utilitários 152 XPS 152 Menu Sem fio 128 Menu tam./tipo de papel 115 Menu TCP/IP 126	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14 opções de hardware, adicionando driver de impressão 27 opções internas 10 opções internas disponíveis 10	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110 seleção 109 usando reciclado 158 papel inaceitável 109 papel reciclado uso 110, 158 papel timbrado carregamento, alimentador multiuso 43, 82
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122 Trocar tamanho 118 Unidade flash 145 USB padrão 130 Utilitários 152 XPS 152 Menu Sem fio 128 Menu tam./tipo de papel 115 Menu TCP/IP 126 Menu Textura do papel 118	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14 opções de hardware, adicionando driver de impressão 27 opções internas 10 opções internas disponíveis 10 P padrões de fábrica	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110 seleção 109 usando reciclado 158 papel inaceitável 109 papel reciclado uso 110, 158 papel timbrado carregamento, alimentador multiuso 43, 82 dicas sobre o uso 107
PostScript 153 Qualidade 150 rede [x] 124 Rede padrão 124 Relatórios 123, 126 Sem fio 128 Tam./tipo de papel 115 TCP/IP 126 Textura do Papel 118 Tipos personalizados 122 Trocar tamanho 118 Unidade flash 145 USB padrão 130 Utilitários 152 XPS 152 Menu Sem fio 128 Menu tam./tipo de papel 115 Menu TCP/IP 126	instalando 24 bandeja para 550 folhas, instalando 24 cartão de memória 12 disco rígido da impressora, remoção 23 disco rígido na impressora, instalando 21 placas de firmware 10 placas de memória 10 Porta de soluções internas 14 opções de hardware, adicionando driver de impressão 27 opções internas 10 opções internas disponíveis 10	carregamento, alimentador multiuso 43, 82 configuração do tamanho 37 configuração do tipo 37 Definição de tamanho Universal 37, 76 formulários pré-impressos 110 inaceitável 109 papel timbrado 110 reciclado 110 seleção 109 usando reciclado 158 papel inaceitável 109 papel reciclado uso 110, 158 papel timbrado carregamento, alimentador multiuso 43, 82

padrões de fábrica, restauração 61

Menu Trocar Tamanho 118

parte externa da impressora rede Ethernet verificação do status das limpeza 160 preparando para configurar a peças 58,97 peças impressão por Ethernet 27 verificação do status dos usando originais da Lexmark 160 rede sem fio suprimentos 58, 97 informações de configuração 28 verificação, no painel de controle Servidor da Web Incorporado da impressora 97 Iniciar Método PIN 29 Segurança: Guia do administrador verificação, usando o Servidor da Método de configuração do botão onde encontrar 105 Web Incorporado 58, 97 de controle 29 Servidor SMTP não está Reduzir ruído 59, 98 configurado. Entre em contato com verificação do status 58, 97 pedido Reinstalar unidade de criação de o administrador do imagens em falta ou que não sistema. 192, 194 kit de manutenção 162 unidade de criação de responde [31.xv] 190 solução de problemas imagens 162 Reinstale cartucho em falta ou que entrando em contato com o pedido de suprimentos suporte ao cliente 228 não responde [31.xy] 190 Cartuchos de toner 161 remoção do disco rígido da erro de aplicativo 226 PIN do painel de controle da impressora 23 não é possível abrir o Servidor da impressora Remova papel da bandeja de saída Web Incorporado 226 criação 56, 96 padrão 190 solução de problemas básicos da placa de firmware 10 repetir trabalhos de impressora 194 placa de interface USB/paralela impressão 52, 91 verificação de uma impressora solução de problemas 198 impressão a partir do que não responde 194 placa do controlador Windows 52.91 solução de problemas, impressão acesso 10, 36, 70 impressão de um computador arquivos PDF com vários idiomas placa opcional com o Macintosh 52, 91 não são impressos 200 instalação 10 restauração das configurações as páginas atoladas não são Porta de soluções internas padrão de fábrica 101 impressas novamente 200 alterações das configurações de a vinculação de bandejas não porta 94 S funciona 205 instalação 14 caracteres incorretos segurança solução de problemas 198 impressos 205 modificação das configurações de Porta Ethernet 34, 68 erro ao ler unidade flash 201 impressão confidencial 55, 95 Porta paralela 34 margens incorretas nas segurança, trava 62, 102 Porta paralela padrão desativada impressões 210 segurança da impressora [56] 192 ocorrem quebras de página informações em 63, 105 Porta USB 34, 68 inesperadas 206 selecionando papel 109 Porta USB padrão desativada o papel atola com frequência 199 selecionando um local para a [56] 193 Os trabalhos grandes não são impressora 8, 9 preparando a configuração da agrupados 206 Sem espaço livre suficiente na impressora em uma rede os trabalhos não são memória flash para os recursos Ethernet 27 impressos 201 [52] 189 Programar modos de energia os trabalhos suspensos não são Servidor da Web Incorporado uso 60, 100 impressos 203 acesso 72 publicações o trabalho é impresso a partir da ajuste de brilho 61 onde encontrar 6 bandeja errada 204 configurações o trabalho é impresso no papel administrativas 54, 94 R errado 204 configurações de rede 54, 94 papel curvado 211 reciclagem cópia das configurações de outras trabalho de impressão demora Cartuchos de toner 159 impressoras 56, 96 mais que o esperado 204 Embalagem Lexmark 159 modificação das configurações de

impressão confidencial 55, 95

problema ao acessar 226

produtos da Lexmark 159

solução de problemas, opções da solução de problemas de impressão enviesada 218 impressora impressão irregularidades na impressão 212 opção interna não foi arquivos PDF com vários idiomas listras brancas 223 detectada 196 não são impressos 200 listras brancas horizontais placa de interface as páginas atoladas não são aparecem nas impressões 222 USB/paralela 198 impressas novamente 200 listras horizontais aparecem nas Porta de soluções internas 198 a vinculação de bandejas não impressões 219 problemas na bandeja 197 funciona 205 listras verticais 220 solução de problemas, qualidade de caracteres incorretos névoa do toner ou sombreamento impressão impressos 205 de fundo 224 a impressão está muito clara 215 erro ao ler unidade flash 201 os caracteres têm bordas a impressão está muito margens incorretas nas recortadas 207 escura 214 o toner sai facilmente do impressões 210 ocorrem quebras de página papel 224 a impressora está imprimindo páginas em branco 217 páginas em preto sólido 218 inesperadas 206 a qualidade de impressão em o papel atola com frequência 199 páginas ou imagens cortadas 207 transparências não é boa 219 Os trabalhos grandes não são plano de fundo cinza em defeitos de impressão recorrentes agrupados 206 impressões 209 os trabalhos não são aparecem nas impressões 213 respingos de toner aparecem nas densidade de impressão impressos 201 impressões 224 irregular 225 os trabalhos suspensos não são solução de problemas do visor imagens fantasma aparecem nas impressos 203 visor da impressora está em impressões 209 o trabalho é impresso a partir da branco 196 impressão enviesada 218 bandeja errada 204 status das peças irregularidades na impressão 212 o trabalho é impresso no papel verificação 97 listras brancas horizontais errado 204 status das peças e dos suprimentos aparecem nas impressões 222 papel curvado 211 verificação 58 listras brancas na página 223 trabalho de impressão demora status dos suprimentos listras horizontais aparecem nas mais que o esperado 204 verificação 97 impressões 219 solução de problemas de opções da Substitua a unidade de criação de listras verticais 220 impressora imagens não suportada [32.xy] 192 névoa do toner ou sombreamento opção interna não foi Substitua o cartucho não suportado de fundo 224 detectada 196 [32.xy] 191 os caracteres têm bordas placa de interface substituindo recortadas 207 USB/paralela 198 cartucho de toner 163 o toner sai facilmente do Porta de soluções internas 198 unidade de criação de papel 224 problemas na bandeja 197 imagens 165 páginas em branco 217 solução de problemas de qualidade suprimentos páginas ou imagens cortadas 207 de impressão armazenamento 163 plano de fundo cinza em a impressão está muito clara 215 economia 158 impressões 209 a impressão está muito usando originais da Lexmark 160 respingos de toner aparecem nas escura 214 Uso de papel reciclado 158 impressões 224 a impressora está imprimindo verificação, no painel de controle solução de problemas, visor páginas em preto sólido 218 da impressora 97 visor da impressora está em a qualidade de impressão em verificação, usando o Servidor da branco 196 transparências não é boa 219 Web Incorporado 58, 97 solução de problemas básicos da defeitos de impressão recorrentes verificação do status 58, 97 impressora 194 aparecem nas impressões 213 suprimentos, pedido solução de problemas de densidade de impressão Cartuchos de toner 161 alimentação de papel irregular 225 kit de manutenção 162 a mensagem permanece após a imagens fantasma aparecem nas unidade de criação de

impressões 209

imagens 162

limpeza do atolamento 199

T

Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34] 184 tamanho do papel configuração 76 tamanhos de papel suportados pela impressora 111 tamanhos de papel suportados 111 tela inicial botões, aprendendo 66 exibir ícones 73 ocultar ícones 73 personalizando 73 tela sensível ao toque botões, usando 67 Tempo limite de hibernação configuração 60, 99 tipo de papel configuração 76 tipo de papel personalizado atribuição 47 Tipo personalizado [x] atribuindo um tipo de papel 47 criando um nome personalizado 86 tipos de papel onde carregar 112 suportados pela impressora 112 suporte à impressão frente e verso 112 tipos e pesos de papel suportados 112 tonalidade do toner ajustando 49, 88 trabalho de impressão cancelamento a partir do painel de controle da impressora 54 cancelando, do computador 54, 93 trabalhos confidenciais modificação das configurações de impressão 55, 95 trabalhos de impressão confidenciais 52, 91 impressão a partir do Windows 52, 91 impressão de um computador com o Macintosh 52, 91 trabalhos suspensos 52, 91 impressão a partir do Windows 52, 91

impressão de um computador com o Macintosh 52, 91 transparências carregamento, alimentador multiuso 43,82 dicas 107 transporte da impressora 8, 9, 167, 168 trava de segurança 62, 102 Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação] 182 Trocar a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy] 191 Trocar o kit de manutenção, estimativa de 0 página(s) restante(s) [80.xy] 191 Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy] 190 Troque o cartucho, incompatibilidade de região da impressora [42.xy] 191

U

unidade de criação de imagens pedido 162 substituindo 165 Unidade de criação de imagens baixa [84.xy] 183 Unidade de criação de imagens muito baixa, [x] págs restantes estimadas [84.xy] 184 Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy] 184 unidade flash impressão a partir de 50, 89 unidades de flash suportadas 51,90 unidades flash tipos de arquivo suportados 51, 90 usando o Modo de Hibernação 59, 99 usando os botões da tela sensível ao toque 67 uso da Programação de modos de energia 60, 100 uso de Formulários e Favoritos 87 Uso de papel reciclado 158 uso do painel de controle da impressora 33, 65

٧

verificação de uma impressora que não responde 194 verificação do status das peças e dos suprimentos 58, 97, 58, 97 verificando a configuração da impressora 31 verificando o vídeo virtual usando o Servidor da Web Incorporado 54, 94 verificar trabalhos de impressão 52, 91 impressão a partir do Windows 52, 91 impressão de um computador com o Macintosh 52, 91 vídeo virtual verificando, usando o servidor da Web incorporado 54, 94 visor, painel de controle 33 volatilidade declaração de 62, 102